

AUKEY

User Manual

Wireless Audio Receiver with NFC

Contents


English	-----	01 ~ 06
Deutsch	-----	07 ~ 12
Français	-----	13 ~ 18
Español	-----	19 ~ 24
Italiano	-----	25 ~ 30
日本語	-----	31 ~ 36

Thank you for purchasing the AUKEY BR-C16 Wireless Audio Receiver with NFC. Please read this user manual carefully and keep it for future reference. If you need any assistance, please contact our support team with your product model number and Amazon order number.

Package Contents

Wireless Audio Receiver with NFC
Micro-USB Cable
3.5mm Audio Cable
3.5mm to Dual RCA Audio Cable
User Manual
Warranty Card

Product Diagram

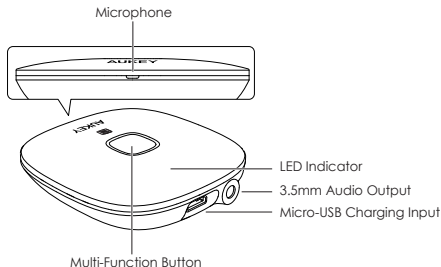


Specifications

Model	BR-C16
Technology	BT 4.1, AVRCP, HFP, HSP
Frequency Range	2.402GHz – 2.480GHz
Input	DC 5V
Charging Time	2.5 hours
Continuous Use Time	10 hours
Battery Type	Li-Polymer (150mAh)
Operating Range	Up to 10m / 33'
Dimensions	56 x 56 x 14mm / 2.19" x 2.19" x 0.55"
Weight	25g / 0.86oz

Getting Started

Charging

Fully charge your product before first use. To charge, simply connect one end of the micro-USB cable to a USB charging port and the other end to the input port on the product. When the green LED indicator turns off, your BR-C16 is fully charged and ready for use. Charging takes around 2.5 hours.

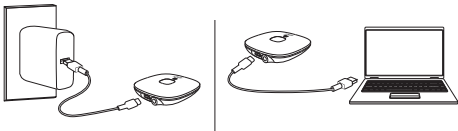

Powering On / Off

- To power on, press and hold the multi-function button for 2 seconds, and the LED indicator will flash white and green simultaneously
- To power off, press and hold the multi-function button for 4 seconds, and the LED indicator will turn off

Pairing Using NFC

If your wireless-compatible audio device (like smartphone) has the NFC (Near-Field Communication) pairing function, you can pair it more easily using NFC. Apple devices don't offer NFC pairing at this time.

1. Connect one end of the included 3.5mm audio cable (or 3.5mm to dual RCA audio cable) to the 3.5mm audio jack on the BR-C16, and connect the other end to your audio equipment (wired speaker or stereo system)
2. Power on the BR-C16 and it will automatically enter pairing mode with the LED indicator flashing white and green alternately
3. Activate the NFC function of your wireless-compatible audio device (like a smartphone)
4. Hold your device on the BR-C16 until a pairing prompt appears and select "YES" to pair. It will automatically switch on the pairing function and connect
5. When successfully connected, the LED indicator will turn solid white
6. Once paired, you can reconnect with NFC by holding your device on BR-C16 (you won't need to click "YES" on a pairing prompt again). Or reconnect automatically with wireless connection switched on

Pairing Without NFC

1. Connect one end of the included 3.5mm audio cable (or 3.5mm to dual RCA audio cable) to the 3.5mm audio jack on the BR-C16, and connect the other end to your audio equipment (wired headphones, speaker, or stereo system)
2. Power on the BR-C16 and it will automatically enter pairing mode with the LED indicator flashing white and green alternately
3. Activate the pairing function of your wireless-compatible audio device (like a smartphone) and select "AUKEY BR-C16"
4. If a code or PIN is required for pairing, enter "0000"
5. When successfully connected, the LED indicator will turn solid white
6. Once paired, you can reconnect automatically with wireless connection switched on

Simultaneous Connection with Two Devices

Two wireless-compatible devices (such as phones) can be simultaneously connected to one audio output device (such as a speaker), but sound can only be received from one source at a time.

1. Follow the instructions in the "Pairing" section to pair the BR-C16 with Device A

2. Once paired, disable the wireless function on Device A
3. Activate the wireless function on Device B and select "AUKEY BR-C16"
4. Once paired with Device B, reactivate the wireless function on Device A and select "AUKEY BR-C16" in the list of paired devices

Notes

- NFC is a very short-range system. NFC devices should be touching or extremely close to pair or connect. The position of the NFC chip in devices also varies
- The BR-C16 will automatically enter standby mode after 1 minute in pairing mode and automatically shut down after 10 minutes if no devices are paired
- If your paired device is turned off or disconnected, the BR-C16 will automatically enter pairing mode for 1 minute and then go into standby mode
- The maximum wireless operating range is 10m (33ft). If you exceed this range, the BR-C16 will disconnect from your paired device. The connection will be re-established once you re-enter the wireless range within 1 minute. The BR-C16 will automatically reconnect to the last-paired device. To connect with other devices, repeat the previous "Pairing" steps

Controls & LED Indicators

Functions	Instructions
Answer or end a call	Short-press the multi-function button
Reject an incoming call	Press and hold the multi-function button for 2 seconds
Redial last-called number	During a call, double-press the multi-function button to switch between the BR-C16 and your phone for talking
Switch mic	During a call, double-press the multi-function button to switch between the BR-C16 and your phone for talking
Switch device	When you have 2 phones connected and get a call on one during a call on the other, press and hold the multi-function button for 2 seconds to switch between the two phone calls
Play or pause	Short-press the multi-function button
Cancel pairing	Press and hold the multi-function button for 2 seconds

LED Indicators	Status
White & green flashing alternately	Pairing mode
White	Connected / Playing music
White flashing rapidly	Incoming call / In call
White flashing slowly	Standby mode
Green flashing	Low battery
Green	Charging
Off (after charging)	Fully charged

Product Care & Use

- Keep away from liquids and extreme heat
- Don't use headphones or speakers at high volume for extended periods, as this may cause permanent hearing damage or loss

Warranty & Customer Support

For questions, support, or warranty claims, contact us at the address below that corresponds with your region. Please include your Amazon order number and product model number.

Amazon US orders: support.us@aukey.com

Amazon EU orders: support.eu@aukey.com

Amazon CA orders: support.ca@aukey.com

*Please note, AUKEY can only provide after sales service for products purchased directly from AUKEY. If you have purchased from a different seller, please contact them directly for service or warranty issues.

Notice for the US

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference.
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This equipment complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

Vielen Dank, dass Sie sich für den BR-C16 Kabelloser Audioempfänger mit NFC von AUKEY entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie sie für zukünftige Referenz gut auf. Sollten Sie darüber hinaus Fragen oder Probleme haben, hilft Ihnen unser freundlicher Kundenservice gerne weiter. Halten Sie Ihre Produktmodell -Nummer und Amazon-Bestellnummer bereit.

Lieferumfang

Kabelloser Audioempfänger mit NFC

Micro-USB-Kabel


3,5mm Audiokabel

3,5mm auf 2-RCA Audiokabel

Bedienungsanleitung

Garantiekarte

Product Diagram

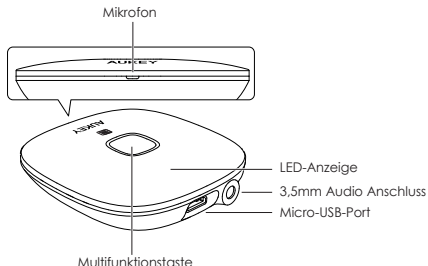


Spezifikationen

Modell	BR-C16
Technologie	BT 4.1, AVRCP, HFP, HSP
Frequenzbereich	2.402GHz – 2.480GHz
Eingang	DC 5V
Ladezeit	2,5 Stunden
Arbeitszeit	10 Stunden
Akku-Typ	Li-Polymer (150mAh)
Betriebsbereich	Bis zu 10m / 33'
Abmessungen	56 x 56 x 14mm / 2.19" x 2.19" x 0.55"
Gewicht	25g / 0.86oz

Erste Schritte

Laden

Laden Sie das Produkt vor der ersten Verwendung vollständig auf. Verbinden Sie dafür ein Ende des Micro-USB-Kabels mit einem USB-Ladeanschluss und das andere Ende mit dem Eingang des Produkts. Sobald die grüne LED-Anzeige erlischt, ist der BR-C16 vollständig geladen und einsatzbereit. Der Ladevorgang dauert ungefähr 2,5 Stunden.

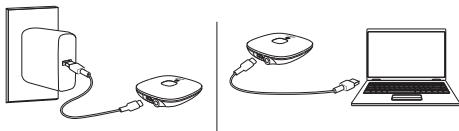

Ein-/Ausschalten

- Zum Einschalten halten Sie die Multifunktionstaste 2 Sekunden lang gedrückt. Die LED-Anzeige blinkt dann gleichzeitig weiß und grün
- Zum Ausschalten halten Sie die Multifunktionstaste 4 Sekunden lang gedrückt. Die LED-Anzeige erlischt dann

Pairing über NFC

Wenn Ihr kabellos-kompatibles Audiogerät (z. B. Ihr Smartphone) über die Pairing-Funktion NFC (Nahfeldkommunikation) verfügt, können Sie es bequem darüber koppeln. Apple stellt das Pairing über NFC aktuell nicht zur Verfügung.

1. Verbinden Sie ein Ende des inbegriffenen 3,5-mm-Audiokabels (oder des 3,5-mm- zu Doppel-RCA-Audiokabels) mit der 3,5-mm-Audiobuchse am BR-C16 und verbinden Sie das andere Ende mit Ihrem Audiogerät (kabelgebundene/r Lautsprecher/Stereoanlage)
2. Wenn Sie den BR-C16 einschalten, wird automatisch der Pairing-Modus aktiviert, wobei die LED-Anzeige abwechselnd weiß und grün blinkt
3. Aktivieren Sie die NFC-Funktion an Ihrem kabellos-kompatiblen Audiogerät (z. B. einem Smartphone)
4. Halten Sie Ihr Gerät so lange an den BR-C16, bis eine Pairing-Meldung erscheint, die Sie mit „JA“ bestätigen. Die Pairing-Funktion wird automatisch aktiviert und eine Verbindung wird hergestellt.
5. Sobald die Verbindung hergestellt wurde, leuchtet die LED-Anzeige weiß
6. Wenn das Pairing einmal erfolgt ist, können Sie Ihr Gerät erneut über NFC verbinden, indem Sie es an den BR-C16 halten (eine erneute Bestätigung mit „JA“ bei einer Pairing-Meldung ist nicht notwendig). Alternativ wird bei aktivierter kabelloser Verbindung automatisch eine Verbindung hergestellt

Pairing ohne NFC

1. Verbinden Sie ein Ende des inbegriffenen 3,5-mm-Audiokabels (oder des 3,5-mm- zu Doppel-RCA-Audiokabels) mit der 3,5-mm-Audiobuchse am BR-C16 und verbinden Sie das andere Ende mit Ihrem Audiogerät (kabelgebundene/r Kopfhörer/Lautsprecher/Stereoanlage)
2. Wenn Sie den BR-C16 einschalten, wird automatisch der Pairing-Modus aktiviert, wobei die LED-Anzeige abwechselnd weiß und grün blinkt
3. Aktivieren Sie die Pairing-Funktion an Ihrem kabellos-kompatiblen Audiogerät (z. B. einem Smartphone) und wählen Sie „AUKEY BR-C16“
4. Falls ein Code oder eine PIN für das Pairing erforderlich ist, geben Sie „0000“ ein
5. Sobald die Verbindung hergestellt wurde, leuchtet die LED-Anzeige weiß
6. Wenn das Pairing einmal erfolgt ist, wird bei aktivierter kabelloser Verbindung automatisch eine Verbindung hergestellt

Gleichzeitige Verbindung von 2 Geräten

2 kabellos-kompatibles Audiogerät (z. B. Smartphones) können gleichzeitig mit einem Audioausgabegerät (z. B. einem Lautsprecher) verbunden werden, doch nur von einem Bluetooth-Gerät kann jeweils die Wiedergabe erfolgen.

1. Folgen Sie den Anweisungen im Abschnitt „Pairing“, um den BR-C16 mit Gerät A zu koppeln
2. Nach erfolgreichem Pairing aktivieren Sie die Kabellos-Funktion bei Gerät A
3. Aktivieren Sie die Kabellos-Funktion bei Gerät B und wählen Sie „AUKEY BR-C16“ aus
4. Nach erfolgreichem Pairing mit Gerät B aktivieren Sie die Kabellos-Funktion bei Gerät A erneut und wählen in der Liste gekoppelter Geräte „AUKEY BR-C16“ aus

Hinweise

- NCF ist ein Nahbereichsystem. NFC-Geräte sollten sich beim Pairing oder Verbinden berühren oder sehr nah aneinander befinden. Der Einbauort von NFC-Chips unterscheidet sich je nach Hersteller
- Der BR-C16 wechselt nach einer Minute im Pairing-Modus automatisch in den Stand-by-Modus und schaltet sich nach 10 Minuten automatisch aus, wenn kein Gerät gekoppelt wird
- Wird das gekoppelte Gerät ausgeschaltet oder getrennt, wechselt der BR-C16 nach einer Minute im Pairing-Modus automatisch in den Stand-by-Modus
- Die maximale kabellose Reichweite liegt bei 10 m. Außerhalb dieser Reichweite wird die Verbindung zwischen dem BR-C16 und dem gekoppelten Gerät getrennt. Die Verbindung wird wiederhergestellt, wenn Sie sich innerhalb von einer Minute wieder innerhalb der kabellosen Reichweite befinden. Der BR-C16 verbindet sich automatisch mit dem zuletzt gekoppelten Gerät. Um ein anderes Gerät zu verbinden, wiederholen Sie die vorherigen „Pairing“-Schritte

Steuerungstasten & LED-Anzeigen

Funktionen	Anweisungen
Anruf annehmen oder Gespräch beenden	Drücken Sie die Multifunktionstaste einmal.
eingehenden Anruf ablehnen	Drücken und halten Sie die Multifunktionstaste 2 Sekunden lang.
zuletzt gewählte Nummer erneut wählen	Drücken Sie die Multifunktionstaste zweimal, wenn Ihr Gerät verbunden ist (jedoch gerade keine Musik wiedergibt).
Mikrofon wechseln	Drücken Sie während eines Telefonats zweimal die Multifunktionstaste, um zwischen dem BR-C16 und Ihrem Smartphone zum Sprechen zu wechseln.
Gerät wechseln	Wenn 2 Smartphones verbunden sind und auf einem ein Anruf eingeht, während Sie mit dem anderen telefonieren, drücken und halten Sie die Multifunktionstaste 2 Sekunden lang, um zwischen den beiden Telefonaten zu wechseln.
Play oder Pause	Drücken Sie die Multifunktionstaste einmal.
Pairing abbrechen	Drücken und halten Sie die Multifunktionstaste 2 Sekunden lang.

LED-Anzeigen	Status
abwechselndes weißes und grünes Blinken	Pairing-Modus
weiß	verbunden/Musikwiedergabe
schnelles weißes Blinken	eingehender Anruf/Telefonat
langsames weißes Blinken	Stand-by-Modus
grünes Blinken	Akku schwach
grün	Laden
aus (nach dem Laden)	vollständig geladen

Produktpflege & Verwendung

- Von Flüssigkeiten und extremer Hitze fernhalten
- Kopfhörer oder Lautsprecher nicht über einen längeren Zeitraum bei hoher Lautstärke verwenden, da dies zu dauerhaften Gehörschäden oder Hörverlust führen kann

Garantie & Kundenservice

Bei Fragen, Unterstützungen oder Garantieansprüchen kontaktieren Sie uns bitte unter der jeweiligen Adresse, die Ihrer Region entspricht. Bitte geben Sie Ihre Amazon-Bestellnummer und die Produktmodellnummer an.

Bestellungen über Amazon Europa: support.eu@aukey.com

*Wichtiger Hinweis: AUKEY bietet nur für die Produkte einen Kundenservice an, die direkt bei AUKEY erworben wurden. Sollten Sie Ihr Produkt bei einem anderen Händler gekauft haben, kontaktieren Sie bitte dessen Kundendienst bezüglich Fragen oder Garantieansprüchen.

Merci d'avoir acheté le AUKEY BR-C16 récepteur audio sans fil avec NFC. Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et le garder pour référence future. Si vous avez besoin des aides, veuillez contacter notre équipe de service client avec le numéro de modèle et votre numéro de commande Amazon.

Contenu de la boîte

Récepteur Audio Sans Fil avec NFC

Câble Micro-USB


Câble Audio 3,5 mm

Câble Audio de 3,5mm à 2-RCA

Manuel d'utilisation

Carte de garantie

Product Diagram

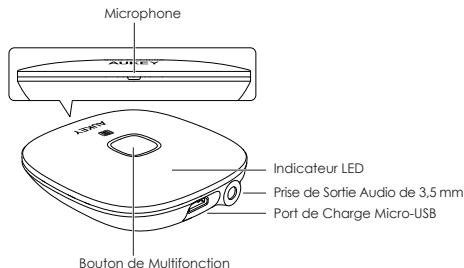


Specifications

Modèle	BR-C16
Technologie	BT 4.1, AVRCP, HFP, HSP
Gamme de Fréquences	2.402GHz – 2.480GHz
Entrée	DC 5V
Temps de Charge	2,5 heures
Temps d'Utilisation Continue	10 heures
Type de Batterie	Li-Polymère (150mAh)
Plage de Fonctionnement	Jusqu'à 10m / 33'
Dimensions	56 x 56 x 14mm / 2.19" x 2.19" x 0.55"
Poids	25g / 0.86oz

Pour commencer

Charge

Chargez complètement votre produit avant la première utilisation. Pour charger, il suffit de connecter une extrémité du câble micro-USB à un port de charge USB et l'autre extrémité au port d'entrée du produit. Lorsque le voyant vert s'éteint, votre BR-C16 est complètement chargé et prêt à l'emploi. La charge dure environ 2,5 heures.

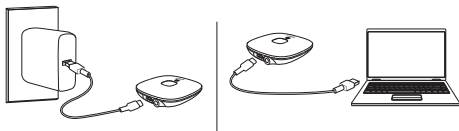

Marche/Arrêt

- Pour mettre l'appareil sous tension, appuyez sur le bouton multifonctions et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes ; le voyant clignote blanc et vert simultanément
- Pour mettre l'appareil hors tension, appuyez sur le bouton multifonctions et maintenez-le enfoncé pendant 4 secondes ; le voyant s'éteindra

Appairage à l'aide de la technologie NFC

Si votre appareil audio compatible sans fil (comme un smartphone) dispose de la fonction d'appairage NFC (Near-Field Communication), vous pouvez le coupler plus facilement à l'aide du NFC. Les appareils Apple n'offrent pas d'appairage NFC pour le moment.

1. Branchez une extrémité du câble audio 3,5 mm fourni (ou 3,5 mm au câble audio RCA double) à la prise jack audio 3,5 mm du BR-C16, et connectez l'autre extrémité à votre équipement audio (haut-parleur câblé ou chaîne stéréo)
2. Mettez le BR-C16 sous tension et il entrera automatiquement en mode d'appairage avec l'indicateur LED clignotant alternativement en blanc et vert
3. Activez la fonction NFC de votre appareil audio compatible sans fil (comme un smartphone)
4. Maintenez votre appareil sur le BR-C16 jusqu'à ce qu'une invite d'appairage s'affiche et sélectionnez « OUI » pour l'appairage. Il activera automatiquement la fonction d'appairage et se connectera
5. Lorsque la connexion est réussie, l'indicateur lumineux devient blanc fixe
6. Une fois apparié, vous pouvez vous reconnecter avec le NFC en maintenant votre appareil sur BR-C16 (vous n'aurez plus besoin de cliquer sur "OUI" sur l'invite d'appairage). Ou reconnectez-vous automatiquement avec la connexion sans fil activée

Appairage sans la technologie NFC

1. Branchez une extrémité du câble audio 3,5 mm fourni (ou 3,5 mm au câble audio RCA double) à la prise jack audio 3,5 mm du BR-C16, et connectez l'autre extrémité à votre équipement audio (haut-parleur câblé, casque ou chaîne stéréo)
2. Mettez le BR-C16 sous tension et il entrera automatiquement en mode d'appairage avec l'indicateur LED clignotant alternativement en blanc et vert
3. Activez la fonction d'appairage de votre appareil audio compatible sans fil (comme un smartphone) et sélectionnez « AUKEY BR-C16 »
4. Si un code ou un PIN est requis pour l'appairage, entrez « 0000 »
5. Lorsque la connexion est réussie, l'indicateur lumineux devient blanc fixe
6. Une fois apparié, vous pouvez vous reconnecter automatiquement avec la connexion sans fil activée

Connexion simultanée avec deux appareils

Deux appareil audio compatible sans fil (comme des téléphones) peuvent être connectés simultanément à un périphérique de sortie audio (comme un haut-parleur), mais le son ne peut être reçu que d'une source à la fois.

1. Suivez les instructions de la section « Appairage » pour appairer le BR-C16 avec l'appareil A
2. Une fois apparié, désactivez la fonction sans fil de l'appareil A
3. Activez la fonction sans fil sur l'appareil B et sélectionnez « AUKEY BR-C16 »
4. Une fois apparié avec l'appareil B, réactivez la fonction sans fil de l'appareil A et sélectionnez « AUKEY BR-C16 » dans la liste des appareils appariés

Remarques

- Le NFC est un système à très courte portée. Les dispositifs NFC doivent être en contact ou extrêmement proches pour être appariés ou connectés. La position de la puce NFC dans les appareils varie également
- Le BR-C16 passera automatiquement en mode veille après 1 minutes en mode appairage et s'éteignent automatiquement après 10 minutes si aucun appareil n'est appairé
- Si votre appareil apparié est éteint ou déconnecté, le BR-C16 passe automatiquement en mode appairage pendant 1 minute, puis en mode veille
- La portée maximale de fonctionnement sans fil est de 10 m. Si vous dépassez cette plage, le BR-C16 se déconnectera de votre appareil pairé. La connexion sera rétablie une fois que vous entrez à nouveau dans la portée sans fil dans un délai de 1 minute. Le BR-C16 se reconnectera automatiquement au dernier appareil apparié. Pour vous connecter avec d'autres appareils, répétez les étapes précédentes de « Appairage »

Commandes et voyants LED

Fonctions	Instructions
Répondre ou mettre fin à un appel	Appuyer brièvement sur le bouton multifonctions
Rejeter un appel entrant	Appuyer sur le bouton multifonction et le maintenir enfoncé pendant 2 secondes
Recomposer le dernier numéro appelé	Appuyer deux fois sur le bouton multifonction lorsque votre appareil est connecté (mais pas pour écouter de la musique)
Changer de micro	Pendant un appel, appuyez deux fois sur la touche multifonctions pour commuter entre le BR-C16 et votre téléphone pour parler.
Basculer entre deux appareils	Lorsque vous avez 2 téléphones connectés et que vous recevez un appel sur l'un d'eux pendant un appel sur l'autre, appuyez sur la touche multifonction et maintenez-la enfoncée pendant 2 secondes pour basculer entre les deux appels téléphoniques.
Lecture ou Pause	Appuyer brièvement sur le bouton multifonctions
Annuler l'appairage	Appuyer sur le bouton multifonction et le maintenir enfoncé pendant 2 secondes

Témoins LED	Statut
Blanc et vert clignotant alternativement	Mode d'appairage
Blanc	Connecté / Lecture de la musique
Blanc clignotant rapidement	Appel entrant / Appel en cours
Blanc clignotant lentement	Mode Veille
Vert clignotant	Batterie faible
Vert	Charge
Arrêt (après le chargement)	Chargé à 100 %

Entretien du produit et utilisation

- Tenir à l'écart des liquides et des sources de chaleur extrême
- N'utilisez pas de casque ou de haut-parleurs à haut volume pendant des périodes prolongées, car cela peut causer une perte ou des dommages auditifs permanents

Garantie & Service Client

Pour des questions, soutiens et demandes de garanties, veuillez nous contacter à l'adresse ci-dessous qui correspond à votre région. Veuillez inclure votre numéro de commande Amazon et le numéro de modèle du produit.

Amazon EU commandes: support.eu@aukey.com

*Veuillez noter que AUKEY ne peut fournir le service après-vente que pour les produits achetés directement chez AUKEY. Si vous avez acheté des produits auprès d'un vendeur différent, veuillez le contacter pour tous les services ou questions de garantie.

Gracias por comprar AUKEY BR-C16 Receptor audio inalámbrico con NFC. Por favor, lea atentamente el manual usuario y consérvelo para futuras consultas. Si necesita cualquier ayuda, póngase en contacto con nuestro equipo de servicio con su número de modelo del producto y su número de orden de Amazon.

Contenido

Receptor Audio Inalámbrico con NFC

Cable Micro-USB


Cable de Audio de 3,5 mm

Cable de Audio de 3,5 mm a 2-RCA

Manual Usuario

Garantía

Product Diagram

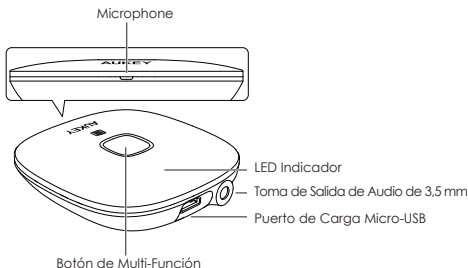


Specifications

Modelo	BR-C16
Tecnología	BT 4.1, AVRCP, HFP, HSP
Rango de Frecuencia	2.402GHz – 2.480GHz
Entrada	DC 5V
Tiempo de Cargar	2,5 horas
Tiempo de Uso Continuo	10 horas
Tipo de Batería	Li-Polímero (150mAh)
Rango de Operación	Hasta 10m / 33'
Dimensiones	56 x 56 x 14mm / 2.19" x 2.19" x 0.55"
Peso	25g / 0.86oz

Inicio rápido

Carga

Cargue por completo el producto antes de usarlo por primera vez. Para cargarlo, conecte un extremo del cable micro-USB incluido a un puerto de carga USB y el otro extremo al puerto de entrada del producto. Cuando se apague el indicador LED verde, su BR-C16 estará totalmente cargado y listo para usarse. Tarda unas 2,5 horas en cargarse.

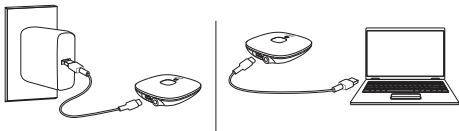

Encendido/apagado

- Para encenderlo, mantenga pulsado el botón multifunción durante 2 segundos; el indicador LED emitirá un parpadeo blanco y verde a la vez
- Para apagarlo, mantenga pulsado el botón multifunción durante 4 segundos; el indicador LED se apagará

Emparejamiento mediante NFC

Si su dispositivo de audio inalámbrico (como un smartphone) tiene la función de emparejamiento NFC (comunicación de campo cercano, por sus siglas en inglés), puedes emparejarlo con más facilidad. Por ahora, los dispositivos Apple no ofrecen emparejamiento NFC.

1. Conecte un extremo del cable de audio de 3,5 mm incluido (o un cable de audio de 3,5 mm a RCA) al conector de audio de 3,5 mm del BR-C16 y el otro extremo a su aparato de sonido (altavoz con cable o sistema estéreo)
2. Encienda el BR-C16 y entrará en modo de emparejamiento automáticamente con el indicador LED parpadeando en blanco y en verde alternativamente
3. Active la función NFC de su dispositivo de sonido inalámbrico compatible (por ejemplo, un smartphone)
4. Mantenga su dispositivo sobre el BR-C16 hasta que aparezca un aviso de emparejamiento y seleccione «Sí» para completarlo. Pasará automáticamente a la función de emparejamiento y se conectará
5. Cuando se haya conectado con éxito, el indicador LED permanecerá blanco
6. Una vez emparejado, puede volver a conectarlo con NFC manteniendo su dispositivo sobre el BR-C16 (ya no necesitará volver a pulsar «Sí»). Con la conexión inalámbrica activada, se volverá a conectar automáticamente

Emparejamiento sin NFC

1. Conecte un extremo del cable de audio de 3,5 mm incluido (o un cable de audio de 3,5 mm a RCA) al conector de audio de 3,5 mm del BR-C16 y el otro extremo a su aparato de sonido (auriculares o altavoz con cable o sistema estéreo)
2. Encienda el BR-C16 y entrará en modo de emparejamiento automáticamente con el indicador LED parpadeando en blanco y en verde alternativamente
3. Active la función de emparejamiento de su dispositivo de sonido inalámbrico compatible (por ejemplo, un smartphone) y seleccione «AUKEY BR-C16»
4. Si se le solicita un código PIN, introduzca «0000»
5. Cuando se haya conectado con éxito, el indicador LED permanecerá blanco
6. Una vez emparejado, puede volver a conectarlo automáticamente con la conexión inalámbrica activada

Conexión simultánea con dos dispositivos

Es posible conectar dos dispositivo de audio inalámbrico (como teléfonos) al mismo tiempo a un dispositivo de salida de audio (como un altavoz), pero este solo recibirá sonido de una fuente a la vez.

1. Siga las instrucciones de la sección «Emparejamiento» para emparejar el BR-C16 con el Dispositivo A
2. Una vez emparejado, desactive la función inalámbrica del Dispositivo A
3. Active la función inalámbrica del Dispositivo B y seleccione «AUKEY BR-C16»
4. Una vez emparejado con el Dispositivo B, reactive la función inalámbrica del Dispositivo A y seleccione «AUKEY BR-C16» en la lista de dispositivos emparejados

Notas

- El sistema NFC solo funciona a muy corta distancia. Los dispositivos NFC deben tocarse o permanecer extremadamente cerca para emparejarse o conectarse. La posición del chip NFC también varía de un dispositivo a otro
- El BR-C16 entrará en modo de espera transcurrido 1 minuto en el modo de emparejamiento y se apagará automáticamente tras 10 minutos sin que se empareje ningún dispositivo
- Si su dispositivo emparejado se apaga o se desconecta, el BR-C16 entrará en modo de emparejamiento automáticamente durante 1 minuto y, a continuación, pasará a modo de espera
- La distancia máxima de funcionamiento es de 10 m. Si la supera, el BR-C16 se desconectará del dispositivo emparejado. Se conectarán de nuevo una vez que vuelva a entrar en la distancia de funcionamiento inalámbrico, en un plazo no superior a 1 minuto. El BR-C16 se volverá a conectar al último dispositivo emparejado automáticamente. Para conectarlo a otros dispositivos, repita los pasos de emparejamiento indicados

Controles e indicadores LED

Funciones	Instrucciones
Responder a una llamada o finalizarla	Pulse brevemente el botón multifunción
Rechazar una llamada entrante	Mantenga pulsado el botón multifunción durante 2 segundos
Volver a marcar el último número al que ha llamado	Pulse dos veces el botón multifunción con su dispositivo conectado (pero sin reproducir música)
Cambiar de micrófono	Durante una llamada, pulse dos veces el botón multifunción para pasar del BR-C16 a su teléfono y viceversa para hablar
Cambiar de dispositivo	Con 2 teléfonos conectados, cuando reciba una llamada en uno de ellos durante una llamada en el otro, mantenga pulsado el botón multifunción durante 2 segundos para alternar entre las dos llamadas
Reproducción o pausa	Pulse brevemente el botón multifunción
Cancelar el emparejamiento	Mantenga pulsado el botón multifunción durante 2 segundos

Indicadores LED	Estado
Parpadeo alternativo blanco y verde	Modo de emparejamiento
Blanco	Conectado/reproducción de música
Parpadeo rápido blanco	Llamada entrante/en una llamada
Parpadeo lento blanco	Modo de espera
Parpadeo verde	Batería baja
Verde	Carga
Apagado (después de cargar)	Carga completada

Utilización y cuidados del producto

- Mantenga este producto lejos de los líquidos y del calor extremo
- No utilice auriculares o altavoces a un volumen alto durante mucho rato, ya que puede causar daños auditivos permanentes o sordera

Garantía & Soporte al Cliente

Para preguntas, apoyos o reclamaciones de garantía, por favor póngase en contacto con nosotros en la siguiente dirección que se corresponde con su región. Por favor, incluya su número de orden de Amazon y su número de modelo del producto.

Amazon EU pedidos: support.eu@aukey.com

*Por favor, tenga en cuenta que AUKEY sólo puede ofrecer servicio postventa a los productos comprados directamente de AUKEY. Si usted ha comprado del vendedor diferente, por favor, póngase en contacto con ellos directamente sobre la garantía o los problemas de servicio.

Grazie per acquistare l'AUKEY BR-C16 ricevitore audio wireless con NFC. Si prega di leggere attentamente il manuale d'uso e di conservarlo per un riferimento futuro. In caso di qualsiasi assistenza, si prega di contattare il nostro gruppo di supporto, munito del numero di modello del Suo prodotto e del numero d'ordine di Amazon.

La confezione include

Ricevitore Audio Wireless con NFC

Cavo Micro-USB


Cavo Audio da 3,5 mm

Cavo Audio da 3,5 mm a 2-RCA

Manuale d'Uso

Garanzia

Product Diagram

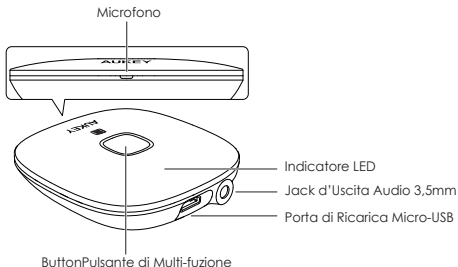


Specifications

Modello	BR-C16
Tecnologia	BT 4.1, AVRCP, HFP, HSP
Gamma di Frequenza	2.402GHz – 2.480GHz
Ingresso	DC 5V
Tempo di Ricarica	2,5 ore
Tempo di Utilizzo	10 ore
Tipo di Batteria	Li-Polimero (150mAh)
Campo di Funzionamento	Fino a 10m / 33'
Dimensioni	56 x 56 x 14mm / 2.19" x 2.19" x 0.55"
Peso	25g / 0.86oz

Per iniziare In carica

Si prega di caricare completamente il prodotto prima di utilizzarlo. Per caricarlo, basterà collegare un'estremità del cavo Micro-USB ad una porta USB e l'altra estremità alla porta di ingresso sul prodotto. Quando l'indicatore di carica LED di colore verde si spegne, il prodotto BR-C16 sarà completamente carico e pronto all'uso. La carica durerà circa 2 ore e mezza.

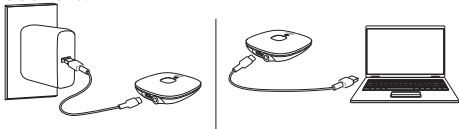

Accensione/spengimento

- Per accedere il prodotto, mantenere premuto per 2 secondi il pulsante multifunzione finché l'indicatore a LED non lampeggerà di bianco e verde simultaneamente.
- Per spegnerlo invece, mantenere premuto per 4 secondi il pulsante multifunzione finché l'indicatore a LED non si spegnerà.

Associazione tramite NFC

Se il proprio dispositivo audio compatibile con la tecnologia wireless (uno smartphone ad esempio) è dotato della tecnologia di associazione NFC (Near Field Communication), sarà possibile associare il prodotto più facilmente tramite NFC. I dispositivi Apple non offrono attualmente la tecnologia NFC.

1. Collegare un'estremità del cavo audio incluso (o un cavo audio dual RCA) al jack audio da 3,5mm sul prodotto BR-C16 e collegare l'altra estremità alla propria apparecchiatura audio (come altoparlante con cavo o sistema stereo)
2. Accendere il prodotto BR-C16 per farlo entrare automaticamente in modalità associazione (l'indicatore a LED lampeggerà in maniera alternativa di bianco e verde)
3. Attivare la funzione NFC del dispositivo audio compatibile con la tecnologia wireless (come uno smartphone)
4. Mantenere il dispositivo su BR-C16 finché non appare un suggerimento di associazione e selezionare "YES" per associarlo. Passerà automaticamente alla modalità di associazione e si collegherà
5. Una volta collegato, l'indicatore a LED avrà una luce bianca
6. Una volta associato, si può ricollegare con NFC mantenendo il dispositivo su BR-C16 (non sarà necessario selezionare di nuovo "YES") o si ricollegherà automaticamente tramite connessione wireless

Associazione senza NFC

1. Collegare un'estremità del cavo audio incluso (o un cavo audio dual RCA) al jack audio da 3,5mm sul prodotto BR-C16 e collegare l'altra estremità alla propria apparecchiatura audio (come cuffie con cavo, altoparlante o sistema stereo)
2. Accendere il prodotto BR-C16 per farlo entrare automaticamente in modalità associazione (l'indicatore a LED lampeggerà in maniera alternativa di bianco e verde)
3. Attivare la funzione di associazione sul tuo dispositivo audio compatibile (uno smartphone ad esempio) e selezionare "AUKEY BR-C16"
4. Se viene richiesto un codice o il PIN, inserire "0000"
5. Una volta collegato, l'indicatore a LED avrà una luce bianca
6. Una volta collegato, il dispositivo si ricollegherà automaticamente tramite la connessione wireless

Connessione simultanea con due dispositivi

Due dispositivo audio compatibile con la tecnologia wireless (ad esempio dei telefoni) possono essere connessi simultaneamente ad un dispositivo di output audio (ad esempio un altoparlante), ma il suono si può ricevere da una sola sorgente alla volta.

1. Seguire le istruzioni della sezione "Associazione" per collegare BR-C16 al dispositivo A
2. Una volta collegato, disabilitare la funziona wireless sul dispositivo A
3. Attivare la funzione wireless sul dispositivo B e selezionare "AUKEY BR-C16"
4. Una volta collegato al dispositivo B, riattivare la funzione wireless sul dispositivo A e selezionare "AUKEY BR-C16" nella lista dei dispositivi collegati

Note

- NFC è un sistema a corto raggio. I dispositivi NFC dovrebbero toccarsi o essere posizionati estremamente vicini per effettuare l'associazione o la connessione. La posizione del chip NFC varia tra vari dispositivi
- Il prodotto BR-C16 entrerà automaticamente in modalità standby dopo 1 minuto dalla modalità associazione e si spegnerà automaticamente dopo 10 minuti se non viene associato nessun dispositivo
- Se il dispositivo associato è spento o disconnesso, BR-C16 entrerà automaticamente in modalità associazione per 1 minuto e poi passerà automaticamente in modalità standby
- Il raggio massimo di funzionamento wireless è di 10m. Se si supera tale valore, BR-C16 si scollegherà dal dispositivo collegato. La connessione sarà ristabilita se si rientra nel raggio indicato entro 1 minuto. BR-C16 si collegherà di nuovo in maniera automatica con l'ultimo dispositivo collegato. Per collegare altri dispositivi, ripetere le fasi precedenti.

Controlli e indicatori LED

Funzioni	Istruccionnes
Rispondere o rifiutare una chiamata	Pulse brevemente el botón multifunción
Rifiutare una chiamata in arrivo	Mantenga pulsado el botón multifunción durante 2 segundos
Richiamare l'ultimo numero	Pulse dos veces el botón multifunción con su dispositivo conectado (pero sin reproducir música)
Cambiare microfono	Durante una llamada, pulse dos veces el botón multifunción para pasar del BR-C16 a su teléfono y viceversa para hablar
Dispositivo di commutazione	Con 2 teléfonos conectados, cuando reciba una llamada en uno de ellos durante una llamada en el otro, mantenga pulsado el botón multifunción durante 2 segundos para alternar entre las dos llamadas
Play o pausa	Pulse brevemente el botón multifunción
Annullamento associazione	Mantenga pulsado el botón multifunción durante 2 segundos

Indicadores LED	Estado
Parpadeo alternativo blanco y verde	Modo de emparejamiento
Blanco	Conectado/reproducción de música
Parpadeo rápido blanco	Llamada entrante/en una llamada
Parpadeo lento blanco	Modo de espera
Parpadeo verde	Batería baja
Verde	Carga
Apagado (después de cargar)	Carga completada

Utilización y cuidados del producto

- Mantenga este producto lejos de los líquidos y del calor extremo
- No utilice auriculares o altavoces a un volumen alto durante mucho rato, ya que puede causar daños auditivos permanentes o sordera

Garantía & Soporte al Cliente

Para preguntas, apoyos o reclamaciones de garantía, por favor póngase en contacto con nosotros en la siguiente dirección que se corresponde con su región. Por favor, incluya su número de orden de Amazon y su número de modelo del producto.

Amazon EU pedidos: support.eu@aukey.com

*Por favor, tenga en cuenta que AUKEY sólo puede ofrecer servicio postventa a los productos comprados directamente de AUKEY. Si usted ha comprado del vendedor diferente, por favor, póngase en contacto con ellos directamente sobre la garantía o los problemas de servicio.

この度は、AUKEY BR-C16 ワイヤレスオーディオレシーバーをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよく読み、製品を安全にご使いください。何かのご問題・ご質問がございましたら、注文番号を記入した上で、弊社のお客様サポートまでお問い合わせください。

パッケージ内容

NFC機能搭載したワイヤレスレシーバー本体

Micro-USBケーブル


3.5mmオーディオケーブル

3.5mm to RCAオーディオケーブル

取扱説明書

保証カード

各部の名称

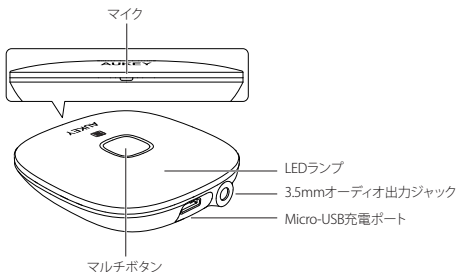


製品の仕様

型番	BR-C16
テクノロジー	BT 4.1, AVRCP, HFP, HSP
周波数範囲	2.402GHz -2.480GHz
入力	DC 5V
充電時間	2.5h
連続使用時間	10h
電池のタイプ	リチウムポリマーバッテリー (150mAh)
通信距離	最大10m
サイズ	56 x 56 x 14mm
重量	25g

使用前のご準備

充電について

初めて使用する前には、必ずバッテリーを満充電にしてください。充電するには、付属のUSBケーブルをUSB充電器に接続してください。緑LEDランプが消灯になると、充電完了になります。満充電まで約2.5時間がかかります。

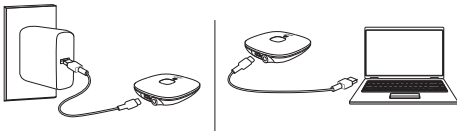

電源ON/OFF

- マルチボタンを約2秒押し続けると、電源ONにします。白と緑LEDランプが同時に点滅します。
- マルチボタンを約4秒押し続けると、電源OFFにします。LEDランプが消灯になります。

ペアリング方法(NFC機能をご利用する)

ご利用のデバイス(スマートフォンなど)がNFC(近距離無線通信)機能を搭載している場合、NFC機能で簡単にペアリングすることができます。(ご注意:現時点では、AppleのデバイスにはNFCペアリング機能をサポートしていません。)

1. 付属の3.5mmオーディオケーブル(またはRCAオーディオケーブル)の一端をBR-C16の3.5mmオーディオジャックに接続し、もう一方の端をオーディオ機器(有線スピーカーまたはステレオシステム)に接続してください。
2. BR-C16の電源を入れると、自動的にペアリングモードに入ります。LEDインジケータが白と緑を交互に点滅します。
3. ご利用のオーディオデバイス(スマートフォンなど)のNFC機能を有効にしてください。
4. ご利用のオーディオデバイス(スマートフォンなど)をBR-C16に近づけると、ペアリングのプロンプトが表示されます。「はい」を選択すれば、ペアリングになります。
5. 接続完了すると、白LEDランプが点灯になります。
6. 再接続する場合、ご利用のデバイスをBR-C16に近づけると自動的に再接続になります。或いは、ワイヤレス接続機能をオンして、自動的に再接続します。

ペアリング方法(NFC機能をご利用せず)

1. 付属の3.5mmオーディオケーブル(またはRCAオーディオケーブル)の一端をBR-C16の3.5mmオーディオジャックに接続し、もう一方の端をオーディオ機器(有線スピーカーまたはステレオシステム)に接続してください。
2. BR-C16の電源を入れると、自動的にペアリングモードに入ります。LEDインジケータが白と緑を交互に点滅します。
3. ペアリングしたい機器のペアリング機能をオンにしてください。デバイス名「AUKEY BR-C16」が検索画面上に表示されますので、選択して登録してください。
4. パスキーまたはPINコードが必要な場合、「0000」と入力してください。
5. ペアリング完了になると、白LEDランプが点灯になります。
6. 電源ONにすると、最後に接続してデバイスと自動的にペアリングします。

同時に2台機器とのペアリング

ご注意:同時に2つデバイスと接続できますが、サウンドは1つのソースからしか受信できません。

1. 「ペアリング方法」の手順に従って、1台目の機器とペアリングしてください。
2. 1台目の機器とペアリング完了すれば、1台目の機器のワイヤレス機能をオフにしてください。
3. 2台目の機器に対して「ペアリング」の手順を繰り返してください。
4. 2台目の機器とペアリング完了になれば、1台目の機器のワイヤレス機能をオンにして、「AUKEY BR-C1」を選択して登録します。

ご注意:

- NFC機能は近距離無線通信システムです。ペアリングする時、ご利用のデバイスのNFCチップ位置に合わせて、BR-C16と近づけてください。
- ペアリングモードで10分間以内でいずれのデバイスにも接続されていない場合、自動的に電源が切れます。
- 接続されたデバイスの電源がオフになった場合、そして手動でペアリングを解除した際には、BR-C16はまずペアリングモードに入ります。1分間後、スタンバイモードになります。
- 本製品の最大通信距離は10mです。Bluetoothの接続圏外になった場合、接続は解除されます。1分間以内、再び接続圏内に入れば、最後に接続していたデバイスと自動的に再接続になります。他のデバイスと接続したい場合には、前述の「ペアリング」の手順をおこなってください。

基本操作とLED表示

機能	操作
通話を応答/終了する	マルチボタンを短くて押す
着信を拒否する	マルチボタンを2秒間押し続ける
最後の番号をリダイヤルする	マルチボタンを2回押す(音楽を再生しない時)
応答モードを切り替える	通話中、マルチボタンを2回押すと、BR-C16とスマホ間の通話を切り替える
通話を切り替える	2台のスマホと接続した場合、 1番台のスマホを通話中、 2番台のスマホの着信がある場合、 マルチボタンを約2秒押し続けて、 2台スマホの通話を切り替える
再生/一時停止	マルチボタンを短くて押す
ペアリングを切断する	マルチボタンを2秒間押し続ける

LED表示	ステータス
白/緑LED交互に点滅する	ペアリングモード
白LEDが点灯する	ペアリング完了/再生中
白LEDが速く点滅する	着信中/通話中
白LEDが遅く点滅する	スタンバイモード
緑LEDが点滅する	バッテリー残量不足
緑LEDが点灯する	充電中
消灯する	充電完了

取り扱い上のご注意

- 液体がある場所や、異常に温度が高くなるところへ置かないでください。
- 長い時間でイヤホンまたはスピーカーを高音量で使用しないでください、永久的の聴力損傷あるいは損害を招く恐れがあります。

保証とかカスタマーサービス

製品について、何のご問題・ご質問などがございましたら、ご注文番号を記入した上で、下記のメールアドレスまでお問い合わせください。最も早い営業日にご返信を差し上げます。

Eメール: support.jp@aukey.com

*当社は、AUKEY公式ショップまたは当社が認める小売業者から購入された製品のみに対して、アフターサービスと製品保証を提供しております。他の小売業者から購入された製品の交換、返品、返金に関しましては購入先へお問い合わせ下さい。

AUKEY International Ltd.

www.aukey.com | support@aukey.com

No.102, Building P09, Electronics Trade Center
Huanan City, Pinghu Town, Longgang District
Shenzhen, Guangdong, 518111, CN



RoHS
Made in China



208-170148 FCC ID: 2AFHPBR-08