

AUKEY

User Manual 6.5W Floor Lamp

AUKEY International Ltd.
www.aukey.com | support@aukey.com
No.102, Building P09, Electronics Trade Center
Huanan City, Pinghu Town, Longgang District
Shenzhen, Guangdong, 518111, CN



Contents

English	01-04
Deutsch	05-08
Français	09-12
Español	13-16
Italiano	17-20

Thank you for purchasing the AUKEY LT-ST34 6.5W Floor Lamp. Please read this user manual carefully and keep it for future reference. If you need any assistance, please contact our support team with your product model number and Amazon order number.

Package Contents


6.5W Floor Lamp
Power Adapter
User Manual
Warranty Card

Specifications

Model	LT-ST34
Color	Black
Luminous Flux	350 lm
Color Temperature	4000K-4500K
Color Rendering Index	>80 Ra
Input	DC 12V, 400MA
Power Consumption	6.5W
LED Type	SMD 2835
Materials	ABS, Steel, and Silicone
Dimension	23×23×180cm / 9×9×71in

- 01 -

Product Diagram

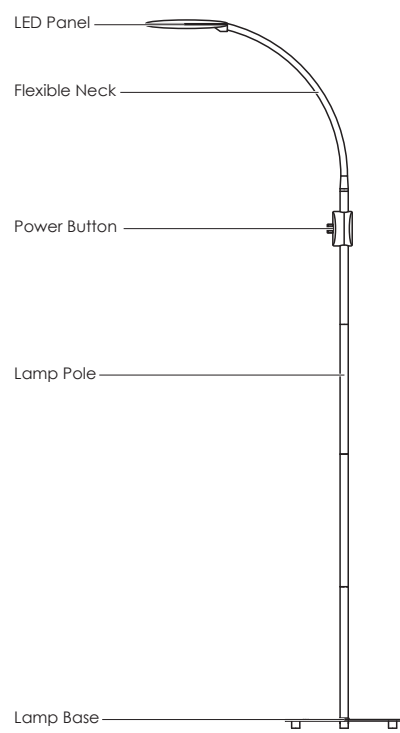

- 02 -

Assembling the Lamp

Place the lamp base on a flat surface and screw in each section of the lamp (from bottom to top, finishing with the lamp head). Carefully pull the power cable through the bottom of the lamp base to minimize slack during assembly.

Using the Lamp

- Connect the power cable to the power adapter, and plug the power adapter into a wall outlet
- Press the power button to turn on/off the lamp
- Rotate the power button to select the brightness you desired

Adjusting Lamp Position

Hold the top of the lamp pole and rotate & pivot the lamp head to get the desired lighting angle.

Lighting Memory Function

The lamp turns on with the last-set brightness, so you don't need to repeat brightness adjustment to reach your preferred setting.

Product Care & Use

- Keep away from liquids and extreme heat
- Switch off the lamp and unplug the power adapter before cleaning or when not in use for a long time
- Clean the lamp with a soft, dry cloth

- 03 -

Warranty & Customer Support

For questions, support, or warranty claims, contact us at the address below that corresponds with your region. Please include your Amazon order number and product model number.

Amazon US orders: support.us@aukey.com
Amazon EU orders: support.eu@aukey.com
Amazon CA orders: support.ca@aukey.com
Amazon JP orders: support.jp@aukey.com

*Please note, AUKEY can only provide after sales service for products purchased directly from AUKEY. If you have purchased from a different seller, please contact them directly for service or warranty issues.

- 04 -

Vielen Dank, dass Sie sich für die AUKEY LT-ST34 6.5W Stehleuchte entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie sie für zukünftige Referenz gut auf. Sollten Sie darüber hinaus Fragen oder Probleme haben, hilft Ihnen unser freundlicher Kundenservice gerne weiter. Halten Sie dann bitte Ihre Produktmodellnummer und Amazon-Bestellnummer bereit.

Lieferumfang


6.5W Stehleuchte
Netzteil
Bedienungsanleitung
Garantiekarte

Spezifikationen

Modell	LT-ST34
Farbe	Schwarz
Lichtstrom	350 lm
Farbtemperatur	4000K-4500K
Farbwiedergabeindex	>80 Ra
Eingang	DC 12V, 400MA
Stromverbrauch	6.5W
LED Typ	SMD 2835
Materials	ABS, Eisen und Silikagel
Produktabmessungen	23×23×180cm / 9×9×71in

- 05 -

Diagramm des Produkts

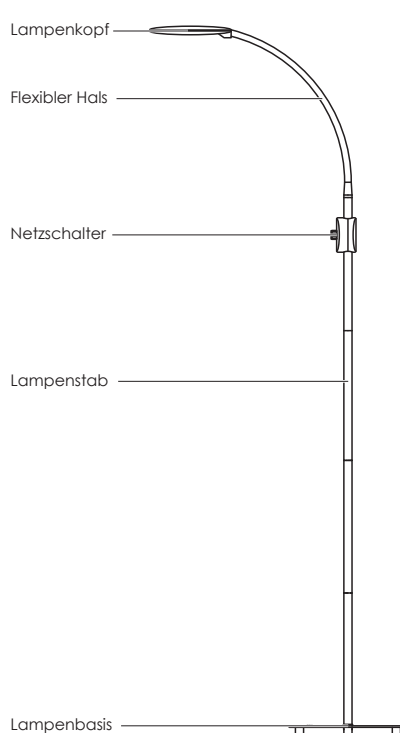

- 06 -

Montage der Lampe

Legen Sie bitte den Lampenstiel auf eine ebene Fläche und schrauben Sie bitte jeden Teil der Lampe ein (von unten nach oben, zuletzt dem Lampenkopf montieren). Ziehen Sie vorsichtig das Netzkabel durch die Unterseite des Lampenstieles, um den Durchhang bei der Montage zu minimieren

Verwendung der Lampe

- Schließen Sie das Netzkabel an das Netzteil an und stecken Sie das Netzteil in eine Steckdose
- Drücken Sie den Netzschalter, um die Lampe ein- oder auszuschalten
- Drehen Sie den Netzschalter nach rechts, um die Helligkeit heller zu verstellen, bis Sie das gewünschte Level erhalten

Einstellen die Position der Lampe

Halten Sie die Oberseite des Lampenstabes und drehen Sie den Lampenkopf, um den gewünschten Lichtwinkel zu erhalten.

Die Funktion des Beleuchtungsspeichers

Die Lampe schaltet sich mit der zuletzt eingestellten Helligkeit ein, so dass Sie die Helligkeitseinstellung nicht wiederholen müssen, um Ihre bevorzugte Einstellung zu erreichen.

Produktpflege & Nutzung

- Halten Sie das Produkt fern von Flüssigkeiten und extremer Hitze
- Schalten Sie die Lampe aus und ziehen Sie den Netzteil aus der Steckdose, bevor Sie die Lampe reinigen oder wenn Sie sie lange nicht benutzen
- Reinigen Sie die Lampe nur mit einem weichen, trockenen Tuch

- 07 -

Garantie & Kundenservice

Bei Fragen, Unterstützungen oder Garantieansprüchen kontaktieren Sie uns bitte unter der jeweiligen Adresse, die Ihrer Region entspricht. Bitte geben Sie Ihre Amazon-Bestellnummer und die Produktmodellnummer an

Bestellungen über Amazon Europa: support.eu@aukey.com

*Wichtiger Hinweis: AUKEY bietet nur für die Produkte einen Kundenservice an, die direkt bei AUKEY erworben wurden. Sollten Sie Ihr Produkt bei einem anderen Händler gekauft haben, kontaktieren Sie bitte dessen Kundendienst bezüglich Fragen oder Garantieansprüchen.

- 08 -

Merci d'avoir acheté la AUKEY LT-ST34 6.5W Lampadaire. Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et le conserver pour référence future. Si vous avez besoin des aides, veuillez contacter notre équipe de service client avec le numéro de modèle et votre numéro de commande Amazon.

Contenu de l'Emballage


6.5W Lampadaire
Adaptateur secteur
Mode d'Emploi
Carte de Garantie

Spécifications

Modèle	LT-ST34
Couleur	Noir
Flux Lumineux	350 lm
Température de Couleur	4000K-4500K
Indice de Rendu de Couleur	>80 Ra
Entrée	DC 12V, 400MA
Consommation d'Énergie	6.5W
Type de LED	SMD 2835
Matériaux	ABS, fer, et gel de la silice
dimension	23×23×180cm / 9×9×71in

- 09 -

Diagramme du Produit

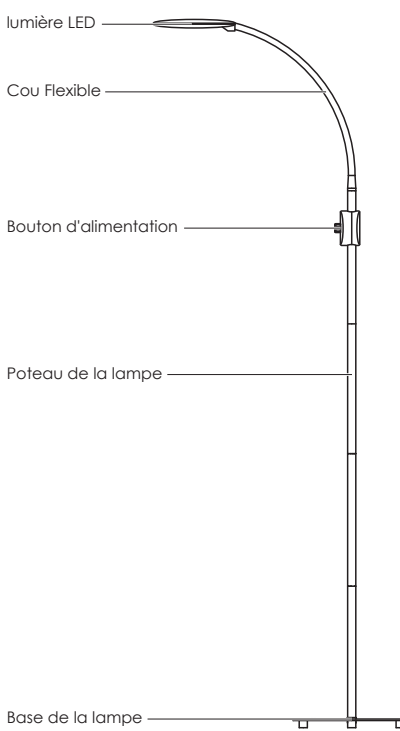

- 10 -

Assemblage de la Lampe

Mettez la base de la lampe sur une surface plane et vissez chaque section de la lampe (de bas en haut, en finissant par la tête de la lampe). Retirez avec précaution le câble d'alimentation par le bas et le côté de la base de la lampe pour minimiser la détente lors de l'assemblage.

Utilisation de la Lampe

- Connectez le câble d'alimentation à l'adaptateur secteur et branchez l'adaptateur secteur dans une prise murale
- Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer / éteindre la lampe
- Tournez le bouton d'alimentation pour sélectionner la luminosité que vous désirez

Réglage de la Position de la Lampe

Tenez le haut du poteau de la lampe et tournez et faites pivoter la tête de la lampe pour obtenir l'angle d'éclairage désiré.

Fonction de Mémoire d'éclairage

La lampe s'allume avec la dernière luminosité définie, de sorte que vous ne devez pas répéter le réglage de la luminosité pour atteindre votre réglage préféré.

Soins et Utilisation du Produit

- Tenez à l'écart des liquides et de la chaleur extrême
- Éteignez la lampe et débranchez l'adaptateur secteur avant de le nettoyer, en remplaçant l'ampoule ou lorsque vous ne l'utilisez pas pendant une longue période
- Nettoyez la lampe avec un chiffon doux et sec

- 11 -

Garantie & Service Client

Pour des questions, soutiens ou demandes de garanties, veuillez nous contacter à l'adresse ci-dessous qui correspond à votre région. Veuillez inclure votre numéro de commande Amazon et le numéro de modèle du produit.

Amazon EU commandes: support.eu@aukey.com

*Veuillez noter que AUKEY ne peut fournir le service après-vente que pour les produits achetés directement chez AUKEY. Si vous avez acheté des produits auprès d'un vendeur différent, veuillez le contacter pour tous les services ou questions de garantie.

- 12 -

Gracias por comprar AUKEY LT-ST34 6.5W Lámpara de Pie. Lea atentamente el manual usuario y consérvelo para futuras consultas por favor. Si necesita cualquier ayuda, póngase en contacto con nuestro equipo de servicio con su número de modelo del producto y su número de orden de Amazon.

Contenidos del Paquete


6.5W Lámpara de Pie
Adaptador de Corriente
Manual Usuario
Tarjeta de Garantía

Especificaciones

Modelo	LT-ST34
Color	Negro
Flujo Luminoso	350 lm
Temperatura del Color	4000K-4500K
Índice de Reproducción Cromática	>80 Ra
Entrada	DC 12V, 400MA
El Consumo de Energía	6.5W
Tipo de LED	SMD 2835
Materiales	ABS, Hierro y Silicona
Dimensiones	23×23×180cm / 9×9×71in

- 13 -

Diagrama del Producto

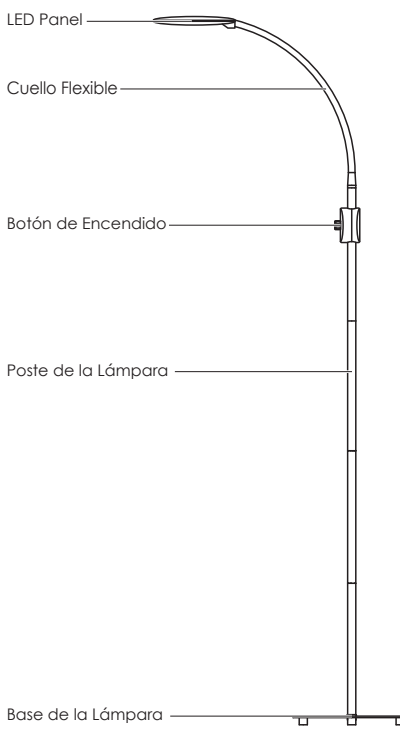

- 14 -

Montaje de la Lámpara

Coloque la base de la lámpara sobre una superficie plana y atornille cada sección de la lámpara (desde el abajo a la arriba, terminando con la cabeza de la lámpara). Tire con cuidado el cable de alimentación a través del fondo de la base de la lámpara para minimizar la holgura durante el montaje.

Uso de la Lámpara

- Conecte el cable de alimentación al adaptador de corriente, y enchufe el adaptador de corriente en un tomacorriente de pared
- Presione el botón de encendido para encender / apagar la lámpara
- Gire el botón de encendido a ajustar el brillo hasta que obtenga el nivel deseado

Ajustar la Posición de la Lámpara

Sostenga la parte superior del poste de la lámpara y rote & gire la cabeza de la lámpara para obtener el ángulo de iluminación deseada.

Función de Memoria de Iluminación

La lámpara se enciende con el último brillo regulado, por eso no necesita repetir el ajuste para alcanzar lo preferido.

Cuidado & Uso del Producto

- Mantener alejado de los líquidos y calores extremos
- Apagar la lámpara y desenchufar el adaptador de corriente antes de limpiarla o cuando no la use durante mucho tiempo
- Limpiar la lámpara con un paño suave y seco

- 15 -

Garantía & Apoyo al Cliente

Para preguntas, apoyo o reclamaciones de garantía, póngase en contacto con nosotros en la siguiente dirección que se corresponde con su región. Y se incluya su número de orden de Amazon y su número de modelo del producto por favor.

Amazon EU orders: support.eu@aukey.com

*Por favor, tenga en cuenta que AUKEY sólo puede ofrecer servicio postventa a los productos comprados directamente de AUKEY. Si usted ha comprado del vendedor diferente, póngase en contacto con ellos directamente sobre la garantía o los problemas de servicio por favor.

- 16 -

Grasie per acquistare AUKEY LT-ST34 Lampada da Terra 7W. Si prega di leggere attentamente il manuale d'uso e di conservarlo per un riferimento futuro. In caso di qualsiasi assistenza, si prega di contattare il nostro gruppo di supporto, munito del numero di modello del Suo prodotto e del numero d'ordine di Amazon.

Contenuti del Pacco


Lampada da Terra 7W
Adattatore d'Alimentazione
Manuale d'Uso
Certificato di Garanzia

Specificazioni

Modello	LT-ST34
Colore	Nero
Flusso Luminoso	350 lm
Temperatura di Colore	4000K - 4500K
CRI	>80 Ra
Ingresso	DC 12V, 400MA
Consumo di Potenza	6.5W
Tipo di LED	SMD 2835
Materia	ABS, Ferro,Silicio
Dimensione	23×23×180cm / 9×9×71in

- 17 -

Diagramma del Prodotto

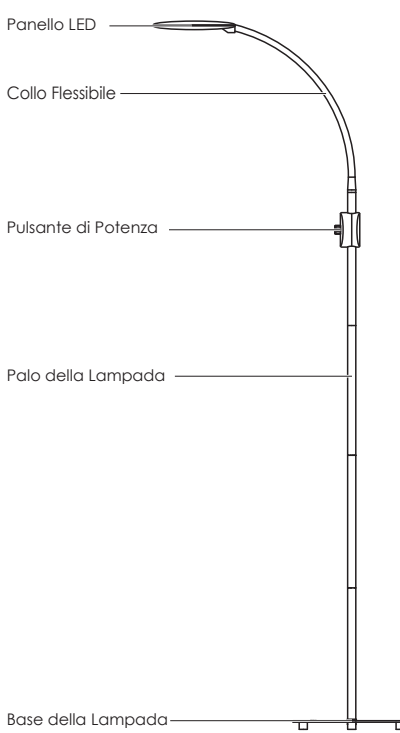

- 18 -

Assemblaggio della Lampada

Posizionare la base della lampada su una superficie piana e avvitare ogni sezione della lampada (dal basso verso l'alto, finendo con la testa della lampada). Tirare con attenzione il cavo di alimentazione attraverso il fondo della base della lampada per ridurre lo slack durante il montaggio.

Usare la Lampada

- Inserire l'adattatore di alimentazione in una presa a muro
- Premere il pulsante di potenza per accendere / spegnere la lampada
- Ruotare il pulsante di potenza per regolare la luminosità fino a raggiungere il livello desiderato

Regolazione della Posizione di Lampada

Tenere la parte superiore del polo della lampada e ruotare & pivotare la testa della lampada per ottenere l'angolo di illuminazione desiderato.

Funzione della Memoria d'Illuminazione

La lampada si accende con l'ultima luminosità sistemata, quindi non è necessario ripetere la regolazione della luminosità per raggiungere l'impostazione preferita.

Cura & Uso del Prodotto

- Allontanarsi dai liquidi e dai calore estremo
- Spegnere la lampada e scollegare l'adattatore prima di pulire o quando non è in uso per lungo tempo
- Pulire la lampada con un panno morbido e asciutto

- 19 -

Garanzia & Assistenza ai Clienti

Per domande, supporto o richieste di garanzia, contattarci al seguente indirizzo che corrisponde alla Sua regione. Si prega d'inserire il Suo numero d'ordine di Amazon e di modello dei prodotti.

Ordini di Amazon EU: support.eu@aukey.com

*Si prega di notare che AUKEY può offrire solo il servizio di post-vendita per i prodotti acquistati direttamente da AUKEY. Se ha acquistato da un venditore diverso, si prega di contattarlo direttamente per problemi di servizio o di garanzia.

- 20 -