

AUKEY

User Manual

RGB Mechanical Gaming Keyboard

Contents

English (US)	-----	01 - 06
English (UK)	-----	07 - 12
Deutsch	-----	13 - 18
Français	-----	19 - 24
Español	-----	25 - 30
Italiano	-----	31 - 36

Thank you for purchasing the AUKEY KM-G12 RGB Mechanical Gaming Keyboard. Please read this user manual carefully and keep it for future reference. If you need any assistance, please contact our support team with your product model number and Amazon order number.


Package Contents

RGB Mechanical Gaming Keyboard

User Manual

Warranty Card

Overview

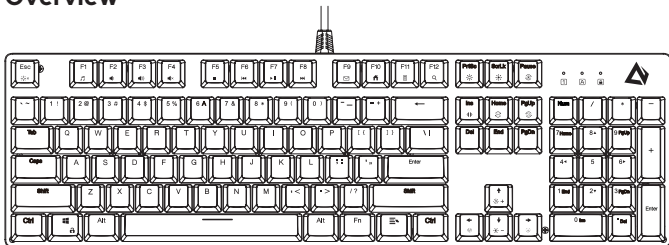

Specifications

Model	KM-G12
Number of Keys	104
Keycap Material	ABS
Key Switch Type	Outemu Blue
Actuator Travel	4 mm $\pm$ 0.2 mm
Pre-Travel	2 mm
Actuation Force	54 cN $\pm$ 20 cN
Key Switch Lifespan	50 million keystrokes
Input	DC 5 V 260 mA
Interface	USB 2.0
Cable Length	1.6 m / 5.25 ft
Operating System Compatibility	Windows XP / 7 / 8 / 10, Mac OS, Linux
Dimensions	433 x 126 x 37 mm / 17.05" x 4.96" x 1.46"
Weight	1 kg / 2.2 lb

Function Keys

Command	Function
FN + F1	Open the media player
FN + F2	Volume -
FN + F3	Volume +
FN + F4	Mute
FN + F5	Stop
FN + F6	Previous track
FN + F7	Play / Pause
FN + F8	Next track
FN + F9	Open e-mail
FN + F10	Open Internet browser
FN + F11	Calculator
FN + F12	Search
FN + ↑	Brightness +
FN + ↓	Brightness -
FN + ←	Lighting effect speed -
FN + →	Lighting effect speed +
FN + PrtSc	Cycle through the 12 lighting effects
FN + Home	Cycle through the 7 color settings
FN + Ins	Turn off / cycle through the 3 surround lighting effects
FN + PgUp	Cycle through the 7 surround lighting color settings
FN + Pause	Cycle through the 5 gaming lighting effects (FPS, CF, COD, LOL, racing games)
FN + ScrLk	Edit / save custom lighting effects
FN + Esc	Turn lighting on / off
FN + Windows	Windows key lock / unlock
FN + Del (press and hold for 3 seconds)	Reset all keyboard settings

Getting Started

1. Plug the USB connector of this keyboard into a USB port on your computer or laptop
2. Press “FN + PrtSc” to switch between the 12 lighting effects. Press “FN + Home” to choose from the 7 color settings. For example, press “FN + PrtSc” once; then press “FN + Home” repeatedly until you arrive at your desired color

Notes

- Some lighting effects aren't available in other colors
- Press “FN + Esc” to turn off all lighting. If you press “FN + Ins” to turn off the surround lighting on the keyboard panel before turning all lighting off, pressing “FN + Esc” again won't turn surround lighting on. Use “FN + Ins” to turn surround lighting on

Editing Custom Lighting Effects

1. Press “FN + Pause” repeatedly to choose a gaming lighting effect you want to edit
2. Press “FN + ScrLk” to enter customization mode. The three LED indicators on the top right of the keyboard will flash rapidly
3. Press any key you want to light up
4. Press “FN + ScrLk” to save your effect

Notes

- Press a key repeatedly to change the color when editing custom lighting effects
- You can have up to five custom lighting effects by editing all five default gaming lighting effects
- Function key can't be lit up or customized when editing custom lighting effects
- Press and hold “FN + Del” for three seconds to reset the keyboard back to factory settings

FAQ

Why doesn't the keyboard respond after I connect it to my computer?

We recommend a direct connection to your laptop/desktop to avoid any latency issues. However, if this keyboard is connected via a USB hub, allow 10–15 seconds for proper detection and avoid using any unpowered or underpowered hubs to ensure sufficient power supply to the keyboard.

What if some keys aren't responding?

Try unplugging it and plugging it in again. If this doesn't fix the issue, please contact us through the appropriate e-mail address below.

Product Care & Use

- This keyboard is compatible with most Cherry MX keycaps and other keycaps with the same stems
- Keep away from extreme heat

Warranty & Customer Support

For questions, support, or warranty claims, please contact us at the address below that corresponds with your region. Please include your Amazon order number and product model number.

Amazon US orders: support.us@aukey.com

Amazon EU orders: support.eu@aukey.com

Amazon CA orders: support.ca@aukey.com

Amazon JP orders: support.jp@aukey.com

*Please note, AUKEY can only provide after sales service for products purchased directly from AUKEY. If you have purchased from a different seller, please contact them directly for service or warranty issues.

Thank you for purchasing the AUKEY KM-G12 RGB Mechanical Gaming Keyboard. Please read this user manual carefully and keep it for future reference. If you need any assistance, please contact our support team with your product model number and Amazon order number.


Package Contents

RGB Mechanical Gaming Keyboard

User Manual

Warranty Card

Overview

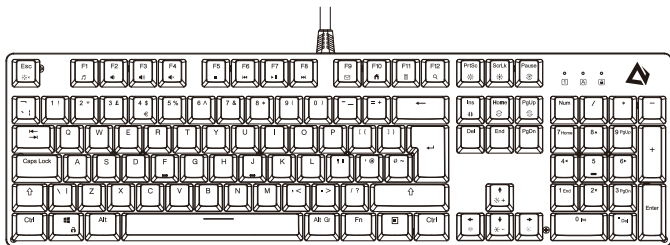

Specifications

Model	KM-G12
Number of Keys	105
Keycap Material	ABS
Key Switch Type	Outemu Blue
Actuator Travel	4 mm $\pm$ 0.2 mm
Pre-Travel	2 mm
Actuation Force	54 cN $\pm$ 20 cN
Key Switch Lifespan	50 million keystrokes
Input	DC 5 V 260 mA
Interface	USB 2.0
Cable Length	1.6 m
Operating System Compatibility	Windows XP / 7 / 8 / 10, Mac OS, Linux
Dimensions	433 x 126 x 37 mm
Weight	1 kg

Function Keys

Command	Function
FN + F1	Open the media player
FN + F2	Volume -
FN + F3	Volume +
FN + F4	Mute
FN + F5	Stop
FN + F6	Previous track
FN + F7	Play / Pause
FN + F8	Next track
FN + F9	Open e-mail
FN + F10	Open Internet browser
FN + F11	Calculator
FN + F12	Search
FN + ↑	Brightness +
FN + ↓	Brightness -
FN + ←	Lighting effect speed -
FN + →	Lighting effect speed +
FN + PrtSc	Cycle through the 12 lighting effects
FN + Home	Cycle through the 7 color settings
FN + Ins	Turn off / cycle through the 3 surround lighting effects
FN + PgUp	Cycle through the 7 surround lighting color settings
FN + Pause	Cycle through the 5 gaming lighting effects (FPS, CF, COD, LOL, racing games)
FN + ScrLk	Edit / save custom lighting effects
FN + Esc	Turn lighting on / off
FN + Windows	Windows key lock / unlock
FN + Del (press and hold for 3 seconds)	Reset all keyboard settings

Getting Started

1. Plug the USB connector of this keyboard into a USB port on your computer or laptop
2. Press “FN + PrtSc” to switch between the 12 lighting effects. Press “FN + Home” to choose from the 7 color settings. For example, press “FN + PrtSc” once; then press “FN + Home” repeatedly until you arrive at your desired color

Notes

- Some lighting effects aren’t available in other colors
- Press “FN + Esc” to turn off all lighting. If you press “FN + Ins” to turn off the surround lighting on the keyboard panel before turning all lighting off, pressing “FN + Esc” again won’t turn surround lighting on. Use “FN + Ins” to turn surround lighting on

Editing Custom Lighting Effects

1. Press “FN + Pause” repeatedly to choose a gaming lighting effect you want to edit
2. Press “FN + ScrLk” to enter customization mode. The three LED indicators on the top right of the keyboard will flash rapidly
3. Press any key you want to light up
4. Press “FN + ScrLk” to save your effect

Notes

- Press a key repeatedly to change the color when editing custom lighting effects
- You can have up to five custom lighting effects by editing all five default gaming lighting effects
- Function key can’t be lit up or customized when editing custom lighting effects
- Press and hold “FN + Del” for three seconds to reset the keyboard back to factory settings

FAQ

Why doesn't the keyboard respond after I connect it to my computer?

We recommend a direct connection to your laptop/desktop to avoid any latency issues. However, if this keyboard is connected via a USB hub, allow 10–15 seconds for proper detection and avoid using any unpowered or underpowered hubs to ensure sufficient power supply to the keyboard.

What if some keys aren't responding?

Try unplugging it and plugging it in again. If this doesn't fix the issue, please contact us through the appropriate e-mail address below.

Product Care & Use

- This keyboard is compatible with most Cherry MX keycaps and other keycaps with the same stems
- Keep away from extreme heat

Warranty & Customer Support

For questions, support, or warranty claims, please contact us at the address below that corresponds with your region. Please include your Amazon order number and product model number.

Amazon US orders: support.us@aukey.com

Amazon EU orders: support.eu@aukey.com

Amazon CA orders: support.ca@aukey.com

Amazon JP orders: support.jp@aukey.com

*Please note, AUKEY can only provide after sales service for products purchased directly from AUKEY. If you have purchased from a different seller, please contact them directly for service or warranty issues.

Vielen Dank für den Kauf der AUKEY KM-G12 RGB Mechanische Gaming-Tastatur. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie für zukünftige Referenzen auf. Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an unser Support-Team mit Ihrer Produktmodellnummer und Amazon-Bestellnummer.


Lieferumfang

RGB Mechanische Gaming-Tastatur

Bedienungsanleitung

Garantiekarte

Überblick

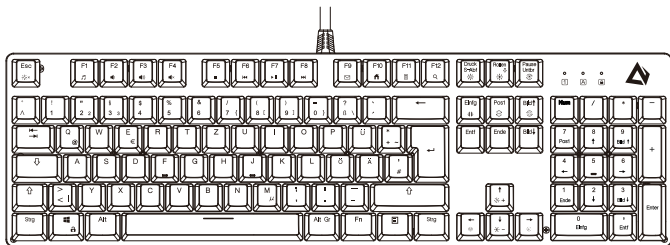

Spezifikationen

Modell	KM-G12
Anzahl der Schlüssel	105
Keycap-Material	ABS
Key Switch Farbe	Outemu Blau
Stellantriebsbewegung	4 mm $\pm$ 0,2 mm
Pre-Travel	2 mm
Aktuationskraft	54 cN $\pm$ 20 cN
Key Switch Lebensdauer	50 Millionen Tastenanschläge
Eingabe	DC 5 V 260 mA
Schnittstelle	USB 2.0
Kabel Länge	1,6 m
Betriebssystemkompatibilität	Windows XP / 7 / 8 / 10, Mac OS, Linux
Maße	433 x 126 x 37 mm
Gewicht	1 kg

Funktionstasten

Befehle	Funktion
FN + F1	Öffnen Sie den media-Player
FN + F2	Volumen -
FN + F3	Volumen +
FN + F4	stumm
FN + F5	anhalten
FN + F6	Vorheriger Track
FN + F7	Spielen / Pause
FN + F8	Nächster Track
FN + F9	Öffnen von E-Mail
FN + F10	Öffnen des Internetbrowsers
FN + F11	C-Alculator
FN + F12	suchen
FN + ↑	Helligkeit +
FN + ↓	Helligkeit -
FN + ←	Lichteffektgeschwindigkeit -
FN + →	Lichteffektgeschwindigkeit +
FN + Druck	Zyklus durch die 12 Lichteffekte
FN + Pos1	Durchlaufen der 7 Farbeinstellungen
FN + Einfg	Ausschalten / Durchlaufen der 3 Surround-Beleuchtungseffekte
FN + Bild ↑	Zyklus durch die 7 Surround Beleuchtung Farbeinstellungen
FN + Pause	Schalten Sie durch die 5 Gaming-Beleuchtungseffekte (FPS, CF, COD, LOL, Rennspiele)
FN + Rollen	Bearbeiten / Speichern von benutzerdefinierten Lichteffekten
FN + Esc	Beleuchtung ein- / ausschalten
FN + Windows	Windows-Tastensperre / Entsperren
FN + Entf (Halten Sie drei Sekunden lang gedrückt)	Zurücksetzen aller Tastatureinstellungen

Erste Schritte

1. Stecken Sie den USB-Stecker dieser Tastatur in einen USB-Anschluss Ihres Computers oder Laptops
2. Drücken Sie „FN + Druck“, um zwischen den 12 Lichteffekten zu wechseln. Drücken Sie „FN + Pos1“, um aus den 7 Farbeinstellungen auszuwählen. Drücken Sie beispielsweise einmal „FN + Druck“. Drücken Sie dann wiederholt „FN + Pos1“, bis Sie die gewünschte Farbe erreicht haben

Notizen

- Einige Beleuchtungseffekte sind in anderen Farben nicht verfügbar
- Drücken Sie „FN + Esc“, um die gesamte Beleuchtung auszuschalten. Wenn Sie FN + Einfg drücken, um die Surround-Beleuchtung auf dem Tastaturfeld auszuschalten, bevor Sie die gesamte Beleuchtung ausschalten, wird durch erneutes Drücken von „FN + Esc“ die Surround-Beleuchtung nicht eingeschaltet. Verwenden Sie „FN + Einfg“, um die Surround-Beleuchtung einzuschalten

Bearbeiten von benutzerdefinierten Beleuchtungseffekten

1. Drücken Sie wiederholt "FN + Pause", um einen Gaming-Beleuchtungseffekt auszuwählen, den Sie bearbeiten möchten
2. Drücken Sie "FN + Rollen", um in den Anpassungsmodus zu wechseln. Die drei LED-Indikatoren rechts oben der Tastatur blinken schnell
3. Drücken Sie eine beliebige Taste, die Sie leuchten lassen möchten
4. Drücken Sie "FN + Rollen", um Ihren Effekt zu speichern

Notizen

- Drücken Sie wiederholt eine Taste, um die Farbe beim Bearbeiten benutzerdefinierter Beleuchtungseffekte zu ändern
- Sie können bis zu fünf benutzerdefinierte Lightning-Effekte haben, indem Sie alle fünf Standard-Gaming-Beleuchtungseffekte bearbeiten
- Funktionstaste kann beim Bearbeiten benutzerdefinierter Beleuchtungseffekte nicht beleuchtet oder angepasst werden
- Halten Sie "FN + Entf" drei Sekunden lang gedrückt, um die Tastatur wieder auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.

Häufig gestellte Fragen

Warum reagiert die Tastatur nicht, nachdem ich sie mit meinem Computer verbunden habe?

Wir empfehlen eine direkte Verbindung zu Ihrem Laptop / Desktop, um Latenzprobleme zu vermeiden. Wenn diese Tastatur jedoch über einen USB-Hub angeschlossen ist, warten Sie 10 bis 15 Sekunden, um eine ordnungsgemäße Erkennung zu gewährleisten, und vermeiden Sie die Verwendung von Hubs ohne oder mit zu geringer Stromversorgung, um eine ausreichende Stromversorgung der Tastatur sicherzustellen.

Was passiert, wenn einige Schlüssel nicht reagieren?

Versuchen Sie, das Kabel zu ziehen und wieder einzustecken. Wenn das Problem dadurch nicht behoben wird, kontaktieren Sie uns bitte über die unten entsprechende E-Mail-Adresse.

Produktpflege & Verwendung

- Diese Tastatur ist kompatibel mit den meisten Cherry MX Keycaps und anderen Tastenkappen mit den gleichen Stielen
- Von extremer Hitze fernhalten

Garantie & Kundendienst

Für Fragen, Support oder Garantieansprüche, kontaktieren Sie uns bitte unter der Adresse unten, die mit Ihrer Region übereinstimmt. Bitte geben Sie Ihre Amazon-Bestellnummer und Produktmodellnummer an.

Amazon US-Bestellungen: support.us@aukey.com

Amazon EU-Bestellungen: support.eu@aukey.com

Amazon CA-Bestellungen: support.ca-aukey.com

Amazon JP-Bestellungen: support.jp@aukey.com

*Bitte Hinweis: AUKEY kann nur After-Sales-Service für Produkte anbieten, die direkt bei AUKEY gekauft wurden. Wenn Sie bei einem anderen Verkäufer gekauft haben, kontaktieren Sie ihn bitte direkt für Service- oder Garantiefragen.

Nous vous remercions d'avoir acheté le Clavier de jeu mécanique AUKEY KM-G12. Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation et conservez-le pour vous y référer ultérieurement. Si vous avez besoin d'aide, veuillez contacter notre équipe d'assistance en fournissant le numéro de modèle du produit ainsi que le numéro de commande Amazon.


Contenu de la boîte

Clavier de jeu mécanique RVB

Manuel d'utilisation

Carte de garantie

Introduction

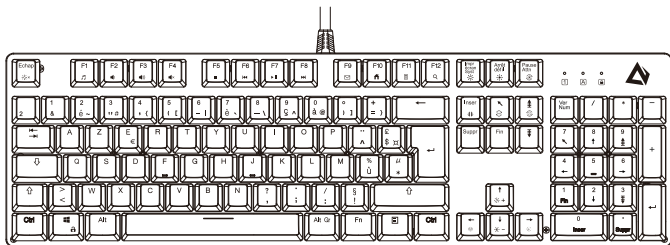

Caractéristiques

Modèle	KM-G12
Nombre de touches	105
Matériau de la touche	ABS
Type de touche	Outemu Blue
Course de l'actionneur	4 mm $\pm$ 0,2 mm
Pré-course	2 mm
Force de manœuvre	54 cN $\pm$ 20 cN
Durée de vie de la touche	50 millions de clics
Entrée	DC 5 V 260 mA
Interface	USB 2.0
Longueur du câble	1,6 m
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows XP / 7 / 8 / 10, Mac OS, Linux
Dimensions	433 x 126 x 37 mm
Poids	1 kg

Touches de fonction

Commande	Fonction
FN + F1	Ouvrir le lecteur multimédia
FN + F2	Volume -
FN + F3	Volume +
FN + F4	Mute
FN + F5	Stop
FN + F6	Piste précédente
FN + F7	Lecture / Pause
FN + F8	Piste suivante
FN + F9	Ouvrir l'e-mail
FN + F10	Ouvrir le navigateur Internet
FN + F11	Calculatrice
FN + F12	Rechercher
FN + ↑	Luminosité +
FN + ↓	Luminosité -
FN + ←	Vitesse de l'effet lumineux -
FN + →	Vitesse de l'effet lumineux +
FN + Impr écran	Parcourir les 12 effets d'éclairage
FN + \	Parcourir les 7 réglages de couleurs
FN + Inser	Éteindre/parcourir les 3 effets d'éclairage surround
FN + ⌵	Parcourir les 7 réglages de couleur de l'éclairage surround
FN + Pause	Parcourir les 5 effets d'éclairage de jeu (FPS, CF, COD, LOL, jeux de course)
FN + Arrêt défil	Modifier / enregistrer des effets d'éclairage personnalisés
FN + Echap	Mise sous tension et hors tension
FN + Windows	Verrouillage / déverrouillage des touches Windows
FN + Suppr (Appuyez pendant trois secondes)	Réinitialiser tous les paramètres du clavier

Pour commencer

1. Branchez le connecteur USB de ce clavier sur un port USB de votre ordinateur ou ordinateur portable.
2. Appuyez sur « FN + Impr écran » pour basculer entre les 12 effets d'éclairage. Appuyez sur « FN + \ » pour choisir parmi les 7 réglages de couleurs. Par exemple, appuyez une fois sur « FN + Impr écran », puis appuyez plusieurs fois sur « FN + \ » jusqu'à obtenir la couleur désirée.

Remarques

- Certains effets d'éclairage ne sont pas disponibles dans d'autres couleurs.
- Appuyez sur « FN + Echap » pour éteindre tous les éclairages. Si vous appuyez sur « FN + Inser » pour éteindre l'éclairage surround sur le panneau du clavier avant d'éteindre tout l'éclairage, appuyez à nouveau sur « FN + Echap » pour ne pas allumer l'éclairage surround. Utilisez « FN + Inser » pour allumer l'éclairage surround.

Modifier les effets d'éclairage personnalisés

1. Appuyez plusieurs fois sur « FN + Pause » pour choisir un effet d'éclairage que vous voulez modifier.
2. Appuyez sur « FN + Impr écran » pour passer en mode personnalisation. Les trois voyants LED en haut à droite du clavier clignotent rapidement.
3. Appuyez sur une touche quelconque pour l'allumer.
4. Appuyez sur « FN + Impr écran » pour enregistrer votre effet.

Remarques

- Appuyez plusieurs fois sur une touche pour modifier la couleur lors de la modification des effets d'éclairage personnalisés.
- Vous pouvez personnaliser jusqu'à cinq effets d'éclairage en modifiant les cinq effets d'éclairage de jeu par défaut.
- La touche de fonction ne peut pas être allumée ou personnalisée lors de la modification d'effets d'éclairage personnalisés.
- Appuyez sur « FN + Suppr » pendant trois secondes pour réinitialiser le clavier aux réglages d'usine.

FAQ

Pourquoi le clavier ne répond pas une fois connecté à mon ordinateur ?

Nous vous recommandons une connexion directe à votre ordinateur portable/ordinateur de bureau pour éviter tout problème de latence. Toutefois, si ce clavier est connecté via un hub USB, prévoyez 10-15 secondes pour assurer une détection correcte et évitez d'utiliser des hubs non alimentés ou sous-alimentés pour assurer une alimentation suffisante au clavier.

Et si certaines touches ne répondent pas ?

Essayez de le débrancher et de le rebrancher. Si cela ne résout pas le problème, veuillez nous contacter à l'adresse électronique appropriée ci-dessous.

Entretien du produit et utilisation

- Ce clavier est compatible avec la plupart des touches Cherry MX et d'autres touches avec les mêmes tiges.
- Tenir à l'écart des sources de chaleur extrême.

Garantie et service client

Pour toute question, assistance ou demande de garantie, veuillez nous contacter à l'une des adresses ci-dessous correspondant à votre région. Veuillez fournir votre numéro de commande Amazon ainsi que le numéro de modèle du produit.

Commandes sur Amazon US : support.us@aukey.com

Commandes sur Amazon Europe : support.eu@aukey.com

Commandes sur Amazon Canada : support.ca@aukey.com

Commandes sur Amazon Japon : support.jp@aukey.com

* Veuillez noter qu'AUKEY ne peut fournir un service après-vente que pour les produits achetés directement via AUKEY. Si vous avez acheté votre produit AUKEY via un vendeur différent, veuillez contacter directement ce vendeur pour les questions de maintenance et de garantie.

Gracias por adquirir el teclado para juegos mecánico RGB AUKEY KM-G12. Por favor lea atentamente este manual de usuario y consérvelo para futuras consultas. Si necesita ayuda, por favor contacte con nuestro servicio técnico, proporcionando su número de modelo y la orden de pedido de Amazon.


Contenidos de paquete

Teclado para juegos mecánico RGB

Manual de usuario

Garantía

Descripción

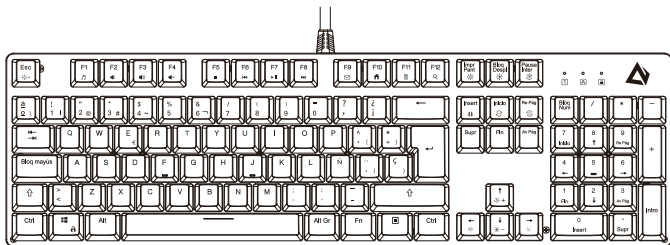

Especificaciones

Modelo	KM-G12
Número de teclas	105
Material de las teclas	ABS
Switches para teclados mecánicos	Outemu Blue
Recorrido de pulsación de la tecla	4 mm $\pm$ 0.2 mm
Recorrido antes de pulsar la tecla	2 mm
Fuerza de actuación	54 cN $\pm$ 20 cN
Vida útil de las teclas	50 millones de pulsaciones
Entrada	DC 5V 260 mA
Interfaz	USB 2.0
Longitud del cable	1.6 m
Sistema operativo	Windows XP / 7 / 8 / 10, Mac OS, Linux
Dimensiones	433 x 126 x 37 mm
Peso	1 kg

Function Keys

Comando	Function
FN + F1	Abrir el reproductor multimedia
FN + F2	Volumen -
FN + F3	Volumen +
FN + F4	Silenciar
FN + F5	Detener
FN + F6	Pista anterior
FN + F7	Reproducir / Pausar
FN + F8	Siguiente pista
FN + F9	Abrir e-mail
FN + F10	Abrir Explorador
FN + F11	Calculadora
FN + F12	Buscar
FN + ↑	Brillo +
FN + ↓	Brillo -
FN + ←	Velocidad de efecto de iluminación -
FN + →	Velocidad de efecto de iluminación +
FN + Impr Pant	Programa de 12 efectos de iluminación
FN + Inicio	Programa de 7 configuraciones de color
FN + Insert	Apagar / Programa de 3 efectos de iluminación envolvente
FN + Re Pág	Programa de 7 configuraciones de color e iluminación envolvente
FN + Pausa Inter	Programa de 5 efectos de iluminación de juego (FPS, CF, COD, LOL, racing games)
FN + Bloq Despl	Editar / guardar efectos de luz personalizados
FN + Esc	Encender luz / Apagar
FN + Windows	Bloquear tecla Windows / Desbloquear
FN + Supr (Mantenga presionado durante tres segundos)	Resetear todas las configuraciones

Introducción

1. Conecte el USB de este teclado al puerto USB de su ordenador o portátil
2. Pulse “FN + Impr Pant” para cambiar entre los 12 efectos de iluminación. Pulse “FN + Inicio” para seleccionar entre uno de los 7 configuraciones de color. Por ejemplo, pulse “FN + Impr Pant” una vez; luego pulse “FN + Inicio” repetidamente hasta que llegue al color deseado.

Comentarios

- Algunos efectos de iluminación no están disponibles en otros colores
- Pulse “FN + Esc” para apagar toda la iluminación. Si pulsa “FN + Insert” para apagar la iluminación envolvente en el panel del teclado antes de apagar toda la iluminación, si pulsa “FN + Esc” de nuevo no se encenderán la iluminación envolvente. Para encenderlas, use “FN + Insert”

Editar la personalización de los efectos de iluminación

1. Presione "FN + Pausa Inter" repetidamente para elegir el efecto de iluminación de juego que desee editar
2. Presione “FN + Bloq Despl” para entrar al modo de personalización. Los tres indicadores LED en la parte superior derecha del teclado parpadearán rápidamente
3. Presione cualquier tecla que quiera iluminar
4. Presione "FN + Bloq Despl" para guardar el efecto

Comentarios

- Presione una tecla repetidamente para cambiar el color al editar los efectos de iluminación personalizados
- Puede tener hasta cinco efectos de iluminación personalizados editando los cinco efectos de iluminación de juegos que vienen por defecto
- La tecla de función no se puede encender ni personalizar al editar efectos de iluminación personalizados
- Mantenga presionado "FN + Supr" durante tres segundos para restablecer el teclado a la configuración de fábrica

Preguntas frecuentes

¿Por qué el teclado no responde después de conectarlo a mi ordenador?

Le recomendamos una conexión directa a su ordenador o portátil para evitar cualquier problema de latencia. Sin embargo, si conecta este teclado a través de un hub USB, espere 10–15 segundos para que el ordenador lo detecte adecuadamente y evite el uso de hubs sin alimentación o con poca potencia para garantizar una fuente de alimentación suficiente para el teclado.

¿Qué pasa si algunas teclas no responden?

Intente desconectarlo y enchufarlo de nuevo. Si esto no soluciona el problema, contáctenos a través de la dirección de correo electrónico que indicamos al final del manual..

Uso y cuidado del producto

- Este teclado es compatible con la mayoría de las teclas de Cherry MX y otras teclas con las mismas características
- Mantener alejado del calor extremo.

Garantía y atención al cliente

Para preguntas, asistencia o asuntos relacionados con la garantía, por favor contacte con nosotros a la dirección que puede ver debajo, que corresponda con su región. Por favor, incluya su número de pedido de Amazon y el número del modelo del producto.

Pedidos de Amazon a Estados Unidos: support.us@aukey.com

Pedidos de Amazon a Europa: support.eu@aukey.com

Pedidos de Amazon a Central América: support.ca@aukey.com

Pedidos de Amazon a Japón: support.jp@aukey.com

*Por favor, tenga en cuenta que AUKEY solo puede ofrecer servicio post-venta para productos comprados directamente a AUKEY. Si ha comprado el producto a un vendedor diferente, por favor contacte con ellos directamente para asuntos relacionados con la garantía.

Grazie per aver acquistato la tastiera da gioco meccanica RGB AUKEY KM-G12. Si prega di leggere il presente manuale e di conservarlo in caso di necessità futura. Se si ha bisogno di assistenza, si prega di contattare il nostro servizio assistenza comunicando il modello del prodotto e il numero di ordine Amazon.


La confezione include

Tastiera meccanica RGB per gaming

Manuale d'uso

Garanzia

Panoramica

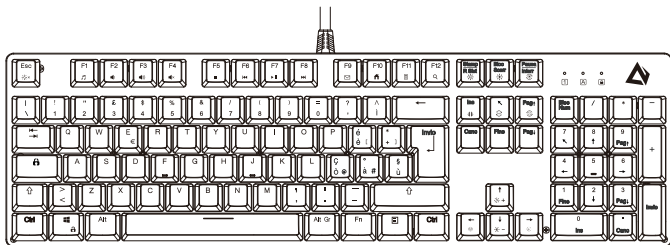

Specifiche

Modello	KM-G12
Numero di tasti	105
Materiale del keycap	ABS
Tipo di Key Switch	Outemu Blue
Corsa attivazione	4 mm $\pm$ 0.2 mm
Pre-corsa	2 mm
Forza attivazione	54 cN $\pm$ 20 cN
Durata Key Switch	50 milioni di pressioni sul tasto
Ingresso	DC 5 V 260 mA
Interfaccia	USB 2.0
Lunghezza del cavo	1,6 m
Compatibilità sistema operativo	Windows XP / 7 / 8 / 10, Mac OS, Linux
Dimensioni	433 x 126 x 37 mm
Peso	1 kg

Tasti funzione

Comando	Funzione
FN + F1	Apri lettore multimediale
FN + F2	Volume -
FN + F3	Volume +
FN + F4	Mute
FN + F5	Stop
FN + F6	Traccia precedente
FN + F7	Play / Pausa
FN + F8	Traccia successiva
FN + F9	Apertura email
FN + F10	Apri browser internet
FN + F11	Calcolatrice
FN + F12	Cerca
FN + ↑	Luminosità +
FN + ↓	Luminosità -
FN + ←	Velocità effetto luminoso -
FN + →	Velocità effetto luminoso +
FN + Stamp	Scorri tra i 12 effetti luminosi
FN + \	Scorri tra le 7 impostazioni di colore
FN + Ins	Spegni / scorri tra i 3 effetti luminosi diffusi
FN + Pag ↑	Scorri tra le 7 impostazioni di illuminazione colorata diffusa
FN + Pausa	Scorri tra i 5 effetti luminosi gaming (FPS, CF, COD, LOL, giochi di corse)
FN + Bloc Scorr	Modifica / salva effetti luminosi personalizzati
FN + Esc	Attiva / disattiva illuminazione
FN + Windows	Blocca / sblocca tasti Windows
FN + Canc (Tenere premuto per tre secondi)	Resetta tutte le impostazioni della tastiera

Per iniziare

1. Collegare il connettore USB di questa tastiera ad una porta USB del proprio pc
2. Premere “FN + Stamp” per scorrere tra i 12 effetti luminosi a disposizione. Premere “FN + \” anche per scegliere tra le 7 impostazioni di colore. Ad esempio, premere “FN + Stamp” una volta; poi premere “FN + \” più volte finché non si raggiunge il colore che si desidera

Note

- Alcuni effetti luminosi non sono disponibili in altri colori
- Premere “FN + Esc” per disattivare tutta l’illuminazione. Se si preme “FN + Ins” per disattivare l’illuminazione diffusa sul pannello tastiera prima di disattivare tutta l’illuminazione, premere “FN + Esc” di nuovo non riattiverà l’illuminazione diffusa. Usare “FN + Ins” per attivare l’illuminazione diffusa

Modificare gli effetti luminosi personalizzati

1. Premere “FN + Pausa” ripetutamente per scegliere l’effetto luminoso che si desidera modificare
2. Premere “FN + Bloc Scorr” per accedere alla modalità personalizzazione. I tre indicatori a LED in alto a destra della tastiera lampeggeranno rapidamente
3. Premere ogni tasto che si vuole illuminare
4. Premere “FN + Bloc Scorr” per salvare l’effetto

Note

- Premere un tasto ripetutamente per cambiare il colore quando si modificano gli effetti luminosi personalizzati
- Si possono avere fino a cinque effetti luminosi personalizzati modificando tutti e cinque gli effetti di illuminazione presenti di default
- Il tasto funzione non può essere illuminato o personalizzato quando si modificano gli effetti luminosi
- Tenere premuto “FN + Canc” per tre secondi per resettare la tastiera e riportarla alle impostazioni di fabbrica

FAQ

Perché la tastiera non risponde dopo averla collegata al computer?

Consigliamo un collegamento diretto al computer per evitare eventuali problemi di latenza. Tuttavia, se la tastiera viene collegata tramite hub USB, aspettare 10-15 secondi per il corretto rilevamento ed evitare di usare hub senza alimentazione o con potenza insufficiente per alimentare la tastiera.

Cosa fare nel caso in cui alcuni tasti non rispondono?

Provare a scollegare il prodotto e a ricollegarlo. Se questo non dovesse risolvere il problema, è possibile contattarci tramite l'indirizzo email fornito di seguito.

Cura e utilizzo del prodotto

- Questa tastiera è compatibile con la maggior parte dei keycap Cherry MX e altri con stem
- Tenere lontano dal calore

Garanzia e assistenza clienti

Per domande, supporto o richieste sulla garanzia, è possibile contattarci all'indirizzo riportato di seguito corrispondente alla propria regione. Si prega di includere anche il numero di ordine Amazon e il numero di modello di prodotto.

Ordini Amazon USA: support.us@aukey.com

Ordini Amazon UE: support.eu@aukey.com

Ordini Amazon CA: support.ca@aukey.com

Ordini Amazon JP: support.jp@aukey.com

****Si prega di notare che AUKEY fornisce servizio di assistenza post-vendita solo per prodotti acquistati direttamente da AUKEY. Se sono stati acquistati da un rivenditore differente, contattare quest'ultimo in caso di problemi legati al servizio o alla garanzia.**

Model: KM-G12

AUKEY International Ltd.

www.aukey.com | support@aukey.com

No.102, Building P09, Electronics Trade Center

Huanan City, Pinghu Town, Longgang District

Shenzhen, Guangdong, 518111, CN

