

Model: KM-G5

AUKEY

User Manual Mechanical-look RGB Backlit Keyboard

AUKEY International Ltd.
www.aukey.com | support@aukey.com
No.102, Building P09, Electronic Trade Center
Huanan City, Pinghu Town, Longgang District
Shenzhen, Guangdong 518111, CN



Contents

English 01-03
Deutsch 04-06
Français 07-09
Español 10-12
Italiano 13-15


Hi, Thank you for purchasing the AUKEY KM-G5 Mechanical-look RGB Backlit Keyboard. Please read this user manual carefully and keep it in a safe place for future reference. If you need any assistance, please contact our support team with your product model number and Amazon order number.

Package Contents
Mechanical-look RGB Backlit Keyboard
Warranty Card
User Manual

Specifications

Product Model	KM-G5
Input	DC 5V / 300mA
Keystrokes Lifespan	10 million strokes
Cord Length	1.8m / 5.9ft
Operating System	Windows, Mac, Linux, Android
Dimensions	437 x 128 x 37mm / 17" x 5" x 1.5"
Weight	1175g / 41.5oz

Overview

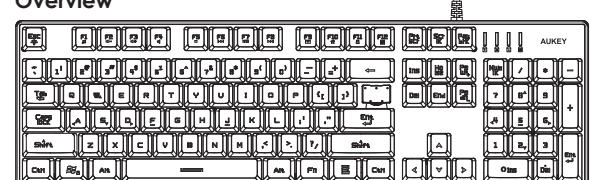

- 01 -

Function Keys

Command	Function
FN+F1	Media player
FN+F2	Volume -
FN+F3	Volume +
FN+F4	Mute
FN+F5	Stop
FN+F6	Previous track
FN+F7	Play / Pause
FN+F8	Next track
FN+F9	Email
FN+F10	Internet browser
FN+F11	Keys lock / Unlock
FN+F12	Calculator
FN + Pau&Rk	Light on / off
FN+ Esc	Switch 12 lighting modes
FN+ ←	Lighting effect speed -
FN+ →	Lighting effect speed +
FN+ PgUp	Brightness +
FN+ PgDn	Brightness -
FN + ScrLk	Record / Save custom lighting effect
FN + Win	Win key lock / unlock

- 02 -

Tips & Suggestions

- Record custom gaming lighting effect:
Step 1: Press "FN + ScrLk" two times to enter customizable mode (Four LED lights on the top right corner of the keyboard will blink).
Step 2: Press "FN + 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6" repeatedly to find your favorite color.
Step 3: Press "FN + ScrLk" again to save.
- Press "FN + Win" to lock the Windows key so you can avoid triggering the Windows key during gaming or in other applications. When the Windows key is locked, the Windows LED indicator on the top right corner of the keyboard will turn on. Press "FN + Win" again to unlock the Windows key.

Warranty & Customer Support

For questions, assistance, support, or warranty claims, please contact us at the address below that corresponds with your region. Please include your Amazon order number and product model number.

Amazon US orders: support.us@aukey.com
Amazon EU orders: support.eu@aukey.com
Amazon CA orders: support.ca@aukey.com
Amazon JP orders: support.jp@aukey.com

*Please note, AUKEY can only provide after sales service for products purchased directly from AUKEY. If you have purchased from a different seller, please contact them directly for service or warranty issues.

- 03 -


Hallo! Vielen Dank für Ihren Kauf AUKEY KM-G5 Mechanisch-Look RGB Hinterleuchtete Tastatur. Lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren im sicheren Platz für zukünftige Referenz auf. Sollten Sie jegliche Unterstützung brauchen, kontaktieren Sie bitte unserem Support-Team mit Ihrer Produktmodellnummer und Amazon-Bestellnummer.

Lieferumfang
Mechanisch-Look RGB Hinterleuchtete Tastatur
Garantiekarte
Bedienungsanleitung

Spezifikationen

Eingang	KM-G5
Produktmodell	DC 5V / 300mA
Lebensdauer von Tastenanschlägen	10 Millionen Anschläge
Kabellänge	1.8m / 5.9ft
Betriebssystem	Windows, Mac, Linux, Android
Abmessungen	437 x 128 x 37mm / 17" x 5" x 1.5"
Gewicht	1175g / 41.5oz

Überblick

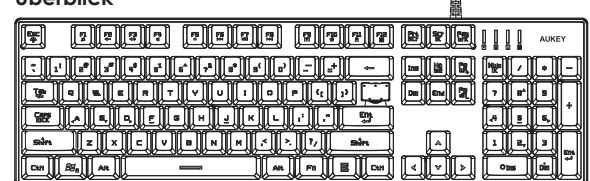

- 04 -

Funktion-Tasten

Beifehl	Funktion
FN+F1	Medien-Player
FN+F2	Lautstärke -
FN+F3	Lautstärke +
FN+F4	Stimme
FN+F5	Stopp
FN+F6	Vorheriger Titel
FN+F7	Play / Pause
FN+F8	Nächster Titel
FN+F9	E-Mail
FN+F10	Webbrowser
FN+F11	Tasten sperren / entsperren
FN+F12	Rechner
FN + Pau&Rk	Licht Ein / Aus
FN+ Esc	12 Lichtmodi umschalten
FN+ ←	Lichtfeld-Geschwindigkeit -
FN+ →	Lichtfeld-Geschwindigkeit +
FN+ PgUp	Helligkeit +
FN+ PgDn	Helligkeit -
FN + ScrLk	Aufzeichnen / Benutzerdefiniert-Lichteffekt speichern
FN + Win	Win-Taste sperren / entsperren

- 05 -

Tipps & Vorschläge

- Benutzerdefiniert-Gaming-Lichteffekt aufzeichnen:
Schritt 1: Drücken "FN + ScrLk" zweimal, um den Benutzerdefiniert-Modus einzutreten (Vier LED-Lichter auf der rechten oberen Ecke der Tastatur werden blinken).
Schritt 2: Drücken "FN + 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6" wiederholt, um Ihre Lieblingsfarbe zu finden.
Schritt 3: Drücken "FN + ScrLk" nochmal zu speichern.
- Drücken "FN + Win", um die Windows-Taste zu sperren, so können Sie vermeiden, dass die Windows-Taste während des Spiels oder in anderen Anwendungen ausgelöst wird. Wenn die Windows-Taste ist gesperrt, wird die LED-Anzeige auf der oberen rechten Ecke der Tastatur leuchten. Drücken "FN + Win" nochmal, um die Windows-Taste zu entsperren.

Garantie & Kundendienst

Für Anfragen, Hilfen, Unterstützungen oder Garantieansprüche kontaktieren Sie bitte uns per die folgende E-Mail-Adresse. Bitte geben Sie uns dabei Ihre Produktmodellnummer und Amazon-Bestellnummer.

Amazon EU Bestellungen: support.eu@aukey.com

*Achten Sie bitte darauf, dass AUKEY nur Kundendienst nach Verkauf für die Produkte anbieten kann, die direkt von AUKEY verkauft werden. Wenn Sie von anderem Verkäufer gekauft haben, kontaktieren Sie dem direkt für Dienst oder Garantieanspruch.

- 06 -


Bonjour, merci d'avoir acheté le KM-G5 Clavier Rétro-éclairé RGB en Apparence Mécanique. Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et le garder dans un endroit sûr pour référence future. Si vous avez besoin des aides, veuillez contacter notre équipe de service client avec le numéro de modèle et votre numéro de commande Amazon.

Contenus de l'Emballage
Clavier Rétro-éclairé RGB en Apparence Mécanique
Carte de Garantie
Mode d'Emploi

Spécifications

Modèle du Produit	KM-G5
Entrée	DC 5V / 300mA
Durée de vie des frappes de Clavier	10 millions de coups
Longueur de la Corde	1.8m / 5.9ft
Système d'Opération	Windows, Mac, Linux, Android
Dimension	437 x 128 x 37mm / 17" x 5" x 1.5"
Poids	1175g / 41.5oz

Shéma

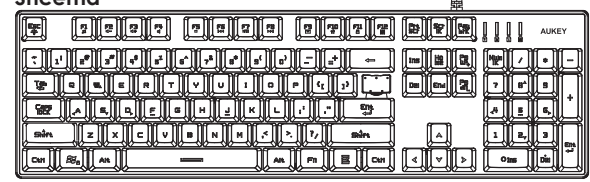

- 07 -

Fonctions des Boutons

Command	Fonctions
FN+F1	Lecteur Multimédia
FN+F2	Volume -
FN+F3	Volume +
FN+F4	Muet
FN+F5	Arrêter
FN+F6	Piste précédente
FN+F7	Jouer / Pause
FN+F8	Piste suivante
FN+F9	Email
FN+F10	Navigateur d'Internet
FN+F11	Verrouiller / Déverrouiller les boutons
FN+F12	Calculatrice
FN + Pau&Rk	Lumière allumer / éteindre
FN+ Esc	Changer 12 modes d'éclairage
FN+ ←	Vitesse de l'effet d'éclairage -
FN+ →	Vitesse de l'effet d'éclairage +
FN+ PgUp	Luminosité +
FN+ PgDn	Luminosité -
FN + ScrLk	Enregistrer / Conserver des effets d'éclairage d'autodéfinition
FN + Win	Bouton Win verrouiller / Déverrouiller

- 08 -

Conseils & Suggestions

- Enregistrer l'effet d'éclairage de jeu personnalisé:
Étape 1: Appuyez sur "FN + ScrLk" deux fois pour entrer en mode personnalisé (Quatre voyants LED au coin haut droit du clavier clignoteront).
Étape 2: Appuyez redoublement sur "FN + 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6" pour trouver votre couleur préférée.
Étape 3: Appuyez sur "FN + ScrLk" pour enregistrer.
- Appuyez sur "FN + Win" pour verrouiller le bouton Windows de sorte que vous puissiez éviter de toucher le bouton Windows pendant le jeu ou dans d'autres applications. Lorsque le bouton Windows est verrouillé, l'indicateur LED de Windows au coin haut droit du clavier s'allumera. Appuyez à nouveau sur "FN + Win" pour déverrouiller le bouton Window.

Garantie & Service Client

Pour des questions, assistance, soutien et des demandes de garanties, veuillez nous contacter à l'adresse ci-dessous qui correspond à votre région. Veuillez inclure votre numéro de commande Amazon et le numéro du modèle du produit.

Amazon EU commandes: support.eu@aukey.com

*Veuillez noter que, AUKEY ne peut fournir le service après-vente que pour les produits achetés directement chez AUKEY. Si vous avez acheté auprès d'un vendeur différent, veuillez le contacter pour tous services ou garanties.

- 09 -


Hola, Gracias por comprar AUKEY KM-G5 Teclado Retroiluminado Mecánico RGB. Por favor, lee atentamente el manual usuario y guárdelo en un sitio seguro para futuras consultas. Si necesitas cualquier ayuda, póngase en contacto con nuestro equipo de servicio con su número de modelo del producto y su número de orden de Amazon.

Contenidos del Paquete
Teclado Retroiluminado Mecánico RGB
Tarjeta de Garantía
Manual Usuario

Especificaciones

Modelo del Producto	KM-G5
Entrada	DC 5V / 300mA
Vida Útil de Pulveraciones de Teclas	10 millones de golpes
Longitud del Cable	1.8m / 5.9ft
Sistema Operativo	Windows, Mac, Linux, Android
Dimensiones	437 x 128 x 37mm / 17" x 5" x 1.5"
Peso	1175g / 41.5oz

Diagrama

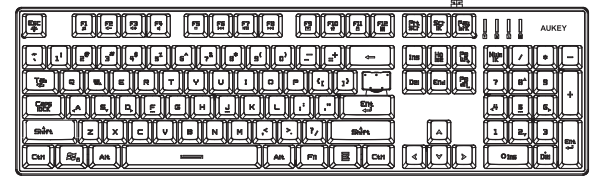

- 10 -

Teclas de Función

Mando	Función
FN+F1	Reproductor multimedia
FN+F2	Volumen -
FN+F3	Volumen +
FN+F4	Mudo
FN+F5	Detener
FN+F6	Pista anterior
FN+F7	Reproducir / Pausar
FN+F8	Pista siguiente
FN+F9	Email
FN+F10	Navegador de Internet
FN+F11	Bloquear / desbloquear la teclas
FN+F12	Calculadora
FN + Pau&Rk	Luz encendida / apagada
FN+ Esc	Cambiar 12 modos de iluminación
FN+ ←	Velocidad del efecto de iluminación -
FN+ →	Velocidad del efecto de iluminación +
FN+ PgUp	Bilto +
FN+ PgDn	Bilto -
FN + ScrLk	Registrar / Guardar el efecto de iluminación personalizado
FN + Win	Bloquear / desbloquear la tecla Win

- 11 -

Consejos & Sugerencias

- Registrar el efecto de iluminación de juegos personalizado:
Paso 1: Pulse dos veces las teclas "FN + ScrLk" para introducir el modo personalizable (Cuatro luces LED en la esquina superior derecha del teclado se parpadearán).
Paso 2: Pulse "FN + 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6" repetidamente para encontrar su color favorito.
Paso 3: Pulse "FN + ScrLk" de nuevo para guardar.
- Pulse "FN + Win" para bloquear la tecla Windows por lo que puede evitar tocar la tecla Windows durante el juego o en otras aplicaciones. Cuando la tecla Windows está bloqueada, el indicador LED de Windows en la esquina superior derecha del teclado se encenderá. Pulse las teclas "FN + Win" de nuevo para desbloquear la tecla Windows.

Garantía & Soporte al Cliente

Para preguntas, asistencia, apoyos o reclamaciones de garantía, por favor póngase en contacto con nosotros en la siguiente dirección que se corresponde con su región. Por favor, incluya su número de orden de Amazon y su número de modelo del producto.

Amazon EU pedido: support.eu@aukey.com

*Por favor, tenga en cuenta que AUKEY sólo puede ofrecer servicio postventa a los productos comprados directamente de AUKEY. Si usted ha comprado del vendedor diferente, por favor, póngase en contacto con ellos directamente sobre la garantía o los problemas de servicio.

- 12 -


Ciao, Grazie per aver acquistato la Tastiera Meccanica AUKEY con Retroilluminazione RGB. Si prega di leggere attentamente il manuale d'uso e di conservarlo in un luogo sicuro per consultarlo in futuro. Se ha bisogno di qualsiasi assistenza, si prega di contattare il nostro gruppo di supporto con il numero del modello del Suo prodotto e il numero d'ordine di Amazon.

Contenuti del Pacco
Tastiera d'Aspetto Meccanico con Retroilluminazione RGB
Certificato di Garanzia
Manuale d'Uso

Specificazioni

Modello del Prodotto	KM-G5
Ingresso	DC 5V / 300mA
Durata di Keystroke	10 milioni di colpi
Lunghezza del Cavo	1.8m / 5.9ft
Sistema d'Operazione	Windows, Mac, Linux, Android
Dimensioni	437 x 128 x 37mm / 17" x 5" x 1.5"
Peso	1175g / 41.5oz

Diagramma

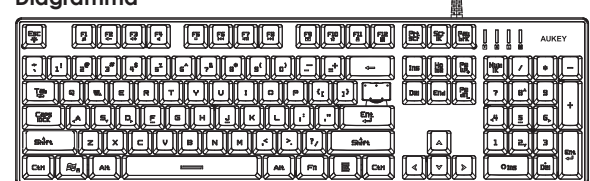

- 13 -

Tastii Funzionali

Comando	Funzione
FN+F1	Letture Multimediale
FN+F2	Volume -
FN+F3	Volume +
FN+F4	Muto
FN+F5	Fermata
FN+F6	Traccia Precedente
FN+F7	Gioco / Pausa
FN+F8	Traccia Successiva
FN+F9	Email
FN+F10	Browser Internet
FN+F11	Bloccare / Sbloccare i Tasti
FN+F12	Calcolatrice
FN + Pau&Rk	Luce Accesa / Spenta
FN+ Esc	Cambiare 12 Modalità d'Illuminazione
FN+ ←	Velocità d'Effetto d'Illuminazione -
FN+ →	Velocità d'Effetto d'Illuminazione +
FN+ PgUp	Luminosità +
FN+ PgDn	Luminosità -
FN + ScrLk	Registrare / Conservare gli Effetti d'Illuminazione Personalizzati
FN + Win	Bloccare / Sbloccare il Tasto Win

- 14 -

Consigli & Suggestimenti

- Registrare l'effetto di illuminazione personalizzato da gioco:
Fase 1: Premere "FN + ScrLk" due volte per entrare in modalità di personalizzazione (I quattro LED in alto a destra della tastiera lampeggiano).
Fase 2: Premere "FN + 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6" ripetutamente per trovare il Suo colore preferito.
Fase 3: Premere "FN + ScrLk" di nuovo per la conservazione.
- Premere "FN + Win" per bloccare il tasto Windows così si può evitare di toccare il tasto Windows durante il gioco o le altre applicazioni. Quando il tasto Windows è bloccato, l'indicatore LED di Windows in alto a destra della tastiera s'accende. Premere "FN + Win" di nuovo per sbloccare il tasto Windows.

Garanzia & Assistenza ai Clienti

Per domande, assistenza, supporto, o richieste di garanzia, si prega di contattarci al seguente indirizzo che corrisponde alla Sua regione. Si prega d'inviare il Suo numero d'ordine di Amazon e il modello del prodotto.

Ordini di Amazon EU: support.eu@aukey.com

*Si prega di notare che AUKEY può offrire solo il servizio di post-vendita per i prodotti acquistati direttamente da AUKEY. Se ha acquistato da un venditore diverso, si prega di contattarlo direttamente per problemi di servizio o di garanzia.

- 15 -