


AUKEY International Ltd. User Manual USB Condenser Microphone. Contents: English 01-06, Deutsch 07-12, Français 13-18, Español 19-24, Italiano 25-30.

Thank you for purchasing the AUKEY MU11 USB Condenser Microphone. Package Contents: USB Condenser Microphone, Desktop Tripod, User Manual, USB-A to B Cable, Foam Windscreen, Warranty Card. Product Diagram showing microphone controls like Low-Cut Switch, PAD Switch, Microphone Gain Control, Headphone Volume Control, 3.5mm Headphone Jack, and USB Output.

Specifications table for AUKEY MU11: Model, Capsule Type, Frequency Response, Sensitivity, Maximum Sound Pressure Level, Signal-to-Noise Ratio, Dynamic Range, Equivalent Noise Level, Impedance, Sampling Rate, Bit Rate, Total Harmonic Distortion, Power Supply, Output Power, Interfaces, Operating System Compatibility, Cable Length, Weight.

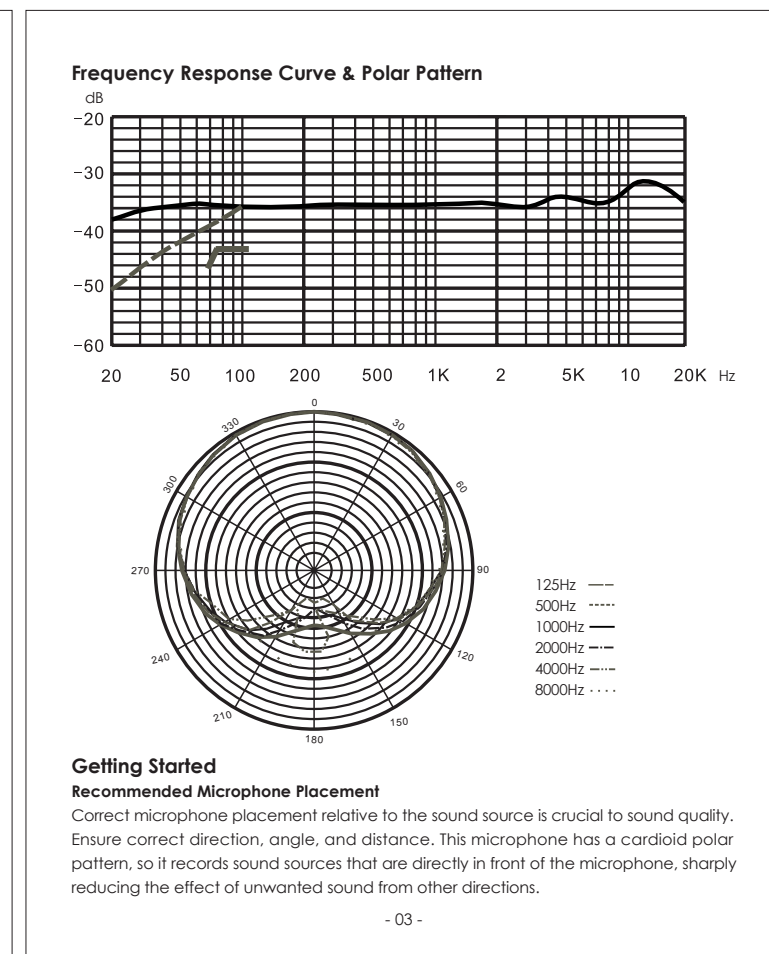


Using the Microphone. Face the front of the microphone (AUKEY logo on the front, controls on the right). Adjust distance of microphone to get good sound levels and avoid distortion. Mac Setup: Open System Preferences > click the Sound icon > select Input > select AUKEY microphone as default device.

Windows 8 Setup. Open Settings Menu > Control Panel > Hardware and Sound > select Manage Audio Devices. Click Playback tab > select AUKEY microphone as default device. Gain Control: Adjust high enough so that the microphone receives enough sound.

Product Care & Use. Always experiment with different placements to ensure a good signal to noise ratio. Warranty & Customer Support. Amazon US orders: support.eu@aukey.com, Amazon DE orders: support.us@aukey.com, Amazon CA orders: support.ca@aukey.com, Amazon JP orders: support.jp@aukey.com.

Vieln Dank für Ihren Kauf von AUKEY MU11 USB Condenser Mikrofon. Lieferumfang: USB-Kondensatormikrofon, Desktop Stativ, Bedienungsanleitung, USB-A zu B Kabel, Schaum-Windschutz, Garantiekarte. Produkt-Diagramm: Low-Cut Schalter, PAD Schalter, Mikrofon Gain Drehschalter, Kopfhörer Lautstärkeregler, 3.5mm Kopfhörerbuchse, USB Ausgang.

Spezifikationen table for AUKEY MU11: Modell, Kapseltyp, Richtcharakteristik, Frequenzgang, Empfindlichkeit, Maximaler Schalldruckpegel, Signal-Rausch-Verhältnis, Dynamikreichweite, Äquivalenzwert (Impedanz), Abtastfrequenz, Bit-Rate, Filterart, Stromversorgung, Ausgangsleistung, Schnittstelle, Kompatibilität, Kabellänge, Abmessungen, Gewicht.

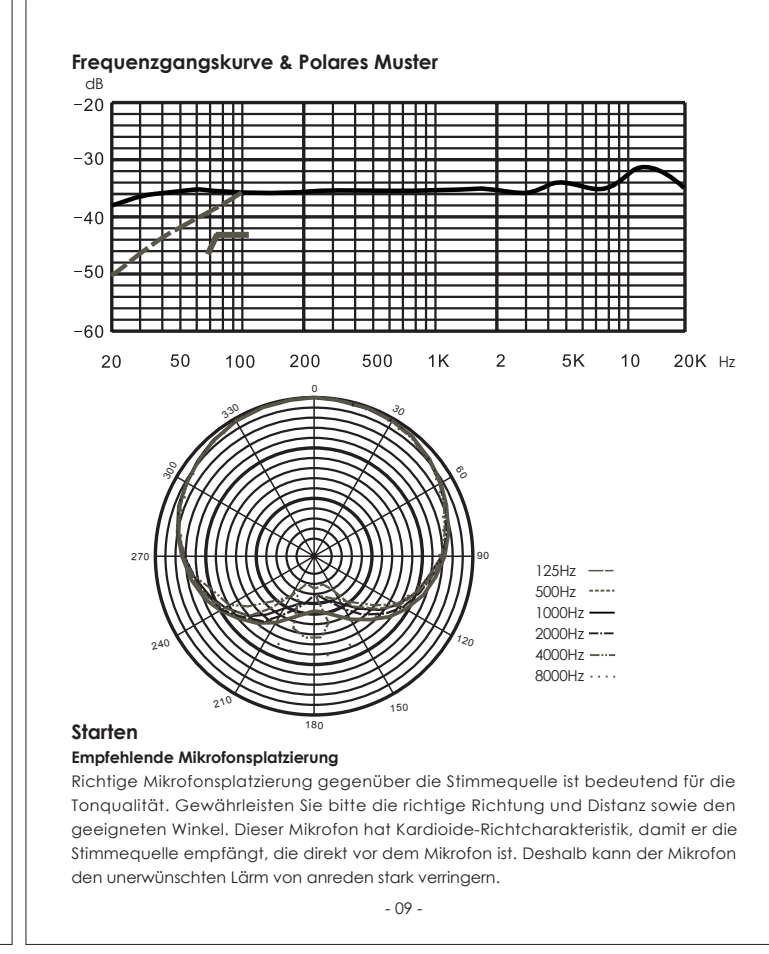


Mac Installation. Im Richtung auf dem Mikrofon (AUKEY Marke ist vorne, Drehschalter ist auf der rechten Seite). Windows 7 Installation. Open System Auhelung > Klicken Schalt Icon > Auswählen Input > Auswählen AUKEY Mikrofon as Default.

Windows 8 Installation. Öffnen Sie Einstellungen > Hardware und Sound > wählen Sie Audio-Geräte zu verwalten. Gain Kontrolle. Stellen Sie die Kontrolle genug hoch ein, damit der Mikrofon geeigneten Schall empfangen kann.

Can I use it with a conventional audio mixer? Can I use two microphones simultaneously? Amazon US orders: support.eu@aukey.com. Amazon DE orders: support.us@aukey.com.

Merci d'avoir acheté le AUKEY MU11 Microphone à Condensateur USB. Contenu de l'emballage: Microphone à Condensateur USB, Trépied de Système, Mode d'Emploi, Câble USB-A à B, Parochoir de Schaum, Carte de Garantie. Diagramme du Produit: Commutateur Coupe-Bas, Commutateur PAD (10dB), Contrôle du Gain de Microphone, Contrôle du volume pour Casque, Prise Casque 3.5 mm, Sortie USB.

Spécifications table for AUKEY MU11: Modèle, Type de Capsule, Courbe de Directivité, Fréquence de Réponse, Sensibilité, Niveau de Pression Sonore Maximum, Ratio Signal à Bruit, Plage Dynamique, Niveau de Bruit Équivalente, Impédance, Taux d'échantillonnage, Débit Binaire, Distorsion Harmonique Totale, Alimentation, Puissance de sortie, Interfaces, Compatibilité du Système Opératif, Longueur du Câble, Dimensions, Poids.

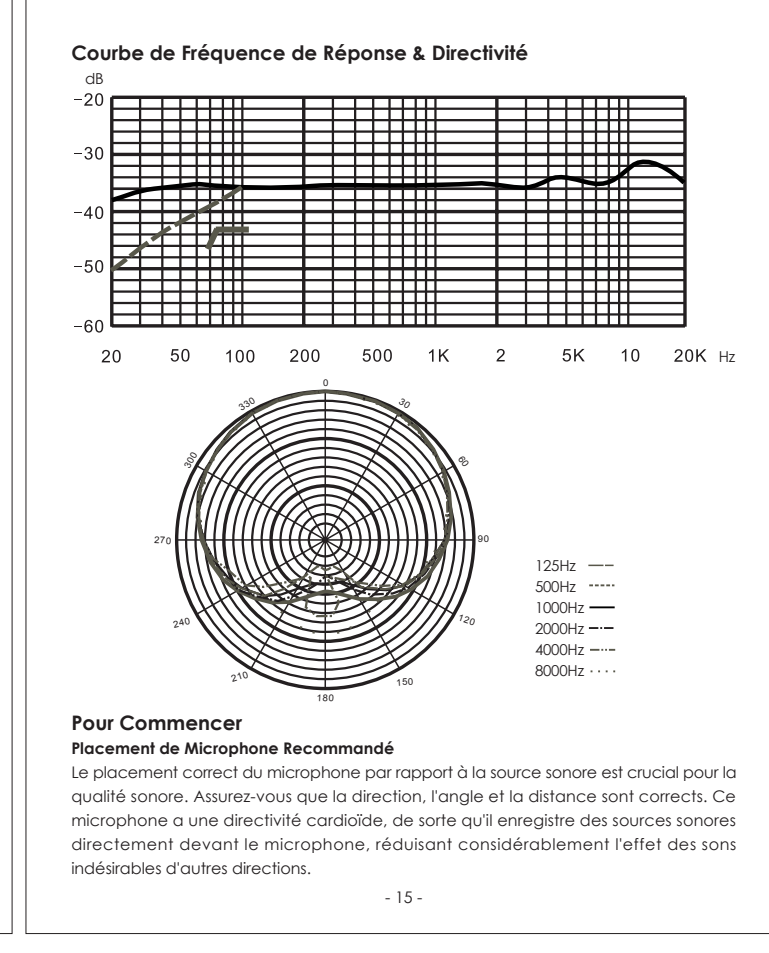


Mac Installation. Faites face à l'avant du microphone (logo AUKEY à l'avant, contrôles à droite). Windows 7 Installation. Cliquez sur l'onglet 'Lechere' > sélectionnez le AUKEY microphone comme périphérique par défaut.

Windows 8 Installation. Cliquez sur l'onglet 'Ergebnisse' > Systemsteuerung > Hardware und Schall > Auswählen Audiogeräte verwalten. Gain Kontrolle. Stellen Sie die Kontrolle genug hoch ein, damit der Mikrofon geeigneten Schall empfangen kann.

Can I use it with a conventional audio mixer? Can I use two microphones simultaneously? Amazon US orders: support.eu@aukey.com. Amazon DE orders: support.us@aukey.com.

Gracias por comprar AUKEY MU11 Microfono de Condensador USB. Contenido del Paquete: Microfono de Condensador USB, Trípode de Sistema, Manual Usuario, Cable USB-A a B, Parochoir de Schaum, Certificado de Garantia. Diagrama del Producto: Interruptor de Corte Bajo, Control de Ganancia del Microfono, Control de Volumen de Auricular, Tomo de Auricular de 3.5mm, Salida USB.

Especificaciones table for AUKEY MU11: Modelo, Tipo de Capsula, Patrón Polar, Respuesta de Frecuencia, Sensibilidad, Nivel Máximo de Presión Sonora, Relación Señal-Ruido, Ganancia Dinámica, Nivel de Ruido Equivalente, Impedancia, Tasa de Muestra, Velocidad de Bit, Distorsión Armónica Total, Fuente de Alimentación, Potencia de Salida, Interfaces, Compatibilidad del Sistema Operativo, Longitud del Cable, Dimensiones, Peso.

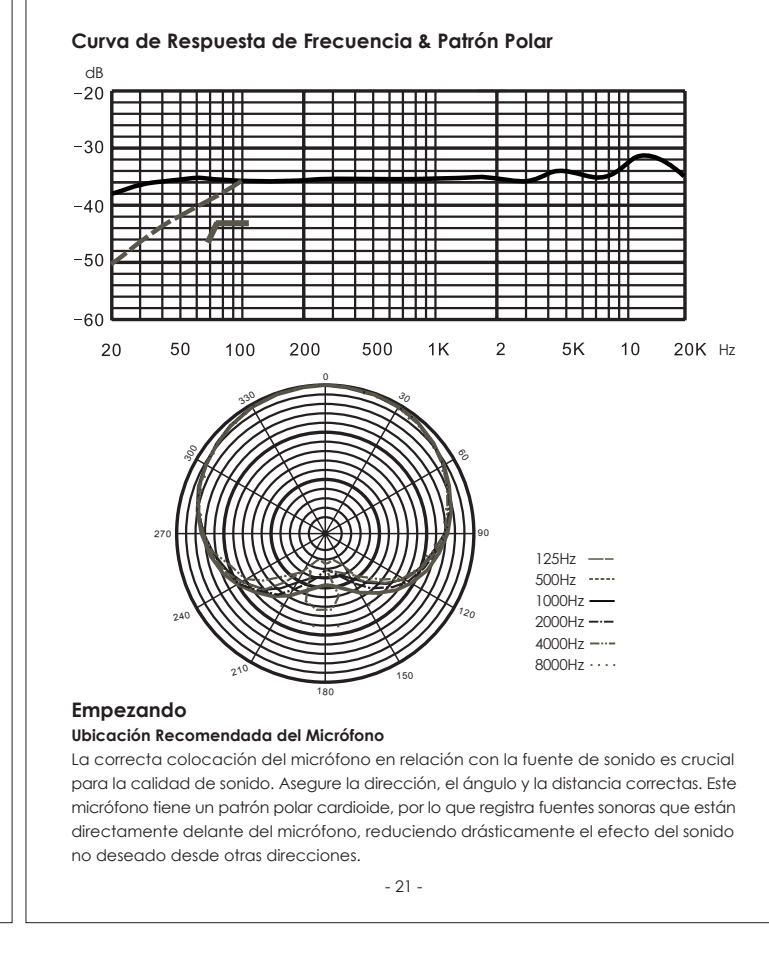


Mac Installation. Frente al micrófono (logotipo de AUKEY en el frente; controles a la derecha). Windows 7 Installation. Haga clic en la pestaña de Reproducción > selección el AUKEY micrófono como dispositivo predeterminado.

Windows 8 Installation. Haga clic en la pestaña de Reproducción > selección el AUKEY micrófono como dispositivo predeterminado. Gain Control. Ajuste el volumen lo suficiente alto para que el micrófono reciba suficiente sonido.

Can I use it with a conventional audio mixer? Can I use two microphones simultaneously? Amazon US orders: support.eu@aukey.com. Amazon DE orders: support.us@aukey.com.

Grate per acquistare l'AUKEY MU11 Microfono a Condensatore USB. Contenuti del Pacco: Microfono a Condensatore USB, Trépiede de Sistema, Manuale Utizator, Cabo USB da A a B, Parochoir de Schaum, Certificado de Garantia. Diagrama del Producto: Interruptor a Basso Taglio, Interruptore PAD (10dB), Controllo del Guadagno del Microfono, Controllo del Volume delle Cuffie, 3.5mm Jack delle Cuffie, Uscita USB.

Specificazioni table for AUKEY MU11: Modello, Tipo di Capsula, Modalità Polare, Risposta di Frequenza, Sensibilità, Livello Massimo di Pressione Sonora, Rapporto di Segnale-Rumore, Caratteristica Dinamica, Livello di Rumore Equivalente, Impedenza, Frequenza di Campionamento, Velocità di Bit, Distorsione Armonica Totale, Alimentazione Fornita, Potenza di Uscita, Interfaccia, Compatibilità del Sistema Operativo, Lunghezza del Cabo, Dimensione, Peso.

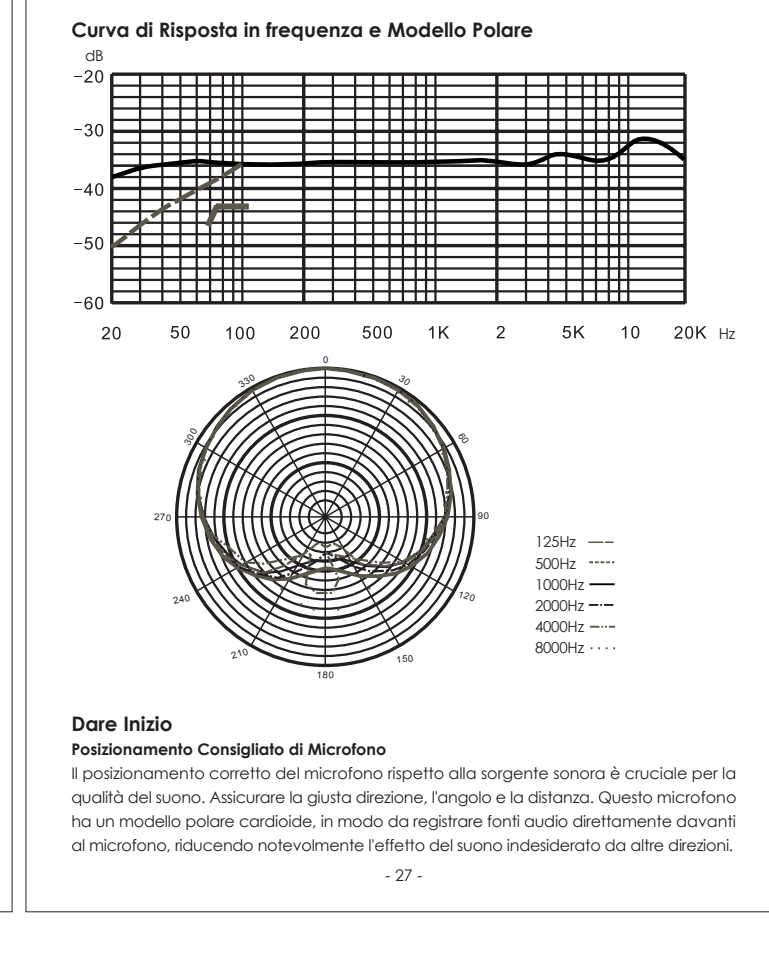

Mac Installation. Allontare la parte anteriore del microfono (logo di AUKEY sul davanti; comandi a destra). Windows 7 Installation. Fare clic sulla scheda 'Reproducción' > Selezionare il microfono AUKEY come dispositivo predefinito.

Windows 8 Installation. Fare clic sulla scheda 'Reproducción' > Selezionare il microfono AUKEY come dispositivo predefinito. Gain Control. Ajuste el volumen lo suficiente alto para que el micrófono reciba suficiente sonido.

Can I use it with a conventional audio mixer? Can I use two microphones simultaneously? Amazon US orders: support.eu@aukey.com. Amazon DE orders: support.us@aukey.com.