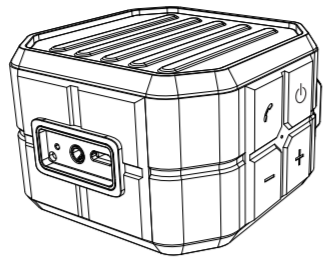


AUKEY International Ltd.
www.aukey.com | support@aukey.com
No.102, Building P09, Electronic Trade Center
Huanan City, Pinghu Town, Linggang District
Shenzhen, Guangdong 518111, CN

CE FC RoHS

AUKEY User Manual
Wireless Outdoor Speaker



Model: SK-M13

Contents
Model: SK-M13

English 01-04
Deutsch 07-12
Français 13-18
Español 19-24
Italiano 25-30
日本語 31-36

Package Content

- 1 x Wireless Outdoor Speaker
- 1 x USB Charging Cable
- 1 x 3.5mm Audio Cable
- 1 x Manual card
- 1 x Sticker

Specification

Version	3.0
Model	A2DP, APTX, aptX
Product Weight	1.02 kg (2.24 lb)
Dimensions	134x142x110 (mm) / 5.3x5.6x4.3 (in)
Power	15W
Charging Time	4-6h
Charging Range	10m / 32ft
Port	3.5mm Audio Jack
Power Input	DC 5V
Speaker Type	Rechargeable Lithium Battery (3.7V 800mAh)

Product Overview

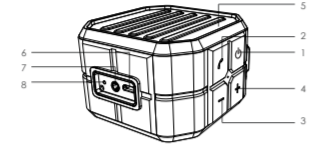
1. Power on
2. Call button
3. Volume (+/minus) / Power / Back (power)

4. Volume (+/minus) / Next track (power)

5. LED indicator

6. USB charging port

7. AUX in

8. Reset


Charging

On the reverse side of the factory, please make sure that you fully charge it before using for the first time. To charge the unit, simply connect the speaker to any active USB port or adapter using the USB charging cable. The speaker can fully charge in around 4-6h. When fully charged, the LED light will stop.

* If the battery is running low, the Back LED will flash. Then the speaker turns off automatically. Please recharge the battery according to the instruction above.

Now that your device is charged, it's ready to go.

Pairing (for mobile phones, tablets, laptops)

1. Plug in the USB charging cable to the back of your device.
2. Press and hold the Power/Call button for 2 seconds. Then you will hear a clear sound and the Back LED will flash, after about 10 seconds, the speaker will automatically go into pairing mode with the blue and red LED light flashing alternately.
3. Plug your device into pairing mode and search for the speaker.
4. Once the speaker has been located by your device, you will see "Aukey SK-M13" (which select the device name is correct). If you device is using a BT or a pair code, please enter "0000".
5. When device can successfully paired, you will hear a short beep. After that, the Back LED will stop on. On some devices, you might have to select "Yes" or "Audio Device (paired)" or enter on the device's audio menu.

Note:

1. Pairing is not completed until 10 minutes, please wait all the speaker and its app.
2. When bringing the device into connected pairing mode, the speaker will automatically connect to it.
3. Pairing with computer device make sure you have downloaded the latest wireless driver for your operating system.
4. When device is connecting to the Back LED speaker is 300 (30m). If the music not playing, the speaker will lose connection, you will need to move back to re-charge and reconnected to your audio device.

Playing Audio via Auxiliary (AUX)

Connect the 3.5mm audio cable to the speaker and connect it with your PC or notebook via the 3.5mm audio jack on the speaker by using the 3.5mm audio cable attached.

Note:

1. The connection on your speaker will be disconnected when there is no audio cable attached to Aux or Aux in. Music will stop playing.
2. When playing audio through Aux, you can adjust the volume from the speaker, but adjust the playback track from your device only.
3. For some computers, you may need to set the audio control panel to manually set the speaker as the default audio device.
4. Once the speaker has been located by your device, you will see "Aukey SK-M13" (which select the device name is correct). If you device is using a BT or a pair code, please enter "0000".

Functions Introduction

Press and hold the Power/Call button for 2 seconds to turn the speaker on or off.

Speaker Volume

Press the (+/minus) button to increase or decrease the volume.

Music Calling

Press the Call button for 1-2 seconds to make a phone call.

Answering a call

Press the Call button once to answer a call, or answer directly from your phone.

Ending a call

Press the Call button once will end the call. You can also end the call directly from your phone.

Warning on handling call

When in a handling call, hold and press the Call button for 2 seconds will reject the incoming call.

LED Indicator Instruction

Status of the speaker	LED indicator
Pairing mode	The Back and Red LED light flash alternately
Connected to a device	The Back LED stops on
Connected to Aux device	The Back LED stops on
Charging	Back LED stop
Fullly charged	The Back LED stop
Low battery	The Back LED stop

Warningly and Customer Warranty

We sincerely consider our customers 24 months warranty from the date of original purchase. If the device fails due to any reason, please contact us with your order number for dealing with the issue quickly.

1. Support@aukey.com
2. support@aukey.com
3. support@aukey.com
4. support@aukey.com
5. support@aukey.com
6. support@aukey.com
7. support@aukey.com
8. support@aukey.com
9. support@aukey.com
10. support@aukey.com
11. support@aukey.com
12. support@aukey.com
13. support@aukey.com
14. support@aukey.com
15. support@aukey.com
16. support@aukey.com
17. support@aukey.com
18. support@aukey.com
19. support@aukey.com
20. support@aukey.com
21. support@aukey.com
22. support@aukey.com
23. support@aukey.com
24. support@aukey.com
25. support@aukey.com
26. support@aukey.com
27. support@aukey.com
28. support@aukey.com
29. support@aukey.com
30. support@aukey.com
31. support@aukey.com
32. support@aukey.com
33. support@aukey.com
34. support@aukey.com
35. support@aukey.com
36. support@aukey.com
37. support@aukey.com
38. support@aukey.com
39. support@aukey.com
40. support@aukey.com
41. support@aukey.com
42. support@aukey.com
43. support@aukey.com
44. support@aukey.com
45. support@aukey.com
46. support@aukey.com
47. support@aukey.com
48. support@aukey.com
49. support@aukey.com
50. support@aukey.com
51. support@aukey.com
52. support@aukey.com
53. support@aukey.com
54. support@aukey.com
55. support@aukey.com
56. support@aukey.com
57. support@aukey.com
58. support@aukey.com
59. support@aukey.com
60. support@aukey.com
61. support@aukey.com
62. support@aukey.com
63. support@aukey.com
64. support@aukey.com
65. support@aukey.com
66. support@aukey.com
67. support@aukey.com
68. support@aukey.com
69. support@aukey.com
70. support@aukey.com
71. support@aukey.com
72. support@aukey.com
73. support@aukey.com
74. support@aukey.com
75. support@aukey.com
76. support@aukey.com
77. support@aukey.com
78. support@aukey.com
79. support@aukey.com
80. support@aukey.com
81. support@aukey.com
82. support@aukey.com
83. support@aukey.com
84. support@aukey.com
85. support@aukey.com
86. support@aukey.com
87. support@aukey.com
88. support@aukey.com
89. support@aukey.com
90. support@aukey.com
91. support@aukey.com
92. support@aukey.com
93. support@aukey.com
94. support@aukey.com
95. support@aukey.com
96. support@aukey.com
97. support@aukey.com
98. support@aukey.com
99. support@aukey.com
100. support@aukey.com

Warning!

We can never provide after sale service for products purchased directly from Aukey or Aukey authorized distributor. If you have purchased from a different seller, please contact them for any exchange or request.

Garantie

Wir können niemals einen Kundendienst für Produkte anbieten, die direkt von Aukey oder einem autorisierten Aukey-Distributoren gekauft wurden. Wenn Sie ein Produkt von einem anderen als Aukey oder einem autorisierten Aukey-Distributoren gekauft haben, wenden Sie sich an den Verkäufer für einen Austausch oder eine Rückerstattung an.

Garanzia

Non possiamo fornire un servizio clienti per i prodotti acquistati direttamente da Aukey o dai distributori autorizzati Aukey. Se hai acquistato un prodotto da un venditore diverso da Aukey o da un distributore autorizzato Aukey, rivolgiti al venditore per lo scambio o la restituzione.

Garantía

No podemos proporcionar un servicio al cliente para los productos comprados directamente de Aukey o de distribuidores autorizados de Aukey. Si ha comprado un producto de un vendedor diferente a Aukey o a un distribuidor autorizado de Aukey, póngase en contacto con el vendedor para el intercambio o la devolución.

Garantia

Não podemos fornecer um serviço ao cliente para produtos comprados diretamente da Aukey ou de distribuidores autorizados da Aukey. Se você comprou um produto de um vendedor diferente da Aukey ou de um distribuidor autorizado da Aukey, contate o vendedor para troca ou devolução.

Garantia

Ne možemo pružiti uslugu za klijente za proizvode kupljene direktno od Aukey ili distributora autoriziranog Aukey. Ako ste kupili proizvod od drugog dobavljača osim Aukey ili autoriziranog distributora Aukey, obratite se dobavljaču za zamenu ili vraćanje proizvoda.

Гарантія

Ми не можемо надати послугу клієнтам для продуктів, куплених безпосередньо від Aukey або авторизованого дистрибутора Aukey. Якщо ви купили продукт у продавця, який не є Aukey або авторизованим дистрибутором Aukey, зверніться до продавця за обміном або поверненням продукту.

Гарантія

Не можемо предоставити клиентскую поддержку для товаров, приобретенных непосредственно у Aukey или у авторизованного дистрибутора Aukey. Если вы приобрели товар у другого продавца, кроме Aukey или авторизованного дистрибутора Aukey, обратитесь к продавцу для обмена или возврата товара.

Гарантія

Не можемо надати послугу клієнтам для продуктів, куплених безпосередньо від Aukey або авторизованого дистрибутора Aukey. Якщо ви купили продукт у продавця, який не є Aukey або авторизованим дистрибутором Aukey, зверніться до продавця за обміном або поверненням продукту.

Packungsinhalt

- 1 x Wireless Outdoor Speaker
- 1 x USB Charging Cable
- 1 x 3.5mm Audio Cable
- 1 x Manual card
- 1 x Sticker

Spezifikation

Version	3.0
Model	A2DP, APTX, aptX
Product Weight	1.02 kg (2.24 lb)
Dimensions	134x142x110 (mm) / 5.3x5.6x4.3 (in)
Power	15W
Charging Time	4-6h
Charging Range	10m / 32ft
Port	3.5mm Audio Jack
Power Input	DC 5V
Speaker Type	Rechargeable Lithium Battery (3.7V 800mAh)

Produkt Übersicht

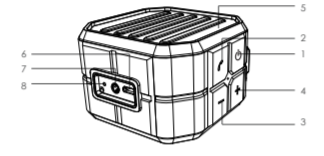
1. Power on
2. Call button
3. Volume (+/minus) / Power / Back (power)

4. Volume (+/minus) / Next track (power)

5. LED indicator

6. USB charging port

7. AUX in

8. Reset


Aufladen

Die Rückseite der Fabrik zeigt Ihnen, wie Sie das Gerät vollständig aufladen müssen, bevor Sie es zum ersten Mal verwenden. Um das Gerät zu laden, verbinden Sie einfach das Lautsprecher mit einem USB-Anschluss oder Adapter mithilfe des USB-Ladungskabels. Der Lautsprecher kann in etwa 4 bis 6 Stunden vollständig aufgeladen werden. Wenn er vollständig aufgeladen ist, wird das LED-Licht aus.

* Wenn die Batterie fast leer ist, blinkt das Rücklicht. Dann schaltet sich das Lautsprecher automatisch aus. Bitte laden Sie die Batterie gemäß den Anweisungen oben.

Jetzt ist Ihr Gerät geladen und bereit zum Gebrauch.

Verbinden für Mobiltelefone, Tablets, Laptops

1. Stecken Sie das USB-Ladungskabel in den Rückseite Ihres Geräts.
2. Drücken und halten Sie den Power/Call-Knopf für 2 Sekunden. Danach wird ein klarer Sound und das Rücklicht blinken. Nach etwa 10 Sekunden beginnt das Lautsprecher mit dem blauen und roten LED-Licht zu blinken.
3. Schließen Sie das Mobiltelefon mit Ihrem Gerät an und suchen Sie nach dem Lautsprecher.
4. Sobald das Gerät gefunden ist, wird "Aukey SK-M13" (wählen Sie den richtigen Namen) angezeigt. Wenn Sie ein BT- oder ein Paarcode verwenden, geben Sie "0000" ein.
5. Sobald die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, hören Sie einen kurzen Piep und das Rücklicht stoppt.
6. Wenn das Mobiltelefon erfolgreich mit dem Lautsprecher verbunden ist, hören Sie einen kurzen Piep und das Rücklicht stoppt.

Hinweise:

1. Die Verbindung ist nicht bis zu 10 Minuten abgeschlossen, warten Sie auf das Lautsprecher und die App.
2. Wenn Sie das Mobiltelefon in den verbundenen Paarungsmodus bringen, verbindet sich das Lautsprecher automatisch mit dem Gerät.
3. Wenn Sie das Mobiltelefon mit einem Computer verbinden, stellen Sie sicher, dass Sie den neuesten Wireless-Driver für Ihr Betriebssystem heruntergeladen haben.
4. Wenn das Mobiltelefon erfolgreich mit dem Lautsprecher verbunden ist, hören Sie einen kurzen Piep und das Rücklicht stoppt.

Außerhalb des AUX-Anschlusses

Verbinden Sie das 3,5-mm-AUX-Kabel mit dem Lautsprecher und schließen Sie es an Ihren PC oder Notebook an. Verwenden Sie das 3,5-mm-AUX-Kabel, um den Lautsprecher an Ihren PC oder Notebook anzuschließen.

Einführung der Funktionen

Drücken und halten Sie den Power/Call-Knopf für 2 Sekunden um den Lautsprecher ein- und auszuschalten.

Lautstärke einstellen

Drücken und halten Sie den (+/minus)-Knopf, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern.

Audio über AUX anschließen

Verbinden Sie das 3,5-mm-AUX-Kabel mit dem Lautsprecher und schließen Sie es an Ihren PC oder Notebook an. Verwenden Sie das 3,5-mm-AUX-Kabel, um den Lautsprecher an Ihren PC oder Notebook anzuschließen.

Einführung der Funktionen

Drücken und halten Sie den Power/Call-Knopf für 2 Sekunden um den Lautsprecher ein- und auszuschalten.

Lautstärke einstellen

Drücken und halten Sie den (+/minus)-Knopf, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern.

Audio über AUX anschließen

Verbinden Sie das 3,5-mm-AUX-Kabel mit dem Lautsprecher und schließen Sie es an Ihren PC oder Notebook an. Verwenden Sie das 3,5-mm-AUX-Kabel, um den Lautsprecher an Ihren PC oder Notebook anzuschließen.

Einführung der Funktionen

Drücken und halten Sie den Power/Call-Knopf für 2 Sekunden um den Lautsprecher ein- und auszuschalten.

Lautstärke einstellen

Drücken und halten Sie den (+/minus)-Knopf, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern.

Contenu de l'emballage

- 1 x Wireless Outdoor Speaker
- 1 x USB Charging Cable
- 1 x 3.5mm Audio Cable
- 1 x Manual card
- 1 x Sticker

Spécifications

Version	3.0
Model	A2DP, APTX, aptX
Product Weight	1.02 kg (2.24 lb)
Dimensions	134x142x110 (mm) / 5.3x5.6x4.3 (in)
Power	15W
Charging Time	4-6h
Charging Range	10m / 32ft
Port	3.5mm Audio Jack
Power Input	DC 5V
Speaker Type	Rechargeable Lithium Battery (3.7V 800mAh)

Schéma du produit


1. Power on
2. Call button
3. Volume (+/minus) / Power / Back (power)

4. Volume (+/minus) / Next track (power)

5. LED indicator

6. USB charging port

7. AUX in

8. Reset


Chargement

Le revers de l'emballage indique comment charger complètement votre appareil pour la première fois. Pour recharger l'appareil, il suffit de le connecter à une prise USB ou à un adaptateur à l'aide du câble de chargement USB. L'appareil peut être complètement chargé en environ 4 à 6 heures. Une fois chargé, le voyant LED s'éteint.

* Si la batterie est presque épuisée, le voyant LED clignote. L'appareil s'éteint automatiquement. Veuillez recharger l'appareil conformément aux instructions ci-dessus.

Maintenant que votre appareil est chargé, il est prêt à fonctionner.

Appareil pour (Smartphones, tablettes, ordinateurs portables)

1. Branchez le câble de chargement USB dans le dos de votre appareil.
2. Appuyez et maintenez le bouton Marche/Arrêt pendant 2 secondes. Vous entendrez un son clair et le voyant LED clignote alternativement en bleu et en rouge pendant environ 10 secondes. Après cela, le voyant LED s'éteint.
3. Appuyez sur l'appareil que vous recherchez dans votre liste de périphériques Bluetooth.
4. Une fois que l'appareil a été trouvé, vous verrez "Aukey SK-M13" (sélectionnez le nom de l'appareil qui est correct). Si votre appareil utilise un code de paire ou un code de paire, saisissez "0000".
5. Une fois que la connexion est établie avec succès, vous entendrez un court bip et le voyant LED s'éteint.
6. Une fois que l'appareil est connecté avec succès, vous entendrez un court bip et le voyant LED s'éteint.

Note:

1. L'appariement n'est pas terminé dans 10 minutes, veuillez attendre l'appareil et l'application.
2. Lorsque vous amenez l'appareil en mode d'appariement, l'appareil se connecte automatiquement à votre appareil.
3. Lorsque vous connectez l'appareil à un ordinateur, assurez-vous d'avoir téléchargé le dernier pilote sans fil pour votre système d'exploitation.
4. Une fois que l'appareil est connecté à votre appareil, vous entendrez un court bip et le voyant LED s'éteint.

Jouer audio via auxiliaire (AUX)

Connectez le câble audio auxiliaire de 3,5 mm à l'arrière de votre appareil et connectez-le à votre PC ou ordinateur portable à l'aide du câble audio auxiliaire de 3,5 mm.

Introduction des fonctions

Appuyez et maintenez le bouton Marche/Arrêt pendant 2 secondes pour allumer/éteindre l'appareil.

Volume

Appuyez et maintenez le bouton (+/minus) pour augmenter ou diminuer le volume.

Contenido de la envase

El reverso de la caja muestra cómo cargar completamente el altavoz antes de usarlo por primera vez. Para recargar el altavoz, simplemente conéctelo a un puerto USB o un adaptador usando el cable de carga USB. El altavoz puede cargarse completamente en unos 4 a 6 horas. Una vez cargado, el LED se apagará.

Atención:

Si la batería está casi agotada, el LED parpadeará. El altavoz se apagará automáticamente. Por favor, cargue el altavoz de acuerdo con las instrucciones anteriores.

Ahora que su dispositivo está cargado, está listo para funcionar.

Conteúdo da embalagem

O verso da caixa mostra como carregar completamente o alto-falante antes de usá-lo pela primeira vez. Para recarregar o alto-falante, basta conectá-lo a uma porta USB ou adaptador usando o cabo de carregamento USB. O alto-falante pode ser totalmente carregado em cerca de 4 a 6 horas. Quando totalmente carregado, o LED se apagará.

Atenção:

Se a bateria estiver quase esgotada, o LED piscará. O alto-falante será desligado automaticamente. Por favor, carregue o alto-falante de acordo com as instruções anteriores.

Agora que seu dispositivo está carregado, está pronto para funcionar.

Contenido del Paquete

- 1 x Wireless Outdoor Speaker
- 1 x USB Charging Cable
- 1 x 3.5mm Audio Cable
- 1 x Manual card
- 1 x Sticker

Características

Version	3.0
Model	A2DP, APTX, aptX
Product Weight	1.02 kg (2.24 lb)
Dimensions	134x142x110 (mm) / 5.3x5.6x4.3 (in)
Power	15W
Charging Time	4-6h
Charging Range	10m / 32ft
Port	3.5mm Audio Jack
Power Input	DC 5V
Speaker Type	Rechargeable Lithium Battery (3.7V 800mAh)

Descripción del Producto


1. Power on
2. Call button
3. Volume (+/minus) / Power / Back (power)

4. Volume (+/minus) / Next track (power)

5. LED indicator

6. USB charging port

7. AUX in

8. Reset


Carga

El reverso de la caja muestra cómo cargar completamente el altavoz antes de usarlo por primera vez. Para recargar el altavoz, simplemente conéctelo a un puerto USB o a un adaptador con el cable de carga USB. El altavoz puede cargarse completamente en unos 4 a 6 horas. Cuando se haya cargado por completo, el LED se apagará.

* Si la batería está casi agotada, el LED parpadeará. El altavoz se apagará automáticamente. Por favor, cargue el altavoz de acuerdo con las instrucciones anteriores.

Ahora que su dispositivo está cargado, está listo para funcionar.

Apareamiento (para teléfonos móviles, tabletas, ordenadores portátiles)

1. Conecte el cable de carga USB al reverso de su dispositivo.
2. Mantenga pulsado el botón de encendido/apagado durante 2 segundos. Escuchará un sonido claro y el LED parpadeará. Después de unos 10 segundos, el altavoz quedará automáticamente en modo de emparejamiento con el LED azul y rojo parpadearando alternativamente.
3. Seleccione el dispositivo al que desea emparejarse en la lista de dispositivos.
4. Cuando se encuentre el dispositivo que desea emparejarse, verá "Aukey SK-M13" (seleccione el nombre correcto). Si su dispositivo utiliza un código de emparejamiento o un código de emparejamiento, introduzca "0000".
5. Cuando se establece el emparejamiento con éxito, escuchará un breve pitido y el LED se apagará.
6. Una vez que el dispositivo se ha conectado con éxito, escuchará un breve pitido y el LED se apagará.

Notas:

1. El emparejamiento no se completa en 10 minutos, espere al dispositivo y la aplicación.
2. Cuando el dispositivo se conecta en modo de emparejamiento, el dispositivo se conectará automáticamente a su dispositivo.
3. Si se utiliza un ordenador, por favor asegúrese de que ha descargado el último controlador de emparejamiento inalámbrico.
4. Una vez que el dispositivo se ha conectado a su dispositivo, escuchará un breve pitido y el LED se apagará.

Reproducción de Audio a través de Auxiliar (AUX)

Conecte el cable de audio auxiliar de 3,5 mm al reverso de su dispositivo y conéctelo a su PC o computadora a través del cable de audio de 3,5 mm.

Introducción de las funciones

Presione y mantenga presionado el botón de encendido/apagado durante 2 segundos para encender/apagarse el dispositivo.

Respuesta de volumen

Presione y mantenga presionado el botón (+/minus) para aumentar o disminuir el volumen.

Reproducción de Audio a través de Auxiliar (AUX)

Conecte el cable de audio auxiliar de 3,5 mm al reverso de su dispositivo y conéctelo a su PC o computadora a través del cable de audio de 3,5 mm.

Introducción de las funciones

Presione y mantenga presionado el botón de encendido/apagado durante 2 segundos para encender/apagarse el dispositivo.

Respuesta de volumen

Presione y mantenga presionado el botón (+/minus) para aumentar o disminuir el volumen.

Reproducción de Audio a través de Auxiliar (AUX)

Conecte el cable de audio auxiliar de 3,5 mm al reverso de su dispositivo y conéctelo a su PC o computadora a través del cable de audio de 3,5 mm.

Introducción de las funciones

Presione y mantenga presionado el botón de encendido/apagado durante 2 segundos para encender/apagarse el dispositivo.

Respuesta de volumen

Presione y mantenga presionado el botón (+/minus) para aumentar o disminuir el volumen.

Contenuto di Pacchello

- 1 x Wireless Outdoor Speaker
- 1 x USB Charging Cable
- 1 x 3.5mm Audio Cable
- 1 x Manual card
- 1 x Sticker

Specificazioni

Versione	3.0
Modello	A2DP, APTX, aptX
Peso prodotto	1,02 kg (2,24 lb)
Dimensioni del prodotto	134x142x110 (mm) / 5,3x5,6x4,3 (in)
Potenza	15W
Tempo di ricarica	4-6h
Intervallo di carica	10m / 32ft
Porta	3,5mm Audio Jack
Alimentazione	DC 5V
Tipo di altoparlante	Batteria ricaricabile al litio (3,7V 800mAh)

Descrizione del Prodotto


1. Accensione
2. Chiamata
3. Volume (+/minus) / Potenza / Torna indietro (potenza)

4. Volume (+/minus) / Next track (power)

5. LED indicator

6. USB charging port

7. AUX in

8. Reset


Ricarica

Il retro della confezione mostra come caricare completamente l'altoparlante prima di utilizzarlo per la prima volta. Per ricaricare l'altoparlante, basta collegarlo a una porta USB o a un adattatore utilizzando il cavo di ricarica USB. L'altoparlante può essere completamente caricato in circa 4 a 6 ore. Quando è completamente caricato, il LED si spegne.

* Se la batteria è quasi esaurita, il LED lampeggia. L'altoparlante si spegne automaticamente. Ricaricare l'altoparlante secondo le istruzioni sopra.

Adesso il tuo dispositivo è pronto per essere utilizzato.

Appareamento (per telefoni mobili, Tablet, Laptop)

1. Collega il cavo di ricarica USB al retro del tuo dispositivo.
2. Premi e tieni premuto il tasto di accensione per 2 secondi. Udrà un suono chiaro e il LED lampeggerà alternativamente in blu e rosso per circa 10 secondi.
3. Scegli il dispositivo a cui vuoi empareggiarti nella lista dei dispositivi.
4. Quando il dispositivo è stato trovato, vedrai "Aukey SK-M13" (scegli il nome corretto). Se il tuo dispositivo utilizza un codice di emparejamento o un codice di emparejamento, inserisci "0000".
5. Quando il dispositivo è stato collegato con successo, sentirai un breve segnale acustico e il LED si spegnerà.
6. Una volta che il dispositivo è stato collegato con successo, sentirai un breve segnale acustico e il LED si spegnerà.

Note:

1. L'abbinamento non è completo entro 10 minuti, attendi il dispositivo e l'app.
2. Quando il dispositivo si collega automaticamente al dispositivo, il dispositivo si collegherà automaticamente al tuo dispositivo.
3. Se usi un computer, assicurati di aver scaricato l'ultimo driver wireless.
4. Una volta che il dispositivo è stato collegato al tuo dispositivo, sentirai un breve segnale acustico e il LED si spegnerà.

Trasmittendo Audio via Auxiliary (AUX)

Collega il cavo audio ausiliario da 3,5 mm al retro del tuo dispositivo e collegalo al tuo PC o notebook via il cavo audio da 3,5 mm.

Introduzione di Funzione

Premer e tenere premuto il tasto di accensione per 2 secondi per accendere o spegnere l'altoparlante.

Regolazione del volume

Premer e tenere premuto il tasto (+/minus) per aumentare o diminuire il volume.

Trasmittendo Audio via Auxiliary (AUX)

Collega il cavo audio ausiliario da 3,5 mm al retro del tuo dispositivo e collegalo al tuo PC o notebook via il cavo audio da 3,5 mm.

Introduzione di Funzione

Premer e tenere premuto il tasto di accensione per 2 secondi per accendere o spegnere l'altoparlante.

Regolazione del volume

Premer e tenere premuto il tasto (+/minus) per aumentare o diminuire il volume.

Trasmittendo Audio via Auxiliary (AUX)

Collega il cavo audio ausiliario da 3,5 mm al retro del tuo dispositivo e collegalo al tuo PC o notebook via il cavo audio da 3,5 mm.

Introduzione di Funzione

Premer e tenere premuto il tasto di accensione per 2 secondi per accendere o spegnere l'altoparlante.

Regolazione del volume

Premer e tenere premuto il tasto (+/minus) per aumentare o diminuire il volume.

パッケージ内容

- 1 x Wireless Outdoor Speaker
- 1 x USB Charging Cable
- 1 x 3.5mm Audio Cable
- 1 x Manual card
- 1 x Sticker

仕様

バージョン	3.0
モデル	A2DP, APTX, aptX
製品重量	1.02 kg (2.24 lb)
寸法	134x142x110 (mm) / 5.3x5.6x4.3 (in)
電力	15W
充電時間	4-6h
充電範囲	10m / 32ft
ポート	3.5mm Audio Jack
電源入力	DC 5V
スピーカータイプ	充電式リチウム電池 (3.7V 800mAh)

製品の概要

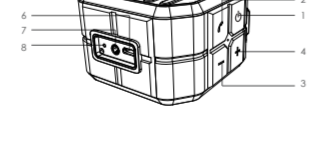
- 1.電源オン
- 2.通話ボタン
- 3.音量 (+/minus) / 電源 / 戻る (電源)

4. Volume (+/minus) / Next track (power)

5. LED indicator

6. USB charging port

7. AUX in

8. Reset


充電について

パッケージの裏面に記載されている通り、初めて使用する前に必ず充電器を接続して充電してください。充電器を接続して充電すると、充電が完了するとLEDの光が止まります。

* バッテリーがほとんど空になると、LEDが点滅します。自動的にスピーカーがオフになります。充電器を使用して充電してください。

今、あなたのデバイスが充電済みで、使用準備ができています。

ペアリングの手順 (スマートフォン、タブレット、ノートパソコン向け)

1. デバイスの背面に USB 充電ケーブルを接続します。
2. 電源ボタンを 2 秒間押し続けます。明確な音と LED の点滅が始まります。
3. ペアリングしたいデバイスを選択します。
4. デバイスが見つかったら、「Aukey SK-M13」を選択します。
5. デバイスが接続されると、短い音と LED の点滅が止まります。
6. デバイスが接続されると、短い音と LED の点滅が止まります。

注意:

1. ペアリングが 10 分以内に完了しない場合は、デバイスとアプリを待たせてください。
2. デバイスが自動的に接続されると、自動的に接続されます。
3. PC を使用する場合は、最新の無線ドライバをダウンロードしてください。
4. デバイスが接続されると、短い音と LED の点滅が止まります。

オーディオを AUX を介して送信 (AUX)

3.5mm のオーディオケーブルをデバイスの背面に接続し、それを PC またはノートブックに 3.5mm のオーディオケーブルで接続します。

機能の紹介

電源ボタンを 2 秒間押し続けて、スピーカーをオン/オフします。

音量の調整

音量 (+/minus) ボタンを押し続けて、音量を上げたり下げたりします。

オーディオを AUX を介して送信 (AUX)

3.5mm のオーディオケーブルをデバイスの背面に接続し、それを PC またはノートブックに