Model: CP-T06

AUKEY

User Manual
Four-Section Tripod with Ball Head

AUKEY International Ltd.
www.aukey.com | support@aukey.com
No.102, Building 909, Electronics Trade Center
Huanan City, Pinghu Town, Longgang District
Shenzhen, Guangdong, 518111, CN

Contents

English ..... 01 ~ 10
Deutsch ..... 11 ~ 20
Français ..... 21 ~ 30
Español ..... 31 ~ 40
Italiano ..... 41 ~ 50
日本語 ..... 51 ~ 60

Thank you for purchasing the AUKEY CP-T06 Four-Section Tripod with Ball Head. Please read this user manual carefully and keep it for future reference. If you need any assistance, please contact our support team with your product model number and Amazon order number.

Package Contents

Four-Section Tripod
Short Center Column
Three Ground Spikes
Tripod Carrying Bag
Monopod / Tripod Belt Pouch
Warranty Card
Ball Head
Two Quick Release Plates
Allen Wrench
Ball Head Pouch
User Manual

Specifications

Model	CP-T06
Maximum Height	1.69m / 5.54'
Maximum Height (excluding Center Column)	1.36m / 4.46'
Minimum Height	260mm / 0.85'
Maximum Load	8kg / 17.64lb
Materials	Magnesium-aluminum alloy, rubber, EVA foam
Quick Release Plate Screw Size	1/4" screw
Center Column Screw Size	3/8" screw (1/4" on the other end)
Head Type	Ball Head
Center Column	Yes
Bubble Level	Yes
Drag Control	Yes
Pan Lock	Yes
Panning Range	360°
Leg Sections	4
Leg Lock Type	Twist Lock
Leg Diameter	16mm / 0.63", 19mm / 0.75", 22mm / 0.87", 25mm / 0.98"
Leg Angles	20°, 50°, 80°
Storage Length	460mm / 1.51' (legs folded downwards); 430mm / 1.41' (legs folded upwards)
Weight	1.62kg / 3.57lb

Product Diagram

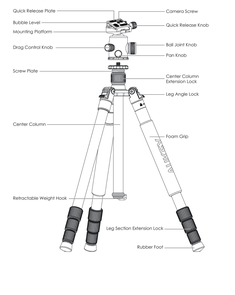

Adjusting Leg Angle

- If the legs are folded down, hold the leg angle lock to enable free movement. Release before reaching any of the three leg angle locking positions to lock. If the legs are folded up, they will naturally pass each position (with a slight click sound) but lock when the legs are moved back to those positions.
- To move to a locking position of decreased angle, just push the leg in. For increased angle, push leg in slightly before pressing and holding the leg angle lock (to avoid it catching) and then pull the leg out again.
- The legs have just over 180° range of motion and can be folded up or down for carry & storage

Note: Don't use excessive force when locking the legs into position, as this will damage the tripod

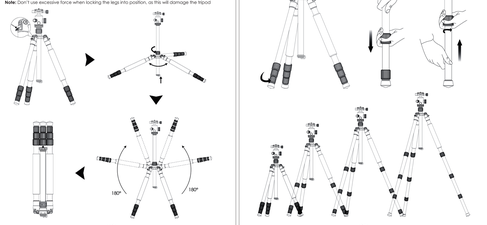

Extending Leg Sections

Turn each leg section extension collar to the left (leg pointing down) to release the leg section below it. Adjust extension as desired (without trying to over-extend) and turn the collar to the right to tighten (without over-tightening) and fix in position.

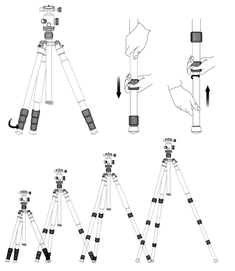

Adjusting Center Column Height

While holding the center column firmly, turn the center column extension collar to the right to loosen. Raise or lower the column to the desired position, and turn the collar to the left to securely fix the column in place.

Note: Take care when raising or lowering the center column, especially when there is a camera mounted. Never loosen the collar without holding the center column. Failure to follow these instructions could result in injury or equipment damage

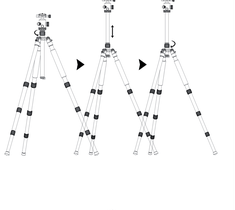

Reversing the Center Column

For close-up photos or low-angle shooting, the center column can be installed upside down. Don't do this while your camera is mounted on the tripod.

1. Unscrew and remove the ball head (if installed) and the bottom end of the center column with the retractable weight hook
2. Turn the center column extension collar to the right to loosen, and lift the center column out
3. Turn the center column upside down and insert the center column up through the center column hole from below
4. Adjust to the desired position and tighten the collar so the center column is fixed securely
5. Screw the ball head and end of the column back on again if desired

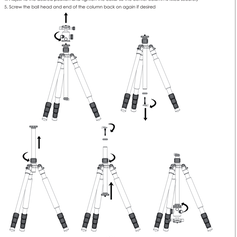

Using the Short Center Column for Low-Angle Shooting

For low-angle shooting, use the short center column instead of the long one and adjust the tripod legs to the widest angle (80°) locking position.

1. Unscrew and remove the ball head (if installed) and the bottom end of the center column with the retractable weight hook
2. Turn the center column extension collar to the right to loosen, and lift the center column out
3. Insert the short center column
4. Adjust to the desired position and tighten the collar so the center column is fixed securely
5. Screw the ball head and end of the column back on again if desired

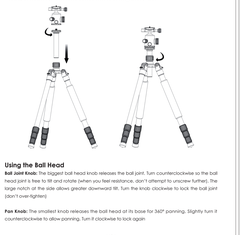

Using the Ball Head

Ball Joint Knob: The biggest ball head knob releases the ball joint. Turn counterclockwise so the ball head joint is free to tilt and rotate (when you feel resistance, don't attempt to unscrew further). The large notch at the side allows greater downward tilt. Turn the knob clockwise to lock the ball joint (don't over-tighten)

Pan Knob: The smaller knob releases the ball head at its base for 360° panning. Slightly turn it counterclockwise to allow panning, Turn it clockwise to lock again

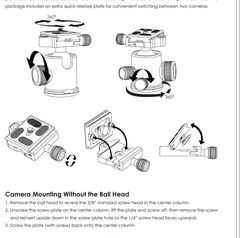

Drag Control Knob: This knob increases and decreases resistance (friction) on the ball joint to more finely adjust the smoothness and speed of its movement. Slightly turn the ball head knob counterclockwise to release the ball joint and turn the drag control knob counterclockwise to further loosen it. Use further small adjustments of the two knobs together in either direction to get the desired resistance and control with the ball joint

Quick Release Knob: The knob on the side of the mounting platform releases the quick release plate (and any attached camera). Turn the knob counterclockwise far enough to take the quick release plate out. Carefully hold your camera while loosening the knob and removing the camera. The package includes an extra quick release plate for convenient switching between two cameras

Camera Mounting Without the Ball Head

1. Remove the ball head to reveal the 3/8" (standard) screw head in the center column
2. Unscrew the screw plate on the center column, lift the plate and screw off, then remove the screw and reinsert upside down in the screw plate hole so the 1/4" screw head faces upwards
3. Screw the plate (with screw) back onto the center column

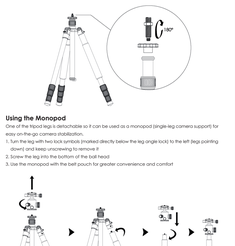

Using the Monopod

One of the tripod legs is detachable so it can be used as a monopod (single-leg camera support) for easy on-the-go camera stabilization.

1. Turn the leg with two lock symbols (marked directly below the leg angle lock) to the left (leg pointing down) and keep unscrewing to remove it
2. Screw the leg into the bottom of the ball head
3. Use the monopod with the belt pouch for greater convenience and comfort

Using the Belt Pouch

The belt pouch has two main uses. One is resting the monopod in the front pocket for easier monopod use. The other is putting one tripod leg down through the space behind the pocket to support carrying the tripod (without your camera) on the hip when needed. Ensure your belt is strong and tightly fitted enough to support the load and pressure of either use. Securely fix the belt loop on your belt. The carabiner can be used for additional security or handy belt pouch carry & storage.

Product Care & Use

- The camera, lens, and other added weight should not exceed the maximum load limit of 8kg/17.64lb
- Make sure that tripod legs and ball head are securely locked and the tripod is stable before mounting cameras on the tripod
- Make sure that the camera is safely screwed onto the quick release plate or screw plate before using the camera
- Don't loosen the tripod leg section extension collar too much or pull the leg sections with excessive force
- When using the tripod on soft ground, change the rubber feet for the ground spikes to get better tripod stability
- When using the tripod in strong winds, hang your camera bag or other weight (not more than 10kg/22.05lb) on the retractable spring-hook weight hook at the bottom of the center column
- Use the Allen wrench to tighten the Allen bolts next to the leg angle locks if the screws loosen over time. Loosen slightly if legs are too stiff
- Keep away from extreme heat. Don't expose the tripod to direct sunlight for long periods
- Keep the ball head away from water, dust, and sand. The ball joint can't be removed but may be tilted into the notch at the side and swiveled for cleaning with a soft, dry cloth. Don't lubricate the ball joint
- Keep the tripod in the tripod carrying bag and the ball head in the ball head pouch to protect them during storage and transport

Warranty & Customer Support

For questions, support, or warranty claims, contact us at the address below that corresponds with your region. Please include your Amazon order number and product model number.

Amazon US orders: support.us@aukey.com
Amazon EU orders: support.eu@aukey.com
Amazon CA orders: support.ca@aukey.com
Amazon JP orders: support.jp@aukey.com

*Please note, AUKEY can only provide after-sales service for products purchased directly from AUKEY. If you have purchased from a different seller, please contact them directly for service or warranty issues.

Vielen Dank für den Kauf des AUKEY CP-T06 Vier Abschnitte Stativ mit Kugelkopf. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf. Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an unser Support-Team mit Ihrer Produkt-Modellnummer und Amazon-Bestellnummer.

Packungsinhalt

Vier-Abschnitte Stativ
Kurze Mittelsäule
Drei Boden-Nägel
Stativ-Tragetasche
Monopod
Garantiekarte
Kugelkopf
Zwei schnell freisetzende platten
Innensechskantschlüssel
Kugelkopftasche
Bedienungsanleitung

Spezifikation

Model	CP-T06
Maximale Höhe	1.69m / 5.54'
Maximale Höhe (Ohne Mittelsäule)	1.36m / 4.46'
Mindeste Höhe	260mm / 0.85'
Maximale Belastung	8kg / 17.64lb
Materialien	Magnesium Aluminium Legierung, Gummi, EVA Schaum
Schraubengröße der Schnellwechselplatte	1/4" Schraube
Schraubengröße der Mittelsäule	3/8" Schraube (1/4" am anderen Ende)
Kopf Typ	Kugelkopf
Mittelsäule	JA
Nivelliergerät	JA
Dämpfung Einstellung	JA
Horizontale Verdrehung	JA
Schwenkbereich	360°
Beinabschnitte	4
Beinschloss Typ	Drehverschluss
Beins Durchmesser	16mm / 0.63", 19mm / 0.75", 22mm / 0.87", 25mm / 0.98"
Beins Winkel	20°, 50°, 80°
Lagerung Länge	460mm / 1.51' (Beine nach unten gefaltet); 430mm / 1.41' (Beine nach oben gefaltet)
Gewicht	1.62kg / 3.57lb

Produktdiagramm

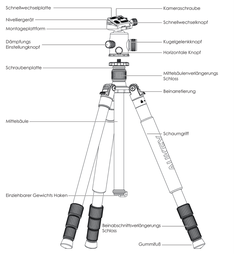

Einstellen des Beinsteilwinkels

- Wenn die Beine nach unten gefaltet, halten Sie die Beinwinkelverriegelung, um freie Bewegung zu ermöglichen. Freigabe vor Erreichen einer der drei Beinwinkelverriegelungspositionen zum Verriegeln. Wenn die Beine nach oben gefaltet sind, werden sie natürlich jede Position passieren (mit einem leichten Klickgeräusch), aber verriegeln, wenn die Beine zurück zu diesen Positionen bewegt werden
- Um in eine Verriegelungsposition des verringerten Winkels zu gelangen, schieben Sie einfach das Bein in. Für erhöhten Winkel, schieben Sie Bein sanft in vor, dass sie die Beinwinkelverriegelung (um es zu vermeiden) drücken und halten. Ziehen Sie dann das Bein wieder heraus.
- Die Beine haben knapp über 180° Bewegungsfreiheit und können nach oben und unten für den Transport und die Lagerung gefaltet werden

Hinweis: Verwenden Sie keine übermäßige Kraft, wenn Sie die Beine in Position bringen, sonst wird das Stativ beschädigen

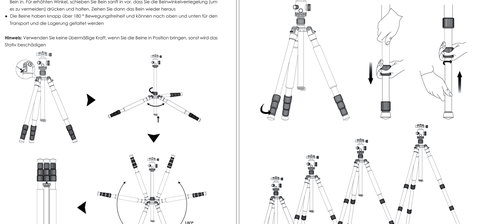

Einstellen der Beinabschnitte

Drehen Sie jeden Beinabschnitt Verlängerungskragen nach links (Beine nach unten), um den Beinabschnitt unten zu lösen. Stellen Sie die Verlängerung wie gewünscht ein (ohne Überfreis zu verlängern) und drehen Sie den Kragen nach rechts, um sich festzustellen (ohne Überdrehen) und fixieren.

Justierung des Mittelsäulenauszugs

Während des Festhaltens der mittleren Säule, drehen Sie den Mittelsäulenverlängerungskragen nach rechts, um sich zu lösen. Heben oder senken Sie die Säule in die gewünschte Position und drehen Sie den Kragen nach links, um die Säule sicher zu befestigen.

Hinweis: Achten Sie beim Anheben oder Absenken der Mittelsäule darauf. Besonders wenn eine Kamera montiert ist. Lösen Sie niemals den Kragen, ohne die Mittelsäule zu halten. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Verletzungen oder Sachschäden führen.

Umdrehen der Mittelsäule

Für Nahaufnahmen oder Low-Shot Aufnahmen kann die Mittelsäule umgedreht werden. Tun Sie das nicht, während Ihre Kamera auf dem Stativ montiert ist.

1. Schrauben und entfernen Sie den Kugelkopf (falls installiert) und das untere Ende der Mittelsäule mit dem zurückziehbaren Gewichtshaken
2. Drehen Sie den Mittelsäulenverlängerungskragen nach rechts, um sich zu lösen, und heben Sie die Mittelsäule heraus
3. Kehren Sie die mittlere Säule um und stellen die mittlere Säule durch das mittlere säulenloch von unten ein
4. Stellen Sie es um die gewünschte Position ein und ziehen Sie den Kragen so fest, dass die Mittelsäule sicher befestigt ist
5. Schrauben Sie den Kugelkopf und das Ende der Säule wieder auf, wenn gewünscht

Verwenden die Kurzen Mittelsäule für Niederwinkelaufnahmen

Für die Niederwinkelaufnahmen Photographien verwenden Sie die kurze Mittelsäule anstelle des langen und stellen Sie die Stativbeine auf den breitesten Winkel (80°) (Verriegelungsposition)ein.

1. Schrauben und entfernen Sie den Kugelkopf (falls installiert) und das untere Ende der Mittelsäule mit dem zurückziehbaren Gewichtshaken
2. Drehen Sie den Mittelsäulenverlängerungskragen nach rechts, um sich zu lösen, und heben Sie die Mittelsäule heraus
3. Setzen Sie die kurze Mittelsäule ein
4. Stellen Sie es um die gewünschte Position ein und ziehen Sie den Kragen so fest, das die Mittelsäule sicher befestigt ist
5. Schrauben Sie den Kugelkopf und das Ende der Säule wieder auf, wenn gewünscht

Verwenden mit dem Kugelkopf

Kugelgelenkknopf: Der größte Kugelgelenkknopf gibt das Kugelgelenk frei. Drehen Sie gegen den Uhrzeigersinn, so dass die Kugelkopfverbindung frei ist zu kippen und zu drehen (wenn Sie Widerstand fühlen, versuchen Sie nicht, weiter zu schrauben). Die große Kerbe an der Seite ermöglicht eine größere Abwärtsneigung. Drehen Sie den Knopf im Uhrzeigersinn, um das Kugelgelenk zu verriegeln (nicht überziehen)

Horizontale Knopf: Der kleinste Knopf löst den Kugelkopf an seiner Basis für 360 ° Schwenken. Leicht gegen den Uhrzeigersinn drehen, um das Schwenken zu ermöglichen, Im Uhrzeigersinn drehen, um wieder zu sperren

Dämpfungseinknopf: Dieser Knopf erhöht und verringert den Widerstand (Reibung) am Kugelgelenk, um die Glätte und Geschwindigkeit seiner Bewegung feiner einzustellen. Drehen Sie den Kugelkopfknopf gegen den Uhrzeigersinn, um das Kugelgelenk zu lösen und drehen Sie den Zeiteknopf gegen den Uhrzeigersinn, um ihn weiter zu lösen. Verwenden Sie weitere kleine Einstellungen der beiden Knöpfe in beide Richtungen, um den gewünschten Widerstand und die Kontrolle mit dem Kugelgelenk zu erhalten

Schnellwechselknopf: Der Knopf auf der Seite der Montageplattform löst die Schnellwechselplatte (und jede angeschlossene Kamera). Drehen Sie den Knopf gegen den Uhrzeigersinn weit genug, um die Schnellwechselplatte schnell herauszunehmen. Halten Sie Ihre Kamera vorsichtig, während Sie den Drehknopf lösen und die Kamera entfernen. Das Paket beinhaltet eine extra schnelle Trennplatte für bequemes Umschalten zwischen zwei Kameras

Kameras Montage ohne Kugelkopf

1. Entfernen Sie den Kugelkopf, um den 3/8 "(Standard) Schraubenkopf in der Mittelsäule zu zeigen
2. Schrauben Sie die Schraubenplatte von der Mittelsäule, heben Sie die Platte an und schrauben Sie sie ab, dann entfernen Sie die Schraube und setzen Sie sie wieder in das Schraubenlochfach ein, und drehen Sie es im Gegenteil, so dass der 1/4 "Schraubenkopf nach oben zeigt
3. Schrauben Sie die Platte (mit Schraube) wieder auf die Mittelsäule

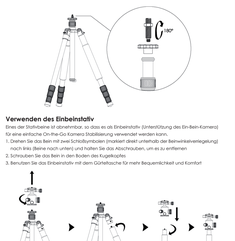

Verwenden des Einbeinstativ

Eines der Stativbeine ist abnehmbar, so dass es als Einbeinstativ (Unterstützung des Ein-Bein-Kamera) für eine einfache On-the-Go Kamera Stabilisierung verwendet werden kann.

1. Drehen Sie das Bein mit zwei Schlusssymbolen (markiert direkt unterhalb der Beinwinkelverriegelung) nach links (Beine nach unten) und halten Sie Abschrauben, um es zu entfernen
2. Schrauben Sie das Bein in den Boden des Kugelkopfes
3. Benutzen Sie das Einbeinstativ mit dem Gürteltasche für mehr Bequemlichkeit und Komfort

Verwenden mit dem Gürteltbeutel

Der Gürteltasche hat zwei Hauptverwendungen. Einer legt das Einbeinstativ in der vorderen Tasche für leichtere Monopod Gebrauch. Der andere setzt ein Stativbein durch den Raum hinter der Tasche, um das Stativ (ohne deine Kamera) auf die Hüfte zu tragen, wenn es gebraucht wird. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Gürtel stark und fest genug ist um die Belastung und den Druck der Beiden zu unterstützen. Befestigen Sie die Gürteltasche sicher auf dem Gürtel. Die Kupplung kann für zusätzliche Sicherheit oder handliche Gürteltasche tragen & Lagerung verwendet werden.

Produktpflege & Gebrauch

- Die Kamera, das Objektiv und andere zusätzliche Gewicht sollten die maximale Ladegrenze von 8kg / 17.64lb nicht überschreiten
- Achten Sie darauf, dass Stativbeine und Kugelkopf sicher verriegelt sind und das Stativ stabil ist, bevor Sie Kameras auf dem Stativ montieren
- Achten Sie darauf, dass die Kamera sicher auf die Schnellwechselplatte oder Schraubenplatte verschraubt ist, bevor Sie die Kamera verwenden
- Lösen Sie den Stativbeinabschnitt Verlängerungskragen nicht zu stark oder ziehen Sie die Beinabschnitte mit übermäßiger Kraft
- Wenn Sie das Stativ auf weichem Untergrund verwenden, ändern Sie die Gummifüße für die Bodennägel, um eine bessere Stabilität des Stativs zu erhalten
- Wenn Sie das Stativ bei starkem Wind verwenden, hängen Sie Ihre Kameratasche oder ein anderes Gewicht (nicht mehr als 10kg / 22.05lb) auf den zurückziehbaren federbelasteten Gewichtshaken an der Unterseite der Mittelsäule
- Verwenden Sie den Innensechskantschlüssel, um die Innensechsuben neben den Beinwinkelschlüssen festzuziehen, wenn die Schrauben sich im Laufe der Zeit lösen. Lösen Sie es leicht, wenn die Beine zu steif sind
- Halten Sie sich von extremer Hitze ab. Setzen Sie das Stativ nicht längere Zeit unter direktem Sonnenlicht
- Halten Sie den kugel Kopf weg von Wasser, Staub und Sand. Das Kugelgelenk kann nicht entfernt werden, sondern kann seitlich in die Kerbe geklappt werden. Drehen Sie es und Reinigen Sie es mit einem weichen, trockenen Tuch. Schmieren Sie das Kugelgelenk nicht
- Halten Sie das Stativ in die Stativtasche und den Kugelkopf in den Kugelkopfbeutel, um sie während der Lagerung und des Transports zu schützen

Garantie & Kundensupport

Bei Fragen, Support oder Gewährleistungsansprüchen wenden Sie sich bitte an die unten angegebene Adresse, die Ihre Region entspricht. Bitte geben Sie Ihre Amazon-Bestellnummer und Produkt-Modellnummer an.

Amazon EU orders: support.eu@aukey.com

*Bitte beachten Sie, dass AUKEY nur nach Kundendienst für Produkte, die direkt bei AUKEY gekauft wurden. Wenn Sie von einem anderen Verkäufer gekauft haben, wenden Sie sich bitte direkt an Service- oder Garantieprobleme.

Merci d'acheter le AUKEY CP-T06 Quatre - Sections Trépied avec Rotule Ball. Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et conservez-le pour la référence future. Si vous avez besoin d'assistance, contactez notre équipe de support avec votre numéro de modèle de produit et votre numéro de commande Amazon.

Contenu de l'Emballage

Quatre - Section Trépied
Colonne Centrale Courte
Trois Clous
Sac de Trépied
Ceinture de Monopied / Trépied
Carte de Garantie
Rotule Ball
Deux Plateaux Rapides
Allen Clé
Sacoche de Rotule Ball
Mode d'Emploi

Spécifications

Modèle	CP-T06
Hauteur Maximal	1.69m / 5.54'
Hauteur Maximal (excepté colonne centrale abolisée)	1.36m / 4.46'
Hauteur Minimum	260mm / 0.85'
Charge Maximal Supportée	8kg / 17.64lb
Matériaux	Magnésium aluminium allage, Caoutchouc, EVA mousse
Standard de Vis pour Plateau Rapide	1/4"
Standard de Vis pour Colonne Centrale	3/8" (1/4" de l'autre côté)
Type de Rotule	Rotule Ball
Colonne Centrale	Oui
Niveau à Bulle d'air	Oui
Contrôle de Friction	Oui
Serrage Panoramique Indépendant	Oui
Rotation Panoramique	360°
Nombre de Sections	4
Blocage de Sections	Blocage Rotaff
Diamètre des Tubes des Jambes	16mm / 0.63", 19mm / 0.75", 22mm / 0.87", 25mm / 0.98"
Angulations des Jambes	20°, 50°, 80°
Dimension Fermé	460mm / 1.51' (Pieds sont pliés en contrebas); 430mm / 1.41' (Pieds sont pliés en contrehaut)
Poids	1.62kg / 3.57lb

Schéma de Produit

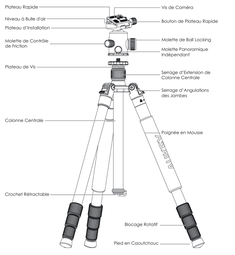

Ajustement de l'Angle des Pieds

- Si les pieds sont pliés en contrebas, appuyez le serrage d'angulations des jambes pour le mouvement libre. Modifiez le sélecteur d'angle à la position désirée. Si les pieds sont pliés en contrehaut, ils passeront naturellement chaque position (avec un son de click léger) et verrouilleront quand les pieds se sont déplacés les positions originaux.
- Pour réduire l'angle, il est suffit de pousser les pieds. Pour accroître l'angle, ferme la jambe doucement en la repliant vers la colonne, modifiez le sélecteur d'angle à la position désirée puis ouvrez de nouveau la jambe complètement.
- La mouvement de rotation des jambes sont plus de 180° et ils peuvent être pliés en contrebas ou contrehaut pour transporter & déposer

Note: Il est interdit de verrouiller fortement les pieds, sinon le trépied endommagera

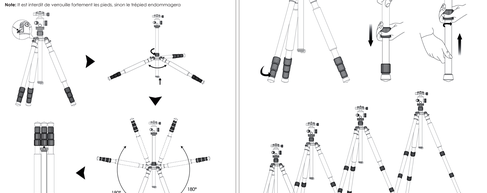

Réglage de la Hauteur de Colonne

Tournez chaque collier d'extension de section de pied vers la gauche pour libérer chaque extension. Quand la hauteur désirée est atteinte (n'essayez pas de surtension) et retournez le collier vers la droite pour les serrer (interdit d'un serrage excessif).

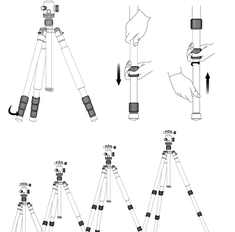

Ajustement de la Hauteur de la Colonne Centrale

Retirez l'appareil photo, puis tournez le collier d'extension de la colonne centrale vers la droite pour desserrer. Ajustez la colonne à la hauteur désirée. Puis pour la maintenir en position, resserre le collier.

Note: Faites attention lorsque vous relevez ou abaissez la colonne centrale; Surtout quand il y a une caméra qu'y est placée. Ne tournez jamais le collier sans tenir la colonne centrale. Si vous ne respectez pas ces instructions, ce qui pourrait entraîner des dommages des appareils.

Inversion de la Colonne Centrale

Pour les photos en gros plan ou les prises de vue à angle bas, la colonne centrale peut être inversée à l'envers. Ne faites pas cela pendant que la caméra est montée sur le trépied.

1. Dévissez et retirez la rotule (si elle est installée) et le fond de la colonne centrale avec le crochet rétractable
2. Tournez le serrage d'extension de la colonne centrale vers la droite pour desserrer et soulevez la colonne centrale
3. Inversez la colonne centrale et la réinsérez dans le trépied à l'envers
4. Ajustez à la position désirée et resserrez le serrage dans la colonne centrale est fixée en toute sécurité.
5. Vissez la rotule et le bout de la colonne encore une fois si vous le désirez

Utilisation de la Colonne Centrale Courte pour Tirer en Bas Angle

Pour tirer en bas angle, utilisez la courte colonne centrale à la place de la longue et ajustez le pied du trépied jusqu'à l'angle le plus large (80°)

1. Dévissez et retirez la rotule (si elle est installée) et fond de la colonne centrale avec le crochet rétractable
2. Tournez le serrage d'extension de la colonne centrale vers la droite pour desserrer et soulevez la colonne centrale
3. Insérez la courte colonne centrale
4. Ajustez à la position désirée et resserrez le serrage dans la colonne centrale est fixée en toute sécurité.
5. Vissez la rotule et le bout de la colonne encore une fois si vous désirez

Utilisation de la Rotule

Molette de Ball Locking: La molette la plus large est conçue pour régler la rotule. Tournez dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour que l'articulation de la tête à billes soit libre de basculer et de tourner (jusqu'à vous ressentez une résistance, n'essayez pas de continuer à dévisser). La grande encoche sur le côté permet une plus grande inclination vers le bas. Tournez la molette dans le sens des aiguilles d'une montre pour verrouiller la rotule (ne pas trop serrer)

Molette Panoramique: La molette la plus petite est conçue pour la translation de 360°. Tournez légèrement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour la translation, Tournez-le dans le sens horaire pour verrouiller à nouveau

Molette de Contrôle de Friction: La molette augmente et diminue la friction de ball locking pour adapter la satisfaction et la rapidité de son mouvement. Tournez légèrement la molette de ball locking dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour desserrer la rotule et tournez la m ême contre de contrôle de friction dans le sens inverse des aiguilles d'une montre aussi pour la desserrer davantage. Réglez les deux molettes pour obtenir la résistance et le contrôle souhaités.

Bouton de Plateau Rapide: Le bouton sur le côté du plateau d'installation vous permet de relâcher le plateau rapidement (surcoure caméra attachée). Mettez le bouton dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour retirer le plateau rapide. Tenez attentivement votre caméra lorsque vous relâchez le bouton et déplacez votre caméra. L'emballage contient un extra plateau rapide pour utilisation commode entre deux caméras.

Montage de L'Appareil Photo Sans la Rotule

1. Retirez la rotule pour mettre le vis de 3/8" dans la colonne centrale
2. Revissez la plate de vis sur la colonne centrale, soulevez la plaque et vissez, puis retirez la vis et réinsérez à l'envers dans le trou de la plaque de vis de sorte que la tête de vis de 1/4 "soit tournée vers le haut
3. Vissez la plate(avec vis) vers la colonne centrale

Utilisation du Monopied

L'un des trépied est détachable donc il peut être utilisé comme un monopied.

1. Tournez le pied (avec deux symboles de verrouillage (signe directement sous le verrouillage de pied) vers le gauche (les pieds pointant vers le bas) et dévisser jusqu'à l'enlever
2. Vissez le pied vers le fond de la rotule
3. Utilisez le monopied avec un sac à ceinture pour améliorer la convenance et le confort.

Utilisation du Sac à Ceinture

La ceinture a deux utilisation en particulier, L'un est de maintenir le monopied dans la poche avancée pour supporter le portant du trépied (sans votre caméra) sur la hauche quand vous avez besoin. Assurez que votre ceinture est fort pour supporter la charge et la pression de l'utilisation. Fixez solidement le sac. Si ceinture sur votre ceinture. Le mousqueton peut être utilisé pour une sécurité supplémentaire ou un transport pratique de pochette de ceinture.

Soins du Produit & Utilisation

- Le poid de la camera ou lentille ne doit pas dépasser la limite de charge maximale de 8 kg / 17.64lb
- Assurez que le trépied et la rotule sont enfermés en toute sécurité et le trépied est stable avant d'attacher un caméra sur le trépied.
- Assurez que la caméra est vissée en toute sécurité sur le plateau rapide avant d'utiliser la caméra
- Ne desserrez pas étroitement le serrage d'extension du trépied ou tirez les sections de pied avec une force excessive
- Quand vous utilisez le trépied sur le sol mou, changez le pied du caoutchouc en le pied du clou pour améliorer la stabilité du trépied.
- Pour l'utilisation en extérieur, spécialement par grand vent, il est possible de stabiliser le trépied en utilisant un contrepoids (sac de 10kg/22.05lb.) sur l'anneau retractable
- Utilisez Allen clé pour serrer les vis d' Allen à côté des serrages d'angle des pieds si les vis se desserrent avec du temps. Desserrez légèrement si les pieds sont trop rigides
- Loin du feu , ne exposez pas le trépied à la lumière directement pendant longtemps.
- Maintenez la rotule loin de l'eau, la poussière et le sable. La rotule ne peut pas être enlevée mais peut être renfoncée dans l' un chiffon doux et sec, No lubrifiez pas la rotule
- Maintenez le trépied dans le sac et la rotule dans la sacoche pour le bien protéger pendant le transport ou le conservation

Garantie & Service Client

Pour des questions, soutiens ou demandes de garanties, veuillez nous contacter à l'adresse ci-dessous qui correspond à votre région. Veuillez inclure votre numéro de commande Amazon et le numéro de modèle du produit.

Amazon EU orders: support.eu@aukey.com

*Veuillez noter que AUKEY ne peut fournir le service après-vente que pour les produits achetés directement chez AUKEY. Si vous avez acheté les produits depuis d'un revendeur différent, veuillez le contacter pour tous les services ou garantie.

Gracias por comprar AUKEY CP-T06 Trípode de cuatro secciones con cabeza de bola. Lea atentamente