Model: SK-A6

AUKEY International Ltd.
www.aukey.com | support@aukey.com
No.102, Building P09, Electronics Trade Center
Huanan City, Pinghu Town, Longgang District
Shenzhen, Guangdong, 518111, CN

RoHS
Made in China

AUKEY

User Manual

AudioLink Wireless Speaker

Contents

English ······························ 01~09
Deutsch ······························ 10~17
Français ······························ 18~26
Español ······························ 27~34
Italiano ······························ 35~43
日本語 ······························ 44~51

Thank you for purchasing the AUKEY SK-A6 AudioLink Wireless Speaker. Please read this user manual carefully and keep it for future reference. If you need any assistance, please contact our support team with your product model number and Amazon order number.

Package Contents

AudioLink Wireless Speaker
Micro-USB Cable
3.5mm Audio Cable
User Manual
Warranty Card

Specifications

Model	SK-A6
Technology	BT 4.2, A2DP, AVRCP, HSP, HFP
Audio Output Power	2 x10W
Signal-to-Noise Ratio	>70dB
Input	DC 5V 2.1A
Charging Time	3.5 hours
Play Time	7.5 hours (at 50% volume)
Battery Type	Li-ion (2 x 2600mAh)
BT Operating Range	Up to 10m / 33ft
IP Rating	IPX5
Operating Temperature	-20°C- 60°C / -4°F- 140°F
Dimensions	106 x 106 x 80mm / 4.17" × 4.17" × 3.16"
Weight	768g / 27.09oz

Product Diagram

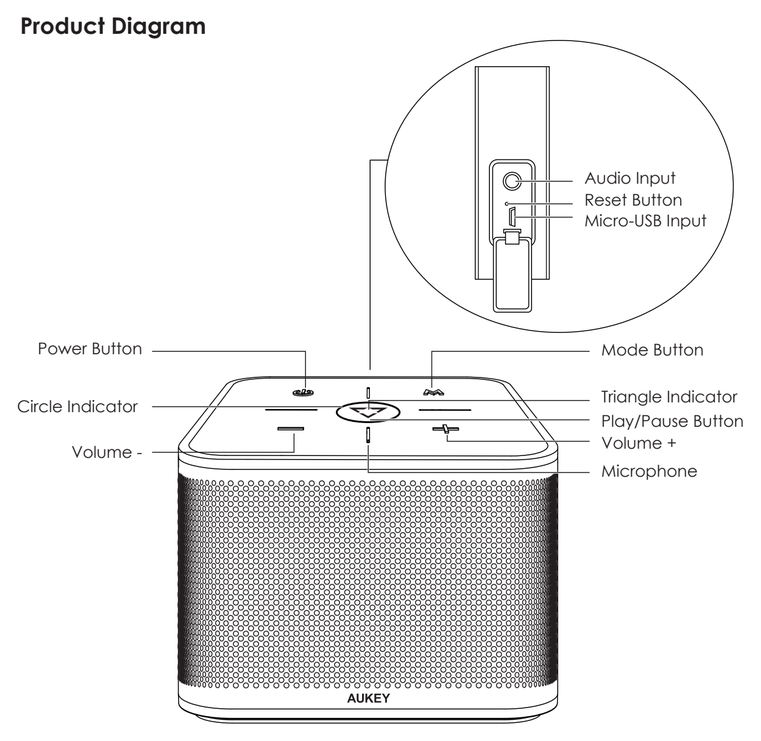

Charging

Fully charge this speaker before first use. Connect it to a USB charger or charging port with the included micro-USB cable to charge. When the red circle indicator turns green, your speaker is fully charged and ready for use. Charging takes around 3.5 hours.

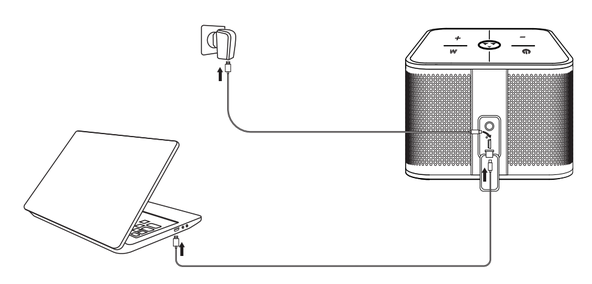

Powering On / Off

- To power on, press and hold the power button for 2 seconds, and the triangle indicator will turn blue
- To power off, press and hold the power button for 3 seconds, and the triangle indicator will turn off

BT Pairing

1. When you turn on the speaker, it will automatically enter pairing mode and the triangle indicator will flash blue
2. Activate the pairing function on your phone or other compatible device and select "AUKEY SK-A6"
3. If a code or pin is required for pairing, enter "0000"
4. When successfully paired, the triangle indicator will stay blue

Notes

- The speaker will automatically enter standby mode after 10 minutes in pairing mode if no devices are paired
- The speaker will automatically turn off after 10 minutes in standby mode
- If your paired device is switched off or manually disconnected, the speaker will enter pairing mode and automatically enter standby mode after 10 minutes
- If the speaker or connected device exceeds the operating range (10m), the speaker will disconnect. The connection to the last successfully connected device will be re-established once you re-enter wireless range within 10 minutes. To connect to other devices, repeat the previous"BT Pairing" steps

Playing Audio via Audio Cable

Connect the SK-A6 to your PC, laptop, or other device with audio output using the included 3.5mm audio cable. Press and hold the power button for 2 seconds to turn on and the triangle indicator will light up solid white.

Notes

- The speaker will disconnect from your phone or other paired devices when an audio cable is plugged into the audio input jack. Short-press the mode button or unplug the audio cable to switch back to BT mode
- When playing audio using the audio input jack, short press the volume + / - to adjust the volume. Play/pause on the speaker is disabled in audio input mode
- For some computers, you may need to access the audio control panel to manually set the speaker as the default audio device

Connecting Multiple Speakers

1. Turn on the SK-A6 speaker you want to be the main speaker and connect it with an audio output device (such as a phone) via BT or audio cable
2. Turn on all other SK-A6 speakers that you want to sync with the main speaker
3. Press and hold the play/pause button on the main speaker for 10 seconds (5 seconds until circle indicator turns green and another 5 seconds until it is rotating blue) to enter speaker sync mode

4. Press and hold the play/pause button on a secondary speaker for 5 seconds, and the circle indicator will flash green
5. Wait a moment for both speakers to sync. Main speaker circle indicator will turn solid blue and secondary speaker circle indicator will turn solid green when successfully synced
6. To link additional speakers, repeat steps 4 & 5
7. For greater sound coverage and volume, link up to a total of 8 AUKEY SK-A6 speakers

To switch a secondary speaker to main speaker:

1. Press and hold the play/pause button on the main speaker for 5 seconds until triangle button turns green (main speaker is now a secondary speaker)
2. Press and hold the play/pause button on a secondary speaker for 5 seconds until triangle button turns blue (secondary speaker is now the main speaker)

Notes

- The maximum operating range between the main speaker and secondary speakers is 30m. If the secondary speakers exceed this range, they will automatically disconnect
- Speakers have a connections setup memory function, and will automatically reconnect to each other in the previously used configuration when powered on
- Play/pause and calls-control / answering are enabled for the main speaker only

Sound Channel Switch

Each speaker can output both sound channels (stereo) or only left channel or right channel sound. This feature is available when using more than one speaker. For general sound coverage, all speakers can be set to stereo. When speakers are located to the left and right of listeners, each one can be set to match its position so that left and right channel sound are more distinct and heard from the correct sides.

- Short-press volume + and play/pause button simultaneously to switch sound channels
- Stereo – circle indicator flashes white twice
- Left channel – circle indicator flashes blue twice
- Right channel – circle indicator flashes green twice

EQ Modes

The speaker has 2 EQ (equalization) sound modes – enhanced bass and boosted treble.

- Press and hold volume + and volume - simultaneously for 2 seconds to toggle between EQ modes
- Enhanced bass – triangle indicator will flash blue twice
- Boosted treble – triangle indicator will flash green twice

Controls

Functions	Instructions
Adjust volume	Press and hold volume + / -
Pause / Resume	Short-press play/pause
Check battery level	Short-press the volume + / - simultaneously
Enter / Exit standby mode	Press and hold the power button for 2 seconds
Disconnect current BT and enter pairing mode	When connected, press and hold the mode button for more than two seconds
Answer / End a call	Short-press mode button
Reject an incoming call	Press and hold mode button for more than two seconds
Redial last-called number	Double-press mode button

Note

- Battery level is displayed as the proportion of the circle indicator lit red
- Standby mode keeps the speaker on (for up to 10 minutes) but saves power by turning off functions such as BT connection. The speaker will automatically reconnect BT when you exit standby mode (if connected device BT is still on)

LED Indicators

Triangle Indicator

Color	Activity	Status Indicated
Blue	Flashing once every second	BT pairing mode / Disconnected
Blue	Stays on	BT connected / Playing music / In call
Blue	Flashes twice	Enhanced bass EQ mode
Green	Flashes twice	Boosted treble EQ mode
White	Stays on	Audio input mode
Red	Stays on	Standby mode

Circle Indicator

Color	Activity	Status Indicated
White	Flashes twice	Stereo sound
Blue	Flashes twice	Left channel sound
Green	Flashes twice	Right channel sound
Blue	Rotating	Main speaker syncing
Blue	Stays on	Main speaker synced
Green	Rotating	Secondary speaker syncing
Green	Stays on	Secondary speaker synced
Red	Flashes	Low battery
Red	Stays on	Charging
Red	Turns green	Fully charged

Resetting the Speaker

- To restore to default factory settings or to clear program errors, use a pin or needle to carefully press the reset button

Product Care & Use

- Keep away from extreme heat and strong magnetic fields
- Do not use this speaker at high volume for extended periods, as this may cause permanent hearing damage or loss

Warranty & Customer Support

For questions, support, or warranty claims, contact us at the address below that corresponds with your region. Please include your Amazon order number and product model number.

Amazon US orders: support.us@aukey.com
Amazon EU orders: support.eu@aukey.com
Amazon CA orders: support.ca@aukey.com
Amazon JP orders: support.jp@aukey.com

*Please note, AUKEY can only provide after sales service for products purchased directly from AUKEY. If you have purchased from a different seller, please contact them directly for service or warranty issues.

Notice for US

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference, and
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation

FCC Rules

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna
- Increase the separation between the equipment and receiver
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

Caution

Changes or modifications made to this device not expressly approved by AUKEY may void the FCC authorization to operate this equipment.

Vielen Dank für Ihren Kauf von AUKEY SK-A6 AudioLink Drahtloser Lautsprecher. Lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren im sicheren Platz für zukünftige Referenz auf. Sollten Sie jegliche Unterstützung brauchen, kontaktieren Sie bitte unser Support-Team mit Ihrer Produktmodellnummer und Amazon-Bestellnummer.

Lieferumfang

AudioLink Drahtloser Lautsprecher
Micro-USB-Kabel
3.5mm Audiokabel
Bedienungsanleitung
Garantiekarte

Spezifikationen

Modellnummer	SK-A6
Technologie	BT 4.2, A2DP, AVRCP, HSP, HFP
Ausgangsleistungr	2 x 10W
S/N	>70dB
Eingang	DC 5V 2,1A
Ladedauer	3,5 Stunden
Spielzeit	7,5 Stunden(mit 50%Lautstärke)
Akku-Typ	Li-Polymer (2 x 2600mAh)
Betriebsreichweite	Bis zu 10m / 33ft
IP Rating	IPX5
Betriebstemperatur	-20°C- 60°C / -4°F- 140°F
Abmessungen	106 x 106 x 80mm / 4,17" × 4,17" × 3,16"
Gewicht	768g / 27,09oz

Produkt-Diagramm

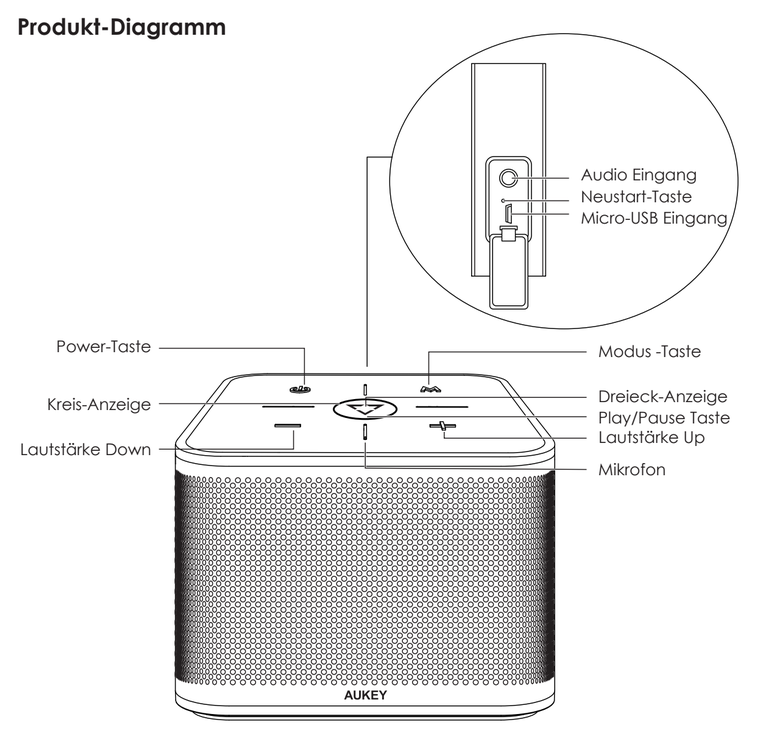

Aufladen

Laden Sie bitte diesen Lautsprecher vor dem ersten Gebrauch auf. Zum Aufladen, schließen Sie ihn an eine USB-Stromquelle mit geliefertem Micro-USB-Kabel an. Wenn die rote Kreis-Anzeige grün aufleuchtet, ist Ihr Lautsprecher voll aufgeladen und betriebsbereit. Die Aufladung dauert ca. 3.5 Stunden.

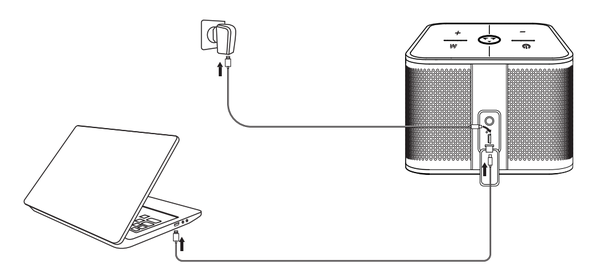

Ein / Ausschalten

- Zum Einschalten, halten Sie die Power-Taste für 2 Sekunden lang gedrückt, und die Dreieck-Anzeige wird blau aufleuchten
- Zum Ausschalten, halten Sie die Power-Taste für 3 Sekunden lang gedrückt, und die Dreieck-Anzeige wird erlöschen

BT-Kopplung

1. Wenn Sie den Lautsprecher einschalten, wechselt der Lautsprecher automatisch in denKopplung-Modus und beginnt die Dreieck Anzeige blau schnell zu blinken
2. Aktivieren Sie die Kopplung-Funktion Ihres Handys oder anderen kompatibelen Geäte und wählen "AUKEY SK-A6" aus

3. Wenn ein Code oder Pin für Kopplung erforderlich ist, geben Sie bitte "0000"
4. Wenn erfolgreich gekoppelt, werden Sie eine Sprachansage hören und wird die Dreieck-Anzeige blau bleiben.

Hinweise

- Der Lautsprecher wird sich im Standby-Modus nach 10 Minuten im Kopplung-Modus automatisch einschalten,wenn keine Geräte gekoppelt sind
- Der Lautsprecher wird sich nach 10 Minuten im Standby-Modus automatisch ausschalten
- Wenn Ihr gekoppeltes Gerät ausgeschaltet und getrennt ist, wird der Lautsprecher sich in den Kopplung-Modus gehen, und sich nach 10 Minuten automatisch im Standby-Modus gehen
- Wenn der Lautsprecher die Reichweite überschreitet, wird er trennen und in den Standby-Modus gehen. Die Verbindung wird wieder hergestellt, sobald Sie die drahtlose Reichweite innerhalb von 10 Minuten zurückgehen. Der Lautsprecher wird mit dem letzten erfolgreichen gekoppelten Gerät neu koppeln. Um mit anderen Geräten zu koppeln, wiederholen Sie bitte die vorherige "BT-Kopplung" Sektion

Audio über Audiokabel abspielen

Schließen Sie das SK-A6 an Ihren PC oder Laptop mithilfe von dem mitgelieferten 3.5mm Audiokabel an. Drücken Sie die Power-Taste für 2 Sekunden zum Einschalten und die Dreieck-Anzeige wird weiße aufleuchten.

Hinweise

- Die drahtlose Verbindung von Ihrem Lautsprecher wird getrennt, wenn einAudiokabel in den Aux-Port eingesteckt ist. Ziehen Sie das Audiokabel heraus,oder drücken Sie die Modus-Taste, um wieder in den BT-Modus zu wechseln
- Wenn Sie Audio mit der Audioeingangsbuchse abspielen, drücken Siedie Lautstärke+ / -kurz, um die Lautstärke einzustellen. Play/pause am Lautsprecher ist in Audioeingang-Modus verboten
- Für einige Computer, könnten Sie möglicherweise auf das Audio-Bedienfeld zugreifen, um den Lautsprecher als Standard-Audiogerät manuell einzustellen

Mehrere Lautsprecher verbinden

1. Schalten Sie den SK-A6-Lautsprecher ein, den als Hauptlautsprecher gezeichnet wird, und verbinden Sie ihn mit einem Audioausgabegerät (z.B einem Telefon) durch BT oder Audiokabel

2. Schalten Sie alle anderen SK-A6 Lautsprecher ein, die Sie mit dem Hauptlautsprecher synchronisieren möchten
3. Halten Sie die Play/Pause-Taste am Hauptlautsprecher für 10 Sekunden gedrückt (5 Sekunden, bis die Kreis-Anzeige grün aufleuchtet und andere 5 Sekunden, bis sie sich blau kreist), um den Lautsprecher im Synchronization-Modus zu gehen
4. Halten Sie die Play/Pause-Taste am Nebenlautsprecher für 5 Sekunden gedrückt, und die Kreis- Anzeige wird schnell grün blinken
5. Warten Sie einen Moment, um die beide Lautsprecher zu synchronisieren. DieKreis-Anzeige am Hauptlautsprecher wird blauund die Kreis-Anzeige am Nebenlautsprecher grünleuchten, wenn sie erfolgreich synchronisiertwerden
6. Um andere Lautsprecher zu verbinden, wiederholen Sie die Schritte 4 & 5
7. Um einen besseren Klang und Lautstärke-Abdeckung kann AUKEY SK-A6 Lautsprecher einmal mit am meisten bis zu 8 AUKEY SK-A6 Lautsprecher verbinden

Um einen Nebenlautsprecher zum Hauptlautsprecher zu wechseln:

1. Halten Sie die Play/Pause-Taste am Nebenlautsprecher für 5 Sekunden gedrückt, bis dieDreieck-Anzeige grün leuchtet (Hauptlautsprecher ist jetzt ein Nebenlautsprecher)
2. Halten Sie die Play/Pause-Taste am Nebenlautsprecher für 5 Sekunden gedrückt, bis die Dreieck-Anzeigeblau leuchtet (Nebenlautsprecher ist jetzt ein Hauptlautsprecher)

Hinweise

- Die maximale Betriebsreichweite zwischen Hauptlautsprecher und Nebenlautsprecher beträgt 30m. Wenn die beide Lautsprecher diesen Bereich überschreiten, werden sie automatisch abgetrennt
- Die Lautsprecher verfügen über eine Verbindung-Memory-Funktion und wird automatisch mit dem letzten erfolgreichen gekoppelten Gerät wiederverbinden
- Play/pause und Anruf-Kontroll sind nur für den Hauptlautsprecher aktiviert

Sound channels wechseln

Jeder Lautsprecher kann sowohl sound channels (Stereo) als auch linken oder rechtensound channels ausgeben. Diese Funktion ist verfügbar, wenn Sie mehr als einen Lautsprecher verwenden. Um allgemeine Klang abzudecken können alle Lautsprecher auf Stereo eingestellt werden. Wenn sich die Lautsprecher links und rechts von Zuhörern befinden, kann jeder auf seine

Position passen, so dass der linke und rechte Vokaltrakt deutlicher sind und von den richtigen Seiten gehört werden

- Drücken Sie kurz die Lautstärke + und die Play/ Pause Taste gleichzeitig, um die sound channels zu wechseln
- Stereo – Kreis-Anzeige schnell weiße zweimal blinken
- linke channel – Kreis-Anzeige schnell blau zweimal blinken
- Rechte channel – Kreis-Anzeige schnell grün zweimal blinken

EQ Modus

Der Lautsprecher hat 2 EQ (ausgewogen) Klangmodi – Verstärker Bass und erhöhte Höhen

- Halten Sie die Lautstärke + und die Lautstärke - gleichzeitig für 2 Sekunden gedrückt, um zwischen den EQ-Modi umzuschalten
- Verstärker Bass – Dreieck-Anzeige wird schnell blau zweimal blinken
- Erhöhte Höhen –Dreieck-Anzeige wird schnell grün zweimal blinken

Kontroll

Funktionen	Anzeige
Lautstärke einstellen	Drücken Sie Lautstärke + / -
Pause / Fortsetzen	Drücken SiePlay/pause kurz
Akkustand prüfen	Drücken Sie Lautstärke + / - kurz gleichzeitig
Standby-Modus ein- / ausschalten	Halten Sie die Power-Taste für mehr als2 Sekunden lang gedrückt
BT-Modus trennen und im Kopplung-Modus gehen	Wenn Sie es angeschlossen haben, halten Sie die Modus-Taste für mehr als 2 Sekunden gedrückt
Anruf beantworten / beenden	Drücken SieModus-Taste kurz
Eingehenden Anruf abweisen	Halten Sie die Modus-Taste für mehr als2 Sekunden lang gedrückt
Letzte Nummer Wahlwiederholung	Doppelklicken Sie Modus-Taste

Hinweise

- Der Akkustand wird als Rot-Anteil auf die Kreis-Anzeige gezeigt
- Standby-Modus hält den Lautsprecher eingeschaltet (für bis zu 10 Minuten) und spart Strom durch die Ausschaltung der BT-Verbindung. Der Lautsprecher schaltet BT automatisch wieder ein, wenn Sie den Standby-Modus verlassen (falls das angeschlossene Gerät BT noch eingeschaltet ist)

LED Anzeige

Dreieck-Anzeige

Farbe	Veränderung	Status
Blau	blinkt einmal pro Sekunde	BT Kopplung Modus /getrennt
Blau	bleibt	BT verbinden / Musik abspielen / In Anruf
Blau	blinkt zweimal	Verstärker Bass EQ Modus
Grün	blinkt zweimal	Erhöhte Höhen EQ Modus
Weiße	bleibt	Audioeingang-Modus
Rot	bleibt	Standby-Modus

Kreis-Anzeige

Farbe	Activity	Status
Weiße	blinkt zweimal	Stereo Sound
Blau	blinkt zweimal	Linke soundchannel
Grün	blinkt zweimal	Rechte soundchannel
Blau	kreist	Hauptlautsprecher synchronisiert
Blau	bleibt	Hauptlautsprecherhat hat schon synchronisiert
Grün	kreist	Nebenlautsprechersynchronisiert
Grün	bleibt	Nebenlautsprecherhat hat schon synchronisiert

Farbe	Activity	Status
Rot	blinkt	Niedriger Akkustand
Rot	bleibt	Aufladen
Rot	Grün werden	Vollständig aufgeladen

Rücksetzung des Lautsprechers

- Um wieder auf die Werkseinstellungen oder Programmfehler entfernen, drücken Sie mit einer Nadel vorsichtig die Reset-Taste

Produktpflege

- Halten von Flüssigkeiten, extremer Hitze, und starken Magnetfeldern weg
- Bitte nicht den Lautsprecher mit hohen Lautstärke für eine lange Zeit verwenden,sonst könnte es zu einer dauerhaften Schwerhörigkeit oder der Verlust des Gehörs

Garantie & Kundendienst

Für Fragen, Unterstützungen, oder Garantieansprüche kontaktieren Sie bitte uns perdie folgende E-Mail-Adresse. Bitte geben Sie uns dabei Ihre Amazon-Bestellnummerund Produktmodellnummer

Amazon EU orders: support.eu@aukey.com

*Achten Sie bitte darauf, dass AUKEY nur Kundendienst für die Produkte anbieten kann, die direkt vonAUKEY verkauft werden. Wenn Sie von anderem Verkäufer gekauft haben, kontaktieren Sie bitte mitdem direkt für Dienst oder Garantieansprüche

Merci d'avoir acheté AUKEY AudioLink Haut-parleur sans Fil SK-A6. Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et le conserver pour référence future. Si vous avez besoin des aides, veuillez contacter notre équipe de service clientavec le numéro de modèle et votre numéro de commande Amazon.

Contenu de l'Emballage

AudioLink Haut-parleur sans Fil
Câble Micro-USB
Câble Audio 3,5mm
Mode d'Emploi
Carte de Garantie

Spécifications

Modèl	SK-A6
Technologie	BT 4.2, A2DP, AVRCP, HSP, HFP
Puissance de Sortie Audio	2 x 10W
Ratio Signal-à-Bruit	>70dB
Entrée	DC 5V 2,1A
Temps de Charge	3,5 hours
Temps de Lecture	7,5 heures (au volume50%)
Type de Batterie	Li-ion (2 x 2600mAh)
BT Plage	Jusqu'à 10m / 33ft
Indices de Protection	IPX5
Température d'utilisation	-20°C- 60°C / -4°F- 140°F
Dimensions	106 x 106 x 80mm / 4,17" × 4,17" × 3,16"
Poids	768g / 27,09oz

Diagramme du Produit

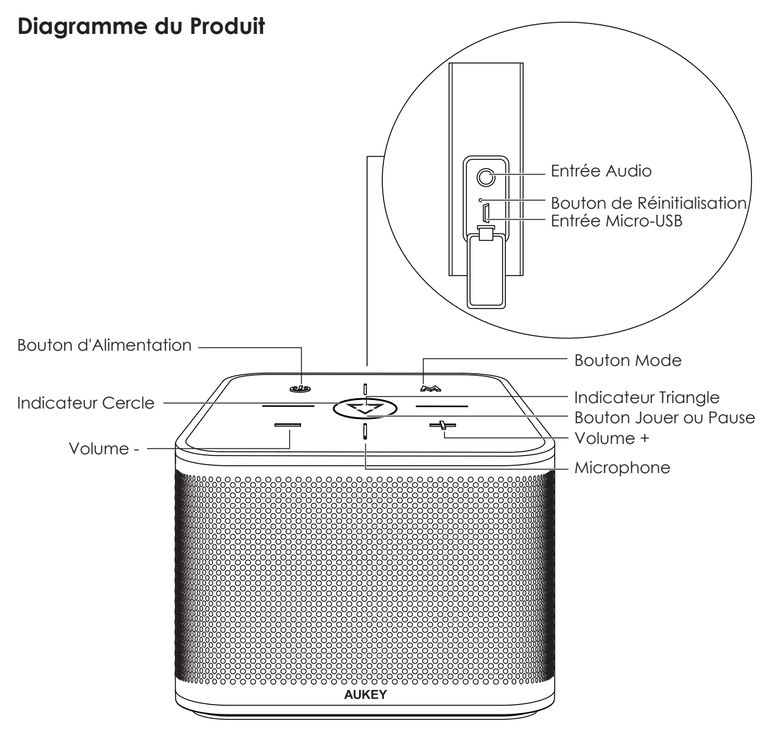

Chargement

Chargez complètement ce haut-parleur avant la première utilisation. Connectez-le à un chargeur USB ou à un port de charge avec le câble micro-USB inclus pour le charger. Lorsque l'indicateur cercle rouge devient vert, votre haut-parleur est complètement chargé et prêt à l'emploi. Le chargement dure environ 3,5 heures.

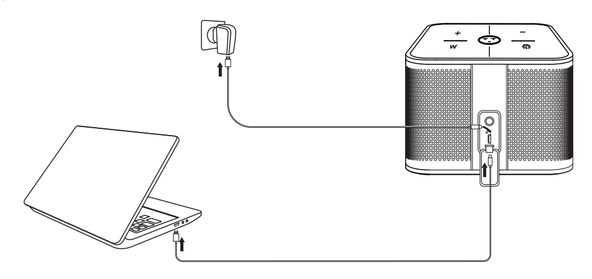

Source d'Alimentation (allumer /éteindre)

- Pour l'allumer, maintenez le bouton d'alimentation pendant 2 secondes, et l'indicateur triangle devient bleu
- Pour l'éteindre, maintenez le bouton d'alimentation pendant 3 secondes et l'indicateur triangle s'éteint

Appariement BT

1. Lorsque vous allumez le haut-parleur, il entrera automatiquement en mode d'appariement et l'indicateur triangle clignera rapidement en bleu
2. Activez la fonction d'appariement sur votre téléphone ou tout autre appareil compatible avec l'appariement et sélectionnez AUKEY SK-A6

3. Si un code ou PIN est nécessaire pour l'association, entrez "0000"
4. Lorsqu'il est associé avec succès, l'indicateur triangle reste bleu

Notes

- Le haut-parleur soit automatiquement en mode en veille après 10 minutessi aucun périphérique n'est associé en mode d'appariement
- Le haut-parleur en mode enveilles'éteint automatiquement après 10 minutes
- Si votre appareil associé est éteint ou déconnecté manuellement, le haut-parleur soit automatiquement en mode en veille après 10 minutes
- Si le haut-parleur ou l'appareil connecté dépasse la plage de fonctionnement (10 m), le haut-parleur se déconnecte. La connexion au dernier périphérique connecté avec succès sera rétablie une fois que vous entrez dans la gamme sans fil moins de 10 minutes. Pour connecter à d'autres appareils, répétez les étapes précédentes de l'Appariement BT

Lecture Audio via la Connexion d'Entrée Audio

Connectez le SK-A6 à votre PC, ordinateur portable ou autre appareil avec une sortie audio par le câble audio 3.5 mm fourni.Appuyez et maintenez le bouton d'alimentation pendant 2 secondes pour l'allumer et l'indicateur triangle s'allume en blanc solide

Notes

- Le haut-parleur se déconnecte de votre téléphone ou d'autres appareils appariés lorsqu'un câble audio est branché sur la prise d'entrée audio. Débranchez le câble audio ou appuyez une fois sur le bouton mode pour revenir en mode sans fil Lorsque l'audio à l'aide de la prise d'entrée audio, appuyez brièvement sur Volume + / - pour régler le volume et appuyez brièvement sur Jouer / Pause pour jouer ou mettre en pause.
- Pour certains ordinateurs, vous devrez peut-être accéder au panneau de contrôle audio pour configurer manuellement le haut-parleur comme périphérique audio par défaut

Connexion de Plusieurs Haut-parleurs

1. Activez le haut-parleur SK-A6 que vous voulez comme celui principale et connectez-le avec un périphérique de sortie audio (tel qu'un téléphone) via BT ou un câble audio
2. Allumez tous les autres haut-parleurs SK-A6 que vous souhaitez synchroniser avec le haut-parleur principal

3. Appuyez et maintenez le bouton de Jouer / Pause sur le haut-parleur principal pendant 10 secondes (5 secondes jusqu'à ce que l'indicateur cercle devienne vert et 5 secondes supplémentaires jusqu'à ce qu'il tourne bleu) pour entrer en mode de synchronisation
4. Appuyez et maintenez le bouton de Jouer / Pause sur un haut-parleur secondaire pendant 5 secondes, et son indicateur cercle clignote en vert
5. Attendez un moment pour synchroniser les deux haut-parleurs. L'indicateur cercle du haut-parleur principal tourne et reste en bleu et l'indicateur cercle du haut-parleur secondaire tourne et reste en vert lorsque vous les synchronisez avec succès
6. Pour lier des haut-parleurs supplémentaires, répétez les étapes 4 et 5
7. Pour une meilleure couverture sonore et plus de volume, reliez jusqu'à 8 haut-parleurs AUKEY SK-A6

Pour passer d'un haut-parleur secondaire au haut-parleur principal:

1. Appuyez et maintenez le bouton de Jouer / Pause sur le haut-parleur principal pendant 5 seconds jusqu'à le boutton triangle tourne en vert (le haut-parleur principal devient le secondaire maintenant
2. Appuyez et maintenez le bouton de Jouer / Pausesur précédent haut-parleur secondaire pendant 5 seconds jusqu'à le boutton triangle tourne en Bleu (haut-parleur seondaire devien le principal maintenant)

Notes

- La plage de fonctionnement maximale entre le haut-parleur principal et les haut-parleurs secondaires est de 30 m. Ils se déconnecteront automatiquement en dépassant cette plage
- Les haut-parleurs ont une fonction de mémoire sur les installation de connexion, et se reconnecteront automatiquement l'un à l'autre dans la configuration précédemment utilisée lors de la mise sous tension
- Jouer / Pause et Répondre / Terminer un appel sont disponible uniquement pour le haut-parleur principal

Commutateur de Canal de Son

Chaque haut-parleur peut émettre à la fois des canaux sonores (stéréo) ou uncanal gauche ou uncanal droit. Cette fonction est disponible lorsque vous utilisez plus d'un haut-parleur. Pour une couverture sonore générale, tous les haut-parleurs peuvent être mis en mode stéréo. Lorsque les

haut-parleurs sont situés à gauche et à droite des auditeurs, chacun peut être configuré pour correspondre à sa position afin que le son du canal gauche et droit soit plus distinct et entendu des côtés corrects.

- Appuyez et maintenez sur les 2 boutons Volume +et Jouer / Pause Simultanément pour changer les canaux de son
- Stéréo - l'indicateur de cercle clignote en blanc deux fois
- Canal Gauche – indicateur cercle clignote en bleu deux fois
- Canal Droit – indicateur cercle clignote en vert deux fois

Modes EQ

Le haut-parleur dispose de 2 modes de son EQ (égalisation) - des basses renforcées et des aigus boosté.

- Appuyez et maintenez Volume + et Volume - simultanément pendant 2 secondes pour basculer entre les modes EQ
- Basses renforcées – indicateur triangle clignote enbleu deux fois
- Aigus boosté – indicateur triangle clignote envert deux fois

Opérations

Fonctions	Opérations
Régler le volume Jouer / Pause	Appuyez et maintenez Volume + / - Appuyez brièvement sur Jouer / Pause
Vérifier le niveau de la batterie	Appuyez brièvement sur volume + / - simultanément
Entrée / Sortie mode en veille	Appuyez et maintenez le bouton d'alimentation pendant 2 secondes
Déconnecter BT actuel et entrer le mode d'appariement	Lorsqu'il est connecté, maintenez le bouton mode plus de deux secondes
Répondre / Terminer un appel	Appuyez brièvement sur bouton mode

Fonctions	Opérations
Rejeter un appel entrant	Appuyez et maintenez le button mode plus de deux secondes
Rappeler du numéro dernier	Appuyez deux fois sur bouton mode

Note

- Le niveau de la batterie s'affiche lorsque la proportion de l'indicateur cercle est allumée en rouge
- Le mode en veille permet d'allumer le haut-parleur (jusqu'à 10 minutes), en même temps economise l'alimentation en éteignant des fonctions telles que la connexion BT. Il se reconnecte automatiquement BT lorsque vous quittez le mode en veille (si l'appareil connecté BTest toujours allumé)

LED Indicateurs

Indicateur Triangle

Coleur	Activité	Statut Indiqué
Bleu	Clignotant une fois par seconde	Mode appariement BT / Déconnecté
Bleu	Stable	BT connecté / Jour de la musique / Appel
Bleu	Clignote deux fois	Mode EQ de basse améliorée
Vert	Clignote deux fois	Mode EQ des aigus boosté
Blanc	Stable	Mode audioentrée
Rouge	Stable	Mode en veille

Indicateur Cercle

Coleur	Activité	Statut Indiqué
Blanc	Clignote deux fois	Son stéréo
Bleu	Clignote deux fois	Son de canal gauche
Vert	Clignote deux fois	Son de canal droit
Bleu	Rotation	Haut-parleur en synchronisant
Bleu	Stable	Haut-parleur principal synchronisé
Vert	Rotation	Haut-parleur secondaire en synchronisant
Vert	Stable	Haut-parleur secondaire synchronisé
Rouge	Clignote	Batterie faible
Rouge	Stable	En chargeant
Rouge	Devient vert	Complètement chargé

Réinitialisation du haut-parleur

- Pour restaurer les paramètres d'usine par défaut ou pour effacer les erreurs du programme, utilisez une épingle ou une aiguille pour appuyer soigneusement sur le bouton de réinitialisation

Entretien du Produit & Utilisation

- Tenir à l'écart des liquides, la chaleur extrême, et des champs magnétiques puissants
- Ne pas utiliser ce haut-parleur à volume élevé pendant des périodes prolongées, car cela pourrait causer des dommages auditifs permanents ou perte

Garantie & Service Client

Pour des questions, soutiens ou demandes de garanties, veuillez nous contacterà l'adresse ci-dessous qui correspond à votre région. Veuillez inclure votre numérode commande Amazon et le numéro de modèle du produit.

Amazon EU orders: support.eu@aukey.com

*Veuillez noter que, AUKEY ne peut fournir le service après-vente que pour les produits achetésdirectement chez AUKEY. Si vous avez acheté des produits auprès d'unvendeur différent, veuillez lecontacter pour tous les services ou questions de garantie.

Gracias por comprar AUKEY SK-A6 Audiolink Altavoz Inalámbrico. Lea tentamente el manual usuario por favor y consérvelo para las consultas futuras. Si necesita cualquier ayuda, póngase en contacto con nuestro equipo de servicio con su número de modelo del producto y su número de orden de Amazon.

Contenitos del Paquete

Audiolink Altavoz Inalámbrico
Micro-USB Cable
3.5mm Audio Cable
Manual Usuario
Tarjeta de Garantía

Especificaciones

Modelo	SK-A6
Tecnología	BT 4.2, A2DP, AVRCP, HSP, HFP
Potencia de Salida de Audio	2 x 10W
Relación Señal / Ruido	>70dB
Entrada	DC 5V 2,1A
Tiempo de Carga	3,5 horas
Tiempo de Reproducir	7,5 horas (en 50% volumen)
Tipo de Batería	Li-ion (2 x 2600mAh)
Rango de Funcionamiento BT	Fino a 10m / 33ft
Clasificación del IP	IPX5
Temperatura de funcionamiento	- 20°C - 60°C / - 4°F - 140°F
Dimensions	106 x 106 x 80mm / 4,17" × 4,17" × 3,16"
Peso	768g / 27,09oz

Diagrama del Producto

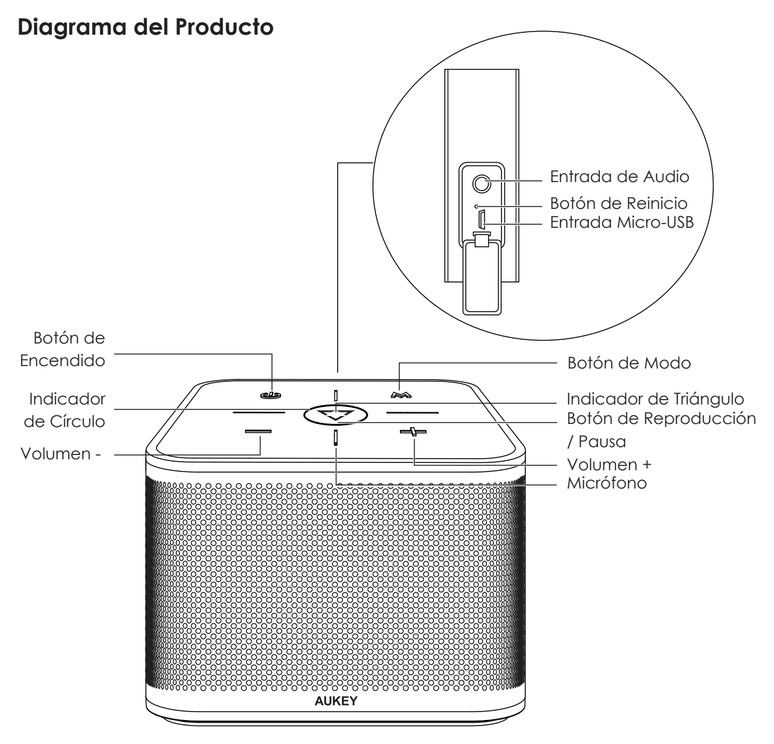

Cargar

Cargar completamente este altavoz antes del primer uso. Conéctelo a un cargador USB o un puerto de carga con el cable micro-USB incluido para cargar. Cuando el indicador de círculo rojo se vuelve en verde, el altavoz está completamente cargado y listo para su uso. La carga dura alrededor de 3,5 horas.

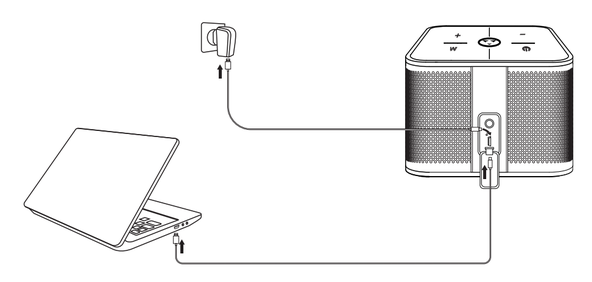

Encendido / Apagado

- Para encenderlo, mantenga pulsado el botón de encendido durante 2 segundos y el indicador de triángulo se volverá en azul
- Para apagar, mantenga pulsado el botón de encendido durante 3 segundos y el indicador de triángulo se apagará

El Emparejamiento BT

1. Al encender el altavoz, entrará automáticamente en el modo de emparejamiento y el indicador de triángulo parpadeará en azul
2. Active la función de emparejamiento en su teléfono u otro dispositivo compatible y seleccione "AUKEY SK-A6"
3. Si se requiere un código o pin para emparejar, ingrese "0000"
4. Cuando se emparejan correctamente, el indicador del triángulo permanecerá en azul

Notas

- El altavoz se apagará automáticamente después de 10 minutos en el modo de emparejamiento si no hay dispositivos apareados
- El altavoz se apagará automáticamente después de 10 minutos en el modo de espera
- Si su dispositivo emparejado está desconectado o desconectado manualmente, el altavoz entrará en el modo de emparejamiento y entrará automáticamente en el modo de espera después de 10 minutos
- Si el altavoz o el dispositivo conectado supera el rango de funcionamiento (10m), el altavoz se desconectará. La conexión al último dispositivo conectado correctamente se restablecerá una vez que vuelva a entrar en el alcance inalámbrico en 10 minutos. Para conectarse a otros dispositivos, repita los pasos anteriores de "Emparejamiento BT"

Reproducción de Audio a Través de un Cable de Audio

Conecte el SK-A6 a su PC, computadora portátil u otro dispositivo con salida de audio utilizando el cable de audio incluido de 3,5 mm. Mantenga presionado el botón de encendido durante 2 segundos para encender y el indicador de triángulo se iluminará en blanco.

Notas

- El altavoz se desconectará del teléfono u otros dispositivos emparejados cuando se conecte un cable de audio a la toma de entrada de audio. Pulse brevemente el botón de modo o desenchufe el cable de audio para volver al modo BT
- Cuando se reproduzca el audio utilizando la toma de entrada de audio, pulse brevemente el volumen + / - para ajustar el volumen. La reproducción / pausa en el altavoz está desactivada en el modo de entrada de audio
- Para algunos ordenadores, puede que tenga que acceder al panel de control de audio para configurar el altavozmanualmente como el dispositivo de audio predeterminado

Connectar Varios Altavoces

1. Encienda el altavoz SK-A6 que desea ser el altavoz principal y conéctelo con un dispositivo de salida de audio (como un teléfono) a través de BT o el cable de audio
2. Encienda todos los altavoces SK-A6 que desee sincronizar con el altavoz principal

3. Pulse y mantenga presionado el botón de reproducción / pausa en el altavoz principal durante 10 segundos (5 segundos hasta que el indicador de círculo se vuelva en verde y otros 5 segundos hasta que gire en azul) para entrar en el modo de sincronización de altavoces
4. Pulse y mantenga presionado el botón de reproducción / pausa en un altavoz secundario durante 5 segundos, y el indicador de círculo parpadeará en verde
5. Espere un momento para que los ambos altavoces se sincronicen. El indicador del círculo del altavoz principal cambiará al azul sólido y el indicador del círculo del altavoz secundario se volverá en verde sólido cuando se sincronice correctamente
6. Para vincular los altavoces adicionales, repita los pasos 4 y 5 por favor
7. Para obtener una mayor cobertura y un volumen de sonido, se puede conectar más menos de 8 altavoces AUKEY SK-A6

Para cambiar un altavoz secundario al altavoz principal:

1. Mantenga presionado el botón de reproducción / pausa del altavoz principal durante 5 segundos hasta que el botón del triángulo se vuelva en verde (el altavoz principal es un altavoz secundario ahora)
2. Mantenga presionado el botón de reproducción / pausa de un altavoz secundario durante 5 segundos hasta que el botón de triángulo se vuelva en azul (el altavoz secundario es el altavoz principalahora)

Notas

- El rango máximo de funcionamiento entre el altavoz principal y los altavoces secundarios es de 30m. Si los altavoces secundarios superan este rango, se desconectarán automáticamente
- Los altavoces tienen una función de configuración de conexiones de memoria, y se reconectará automáticamente entre sí en la configuración utilizada anteriormente cuando se enciende
- Reproducir / pausary las llamadas-control / respuesta están activadas solamente para el altavoz principal

Interruptor de Canal de Sonido

Cada altavoz puede emitir tanto los canales de sonido (estéreo) como los canales izquierdo o derecho. Esta función está disponible cuando se utiliza más de un altavoz. Para una cobertura general del sonido, todos los altavoces se pueden ajustar en estéreo. Cuando los altavoces están situados a la izquierda y la derecha de los oyentes, cada uno puede ajustarse para que

coincida con su posición de modo que los sonidos del canal izquierdo y derecho sean más distintos y se oigan desde los lados correctos.

- Pulse brevemente el volumen + y el botón de reproducción / pausa simultáneamente para cambiar los canales de sonido
- El estéreo - elindicador de círculo parpadea en blanco dos veces
- El canal izquierdo - el indicador de círculo parpadea en azul dos veces
- El canal derecho - el indicador de círculo parpadea en verde dos veces

Modos EQ

El altavoz dispone de 2 modos EQ de sonidos (ecualización): graves mejorados y agudos potenciados.

- Mantenga presionado el volumen + y el volumen - simultáneamente durante 2 segundos para alternar entre los modos de EQ
- Graves mejorado - el indicador de triángulo parpadeará en azul dos veces
- Sonidos agudos - el indicador de triángulo parpadeará en verde dos veces

Controles

Funciones	Instrucciones
Ajustar el volúmen	Presionar y mantener volumen + / -
Pausar / Reanudar	Pulse brevemente la reproducción / pausa
Examinar el nivel de la batería	Pulse brevemente volumen + / - simultáneamente
Entrar / Salir el modo de espera	Mantenga presionado el botón de encendido durante 2 segundos
Desconectar la corriente BT y entrar en el modo de emparejamiento	Cuando esté conectado, mantenga pulsado el botón de modo durante más de dos segundos
Responder / Finalizar una llamada	Pulse brevemente el botón de modo
Rechazar una llamada entrante	Mantenga pulsado el botón de modo durante más de dos segundos
Volver a marcar el último número	Doble pulsación de el botón de modo

Atención

- El nivel de la batería se visualiza a medida que la proporción del indicador del círculo se ilumina en rojo
- El modo de espera mantiene encendido el altavoz (hasta 10 minutos), pero ahorra energía desactivando las funciones como la conexión BT. El altavoz reconectará automáticamente BT cuando salga del modo de espera (si el dispositivo conectado BT está todavía encendido)

LED Indicadores

Indicador de Triángulo

Color	Actividad	Estado indicado
Azul	Parpadear una vez cada segundo	Modo de emparejamiento BT / Desconectado
Azul	Se queda en	BT conectado / Reproducción de música / En llamada
Azul	Parpadear dos veces	El modeEQ de graves mejorado
Verde	Parpadear dos veces	El modeEQ de Sonidos agudos
Blanco	Se queda en	Modo de entrada de audio
Rojo	Se queda en	Modo de espera

Indicador de Círculo

Color	Actividad	Estado indicado
Blanco	Parpadear dos veces	Sonido estéreo
Azul	Parpadear dos veces	Sonido del canal izquierdo
Verde	Parpadear dos veces	Sonido del canal derecho
Azul	Rotar	Sincronizando del altavoz principal
Azul	Se queda en	Sincronizado el altavoz principal

Color	Actividad	Estado indicado
Verde	Rotar	Sincronizando de altavoces secundarios
Verde	Se queda en	Sincronizado de altavoces secundarios
Rojo	Parpadear	Batería baja
Rojo	Se queda en	Cargar
Rojo	Se vuelve en verde	Cargar completamente

Restablecer el altavoz

- Para volver a la configuración predeterminada de fábrica por defecto o eliminar los errores del programa, utilice el broche o la aguja con cuidado a presionar el botón de reinicio

Cuidado & Uso del Producto

- Mantener lejos de los colores extremos y de los fuertes campos magnéticos
- No utilice este altavoz a un volumen alto durante períodos largos, así que puede causar daño o pérdida permanente del oído

Garantía & Apoyo al Cliente

Para preguntas, soporte o reclamaciones de garantía, póngase en contacto con nosotros en la dirección que corresponda con su región. Incluya por favor su número de orden de Amazon y número del modelo del producto.

Amazon EU orders: support.eu@aukey.com

*Por favor, tenga en cuenta que AUKEY sólo puede ofrecer servicio postventa a los productos comprados directamente de AUKEY. Si usted ha comprado del vendedor diferente, por favor,póngase en contacto con ellos directamente sobre la garantía o los problemas de servicio.

Grazie per aver acquistato AUKEY SK-A6 Altoparlante AudioLink Wireless. Si prega di leggere attentamente il manuale d'uso e di conservarlo in un luogo sicuro per le consultazioni in futuro. Se ha bisogno di qualsiasi assistenza, si prega di contattare il nostro gruppo di supporto con il numero del modello del Suo prodotto e il numero d'ordine di Amazon.

Contenuti del Pacco

Altoparlante AudioLink Wireless
Cavo di Micro-USB
Cavo d'Audio di 3,5mm
Manuale d'Uso
Certificato di Garanzia

Specificazioni

Modello	SK-A6
Tecnologia	BT 4.2, A2DP, AVRCP, HSP, HFP
Potenza d'Uscita dell'Audio	2 x 10W
S / N	>70dB
Ingresso	DC 5V 2.1A
Tempo di Carica	3,5 Ore
Tempo di Gioco	7,5 Ore (al 50% volume)
Tipo di Batteria	Li-ion (2 x 2600mAh)
Gamma d'Operazione	Fino a 10m / 33ft
Resistenza d'Acqua	IPX5
Temperatura d'Operazione	-20°C - 60°C / -4°F - 140°F
Dimensioni	106 x 106 x 80mm / 4,17" × 4,17" × 3,16"
Peso	768g / 27,09oz

Diagramma del Prodotto

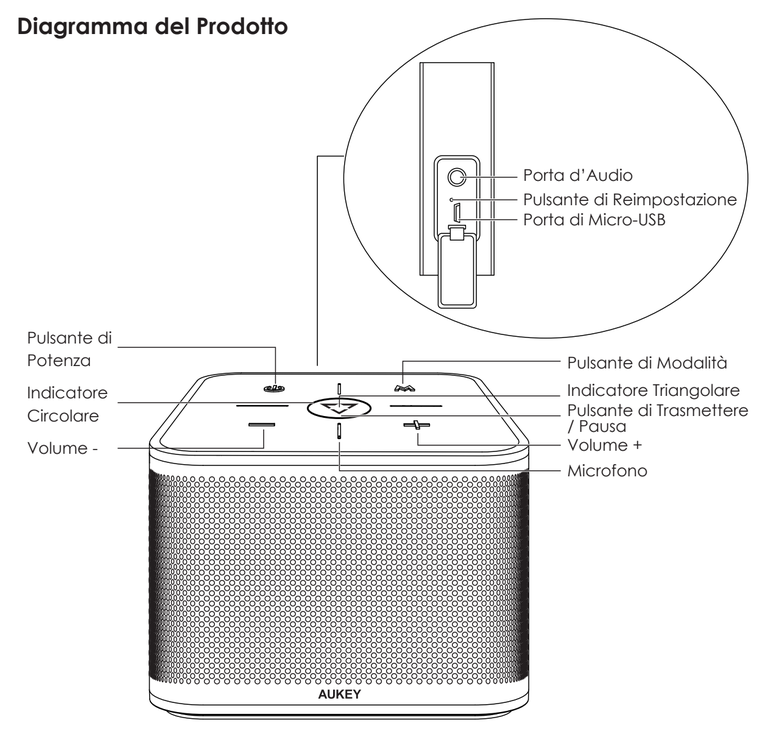

Carica

Si prega di caricare completamente questo altoparlante prima del primo uso. Collegarlo a un'alimentazione USB con il cavo Micro-USB incluso per la carica. Quando il LED indicatore rosso di carica diventa verde, l'altoparlante è completamente carico e pronto per l'uso. Ci vuole circa 3,5 ore per ricaricare.

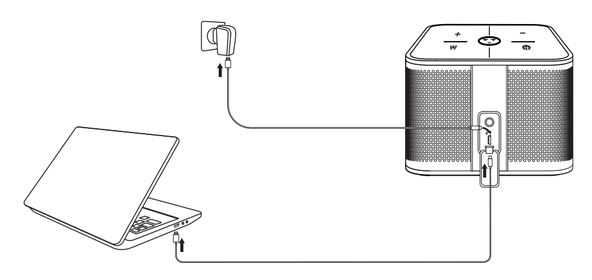

Acceso / Spento

- Per accendere, si può premere e tenere il pulsante di potenza per 2 secondi, e l'indicatore triangolare diventerà blu
- Per spegnere, si può premere e tenere il pulsante di potenza per 2 secondi, e l'indicatore triangolare diventerà spento

BT Appaiamento

1. Quando si accende l'altoparlante, entrerà automaticamente in modalità di accoppiamento e l'indicatore triangolare lampeggia rapidamente in blu
2. Attivare la funzione d'appaiamento del Suo telefono o altro dispositivo compatibile d'accoppiamento e scegliere "AUKEY SK-A6"
3. Se è richiesto un codice o un pin per l'appaiamento, si prega d'inserire "0000"
4. Quando è appaiato con successo, l'indicatore triangolare blu rimane acceso

Nota

- L'altoparlante si spegne automaticamente dopo 10 minuti in modalità d'appaiamento se nessun dispositivo viene appaiato
- L'altoparlante si spegne automaticamente dopo 10 minuti in modalità di standby
- Se il Suo dispositivo appaiato è spento o scollegato manualmente, l'altoparlante entrerà in modalità di appaiamento ed entrare automaticamente in modalità di standby dopo 10 minuti
- Se l'altoparlante o dispositivo collegato supera la gamma d'operazione (10m), può perdere la connessione. La connessione viene ristabilita una volta che si ritorna alla gamma wireless entro 10 minuti. L'altoparlante ricollega automaticamente l'ultimo dispositivo appaiato con successo. Per collegare gli altri dispositivi, si prega di ripetere la precedente sezione "BT Appaiamento"

Trasmettere l'Audio tramite Ingresso d'Audio

Collegare il SK-A6 al Suo PC o portatile utilizzando il 3,5mm cavo d'audio incluso. Tenere premuto il pulsante d'accensione per 2 secondi per accenderlo e l'indicatore triangolo si illuminerà puro bianco.

Nota

- L'altoparlante si scollega dal telefono o altri dispositivi accoppiati, quando un cavo d'audio è inserito nell'ingresso d'audio. Premere a breve il pulsante di modalità o scollegare il cavo d'audio per tornare alla modalità BT
- Durante la trasmissione d'audio tramite il jack dell'ingresso d'audio, premere a breve il pulsante di volume + / - per regolare il volume e premere brevemente quello pulsante di chiamata per trasmettere o interrompere. Controllo di Trasmettere / Pausa è proibito in modalità di ingresso d'audio
- Per alcuni computer, è necessario accedere il pannello di controllo d'audio per impostare manualmente l'altoparlante come il dispositivo d'audio predefinito

Collegamento d'Altoparlanti Multipli

1. Accendere l'altoparlante SK-A6 che si vuole essere altoparlante principale e collegarlo con un dispositivo di uscita audio (come ad esempio un telefono) tramite BT o cavo audio

2. Accendere tutti gli altri altoparlanti SK-A6 che si desidera sincronizzare con dell'altoparlante principale
3. Tenere premuto il pulsante di trasmettere / pausa sull'altoparlante principale per 10 secondi (5 secondi fino a quando l'indicatore circolare diventa verde e altri 5 secondi fino a quando rotare in blu) per entrare in modalità di sincronizzazione altoparlante
4. Tenere premuto il pulsante di trasmettere / pausa sull'altoparlante secondario per 5 secondi, e l'indicatore circolare lampeggia in verde
5. Attendere un momento per la sincronizzazione di entrambi gli altoparlanti. L'indicatore circolare di principale altoparlante si accende in puro blu e quello indicatore circolare di altoparlante secondario diventa in verde puro quando hanno sincronizzato con successo
6. Per collegare gli altoparlanti aggiuntivi, ripetere i passi 4 & 5
7. Per una copertura meglio di audio e volume, si può collegare 8 altoparlanti di massimo AUKEY SK-A6

Per cambiare un altoparlante secondario all'altoparlante principale:

1. Tenere premuto il pulsante di trasmettere / pausa sull'altoparlante principale per 5 secondi fino pulsante triangolare diventa verde (adesso altoparlante principale è altoparlante secondario)
2. Premere e tenere premuto il pulsante di trasmettere / pausa sull'altoparlante secondario per 5 secondi fino pulsante triangolare diventa blu (adesso altoparlante secondario è altoparlante principale)

Nota

- Il raggio massimo di operazione tra l'altoparlante principale e gli altoparlanti secondari è 30m. Se gli altoparlanti secondari superare questo raggio, si disconnette automaticamente
- Gli altoparlanti hanno una funzione di memoria per impostazione di collegamenti, e riconnettere automaticamente tra loro in configurazione precedente utilizzato quando acceso
- Trasmettere / pausa e controllo di chiamata / risposta sono abilitati solo per l'altoparlante principale

Interruttore di Canale d'Audio

Ogni altoparlante può uscire entrambi i canali d'audio (stereo) o solo canale sinistro o audio

canale destro. Questa funzione è disponibile quando si utilizza più di un altoparlante. In generale per la copertura del suono, tutti gli altoparlanti possono essere impostati su stereo. Quando gli altoparlanti sono disposti a sinistra ea destra di ascoltatori, ciascuno può essere impostato per corrispondere sua posizione in modo che il suono del canale sinistro e destro sono più distinto e sentito dai lati corretti.

- Premere simultan eamente a breve il pulsante del volume + e trasmettere / pausa per cambiare i canali audio
- Stereo - indicatore circolare lampeggia in bianco per due volte
- Canale sinistro - indicatore circolare lampeggia in blu per due volte
- Canale destro - indicatore circolare lampeggia in verde per due volte

Modalità di EQ

L'altoparlante ha 2 modalità di EQ sonori (equalizzazione)-dei bassi aumentati e degli alti potenziati.

- Tenere premuto il volume e il volume + - simultaneamente per 2 secondi per cambiare la modalità di EQ
- Aumentati bassi - Indicatore triangolare lampeggia due volte in blu
- Potenziati alti - Indicatore triangolare lampeggia due volte in verde

Controllo

Funzioni	Istruzioni
Regolare il volume	Tenere premuto il volume + / -
Pausa / Ripresa	Premere brevemente Trasmettere / Pausa
Controllare il livello di batteria	Premere simultaneamente a breve il volume + / -
Entrare / Uscire modalità di standby	Tenere premuto il pulsante di potenza per 2 secondi
Scollegare BT attuale ed entrare in modalità di appaiamento	Quando è collegato, tenere premuto il pulsante di modalità per più di 2 secondi
Rispondere / Terminare una chiamata	Premere brevemente il puslante di modalità

Funzioni	Istruzioni
Rifiutare una chiamata in arrivo	Tenere premuto il pulsante per più di 2 secondi
Rifare l'ultimo numero	Premere due volta il pulsante di modalità

Nota

- Il livello della batteria è visualizzato come la proporzione dell'indicatore circolare rosso acceso
- Modalità di standby mantiene l'altoparlante acceso(per un massimo di 10 minuti), ma conserva energia da spegnere le funzioni come la connessione BT. L'altoparlante si ricollegherà BT automaticamente quando si esce dalla modalità di standby (se il dispositivo collegato BT è ancora acceso)

Indicatore LED

Indicatore Triangolare

Colore	Attività	Stati Indicati
Blu	Lampeggia una volta al secondo	Modalità di BT Appaiamento / Scollegato
Blu	Immutato	BT Collegato / Trasmettere musica / In chiamata
Blu	Lampeggia due volte	Modalità di EQ dei bassi aumentati
Verde	Lampeggia due volte	Modalità di EQ degli alti potenziati
Bianco	Immutato	Modalità d'ingresso d'audio
Rosso	Immutato	Modalità di Standby

Indicatore Circolare

Colore	Attività	Stati Indicati
Bianco	Lampeggia due volte	Suono stereo
Blu	Lampeggia due volte	Suono del canale sinistro
Verde	Lampeggia due volte	Suono del canale destro
Blu	Rotare	Altoparlante principale sta sincronizzando
Blu	Immutato	Altoparlante principale è sincronizzato
Verde	Rotare	Altoparlante secondario sincrono
Verde	Immutato	Altoparlante secondario sincronizzato
Rosso	Lampeggiare	Batteria Scarica
Rosso	Immutato	Caricando
Rosso	Diventa Verde	Caricato completamente

Reimpostazione dell'Altoparlante

- Per ripristinare alle impostazioni difettose di fabbrica o per cancellare gli errori di programma, utilizzare uno spillo o un ago di premere il pulsante di reimpostazione con attenzione

Cura & Uso del Prodotto

- Allontanarsi dai liquidi, dal calore estremo e dai forti campi magnetici
- Non usare questo l'altoparlante ad alto volume per periodi prolungati, poiché ciò può causare danni permanenti all'udito o perdere l'udito

Garanzia & Assistenza ai Clienti

Per domande, assistenza, supporto o richieste di garanzia, si prega di contattarci al seguente indirizzo che corrisponde alla Sua regione. Si prega d'inserire il Suo numero d'ordine di Amazon e di modello dei prodotti.

Ordini di Amazon EU: support.eu@aukey.com

*Si prega di notare che AUKEY può offrire solo il servizio di post-vendita per i prodotti acquistati direttamente da AUKEY. Se ha acquistato da un venditore diverso, si prega di contattarlo direttamente per problemi di servizio o di garanzia.

この度、AUKEY SK-A6 AudioLink ワイヤレススピーカーをご購入いただき、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。何かご不明な点などございましたら、製品番号とアマゾンの注文番号を記入した上で、当社のサポートチームにお問い合わせください。

パッケージ内容

AudioLinkワイヤレススピーカー
Micro USB充電ケーブル
3.5mmオーディオケーブル
取扱説明書
保証カード

仕様

型番	SK-A6
テクノロジー	BT 4.2, A2DP, AVRCP, HSP, HFP
音声出力電力	2 x 10W
S/N比	>70dB
入力電圧・電流	DC 5V 2.1A
バッテリー充電必要時間	3.5 時間
連続再生可能時間	7.5 時間 (50%音量で)
バッテリータイプ	リチウムイオン(2 x 2600mAh)
BT最大通信距離	最大10m
IP等級	IPX5
動作環境温度	-20°C- 60°C
サイズ	106 x 106 x 80mm
重量	768g

各部の名称

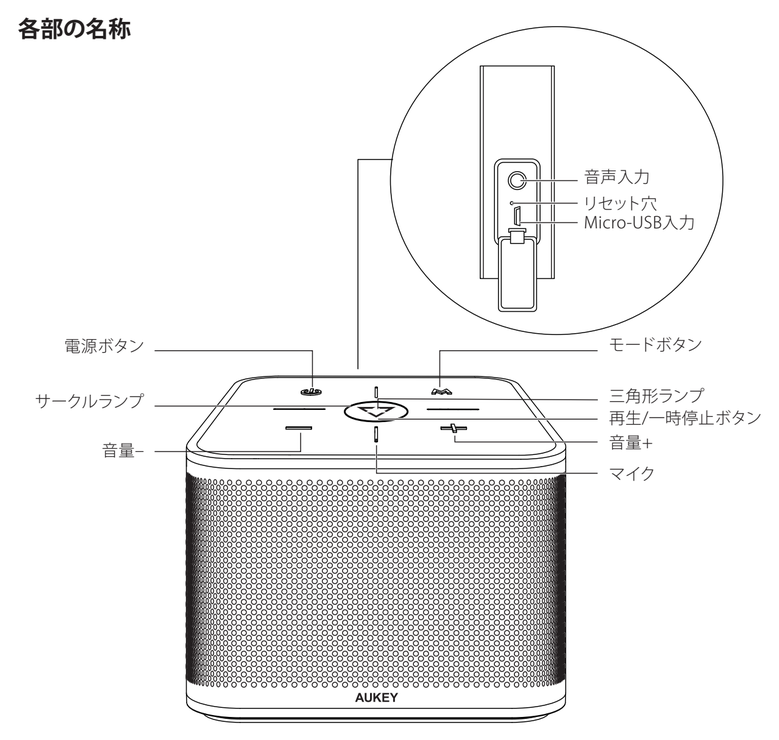

充電について

初めて使用する前に、必ずバッテリーを完全に充電してください。充電するには、付属のMicroUSB充電ケーブルのUSB端子をUSB充電器に接続して、Micro USB端子を本体のMicro USB充電ポートに接続してください。赤色サークルランプが緑になったら、充電が完了します。充電は約3.5時間かかります。

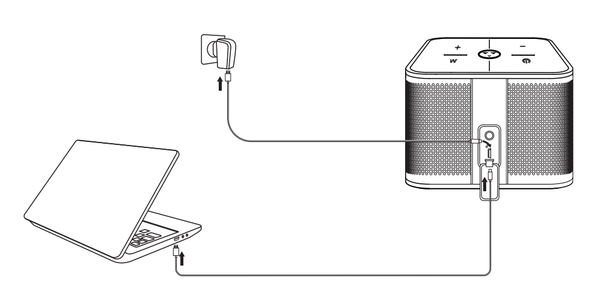

電源をON/OFF

- 電源をオンにすると、電源ボタンを 2 秒押し続けて、三角形ランプが青色になります。
- 電源をオフにすると、電源ボタンを 3 秒押し続けて、三角形ランプが消灯になります。

BT ペアリング

1. 本製品の電源をONにすると、本製品が自動的にペアリングモードになります。同時に青色三角形ランプが点滅します。
2. ペアリングしたい機器のペアリング機能をオンにしてください。ご使用のデバイスから本製品を検索して、「AUKEY SK-A6」という名前の機器を選択します。
3. パスコードが必要な場合は、「0000」と入力します。
4. ペアリングに成功すると、三角形ランプが青色に点灯し続けます。

注記:

- ペアリングモードで10分間ペアリング成功にならない場合は、本製品が自動的に電源OFFになります。
- スタンバイモードで10分後本製品が自動的に電源OFFになります。
- ペアリングした機器からの送信が途切れると、ペアリングモードに入ってから、10分後本製品が自動的にスタンバイモードになります。
- 本製品のBT通信距離は最大10mです。10m以上離れた場合、接続が途切れスタンバイモードになることがあります。10分以内に本製品のBT通信距離内に戻りますと、再接続されます。再起動した場合、本製品は最後にペアリングをした機器と自動的に接続します。他の機器とペアリングをする際には、もう一度「BTペアリング」の手順を繰り返してください。

AUX接続でオーディオを再生

接続するには、3.5mmオーディオケーブルを使用して、本製品とPCを接続してください。電源ボタンをONにすると、三角形ランプがホワイトになります。

注記:

- 3.5mmオーディオケーブルを本製品のAUX入力端子に挿入する時、本製品とPCあるいは ほかのデバイスとのBTペアリングが途切れます。オーディオケーブルを取り外すかまたはモードボ タンを押 すと、BTモードに戻します。
- 3.5mmオーディオケーブルを本製品のAUX入力端子に挿入した場合、音量を調節するには，音量+/-ボタンを押します。AUXモードでは、スピーカーの再生/一時停止が無効になります。
- パソコンによっては、オーディオコントロールパネルにアクセスして、スピーカーをデフォルトのオーディオデバイスとして手動で設定する必要があります。

複数スピーカーの同期について

1. 本製品をメインスピーカーとして電源をオンにして、BTのペアリングやオーディオケーブルにより、オーディオ出力デバイス（電話など）に接続します。
2. ほかのSK-A6 スピーカーの電源をオンにして、本製品と同期します。
3. メインスピーカーの再生/一時停止ボタンを10秒押し続けて（緑サークルランプになるまで5秒かかり、最後に青色ランプをくるくる回転しています）、スピーカー同期モードになります。
4. 副スピーカーの再生/一時停止ボタンを5秒押し続けて、緑サークルランプが点滅します。
5. しばらく待てから、2つのスピーカーが同期します。メインスピーカーのサークルランプが青色になって、副スピーカーのサークルランプが緑になると、同期完了します。

6. 他のスピーカーを接続するには、手順4 & 5を繰り返します。
7. サウンドカバレッジと音量を上げるために、合計8台のAUKEY SK-A6スピーカーを同期できます。

副スピーカーをメインスピーカーに切り替えるには:

1. メインスピーカーの再生/一時停止ボタンを5秒押し続けると、三角形ランプが緑になります。(メインスピーカーは副スピーカーになります)
2. 副スピーカーの再生/一時停止ボタンを5秒押し続けると、三角形ランプが青色になります。(副スピーカーがメインスピーカーになります)

注記:

- 複数スピーカー同期の通信距離は最大30mです。副スピーカーをメインスピーカーに30m以上離れた場合、接続が自動的に途切れます。
- 本製品には接続設定メモリ機能があり、再起動の場合、本製品が自動的に最後に同期されたスピーカーに接続します。
- 他の副スピーカーと同期する時、メインスピーカーのみ再生/一時停止と通話コントロール/応答が有効になっています。

サウンドチャネルの切り替え

各スピーカーは、サウンドチャンネル(ステレオ)または単一左チャンネルまたは単一右チャンネルサウンドを出力できます。複数のスピーカーを使用する場合は、この機能を使用できます。普通のサウンドカバレッジでは、すべてのスピーカーをステレオに設定できます。スピーカーが聞き手の左右に配置されている場合は、左右のチャンネルサウンドがより明確になり、正しい側から聞こえるように、それぞれの位置に合わせて設定することができます。

- 音量+と再生/一時停止ボタンを同時に短押しして、サウンドチャネルに切り替えます。
- ステレオ-白色サークルランプが2回点滅します。
- 左チャネル-青色サークルランプが2回点滅します。
- 右チャネル-緑色サークルランプが2回点滅します。

EQモード

本製品には2つのEQ（イコライゼーション）サウンドモード–強化された低音とブーストされた高音があります。

- 音量+と音量-を同時に2秒押し続けると、EQモードを切り替えることができます
- 強化された低音–青色三角形ランプが2回点滅します。
- ブーストされた高音–緑色三角形ランプが2回点滅します。

基本操作

ファンクション	方法
音量を調節する	音量+/-ボタンを押します
一時停止 / 再生	一時停止 / 再生ボタンを押します
バッテリー残量を確認する	音量+/-ボタンを同時に押します
スタンバイモードに入る/終了する	電源ボタンを 2 秒押し続けます
現在のBTモードから ペアリングモードに入る	接続完了になったら、モードボタンを2秒以上押し続けます
通話を応答/終了する	モードボタンを押します
通話を応答/終了する	モードボタンを2秒以上押し続けます
最後の番号をリダイヤルする	モードボタンを2回押します

注記:

- バッテリー残量は赤色部分のサークルランプに表示されます。
- スタンバイモードで本製品の電源はオンになっています（最大10分かかります）。バッテリーを節約するため、BTペアリングの機能をオフにします。本製品は、スタンバイモードを終了すると、自動的に BTペアリングに戻ります（接続されたデバイスBTペアリングがまだオンになっている場合）

LED表示

三角形ランプ

カラー	表示	ステータス
青色	毎秒ごとに1回点滅します	BTペアリングモード /接続途切れ
青色	点灯します	BTペアリング完了/再生中/通話中
青色	2回点滅します	強化された低音EQモード
緑	2回点滅します	ブーストされた高音EQモード
ホワイト	点灯します	音声入力モード
赤色	点灯します	スタンバイモード

サークルランプ

カラー	表示	ステータス
ホワイト	2回点滅します	ステレオサウンド
青色	2回点滅します	左チャンネルのサウンド
緑	2回点滅します	右チャンネルのサウンド
青色	くるくる回転します	メインスピーカーを同期しています
青色	点灯します	メインスピーカーを同期されます
緑	くるくる回転します	副スピーカーを同期しています
緑	点灯します	副スピーカーを同期されます
赤色	点滅します	バッテリー残量不足
赤色	点灯します	充電中
赤色	緑になります	充電完了

リセット

- 工場出荷時の設定に戻し、プログラムのエラーをクリアするために、ピンまたは針を使用して、リセット用穴慎重に押してください。

取り扱い上の注意

- 異常に温度が高くなるところや強磁場などの場所へ置かないでください。
- 聴力障害の原因となります可能性がありますので、スピーカを長時間大音量で使用しないでください。

保証とアフターサービス

製品について、何かご問題・ご質問などがございましたら、ご注文番号を記入した上で、下記のメールアドレスまでお問い合わせください。最も早い営業日にご返信を差し上げます。

Eメール: support.jp@aukey.com

*当社は、AUKEY公式ショップまたは当社が認める小売業者から購入された製品のみに対して、アフターサービスと製品保証を提供しております。他の小売業者から購入された製品の交換、返品、返金に関しましては購入先へお問い合わせ下さい。