Model: SK-M28

AUKEY International Ltd.
www.aukey.com | support@aukey.com
No.102, Building P09, Electronic Trade Center
Huanan City, Pinghu Town, Longgang District
Shenzhen, Guangdong 518111 CN

Made in China

AUKEY

User Manual

Portable Wireless Speaker

Contents

English ---------- 01 - 06
Deutsch ---------- 07 - 12
Français ---------- 13 - 18
Español ---------- 19 - 24
Italiano ---------- 25 - 30
日本語 ---------- 31 - 36

Hi. Thank you for purchasing the AUKEY SK-M28 Portable Wireless Speaker. Please read this user manual carefully and keep it in a safe place for future reference. If you need any assistance, please contact our support team with your product model number and Amazon order number.

Package Contents

AUKEY SK-M28 Portable Wireless Speaker
Micro USB Cable
3.5mm Audio Cable
24 Month Warranty Card
User Manual

Product Diagram

1. Volume + / Next Track
2. Volume - / Previous Track
3. LED Indicator
4. Micro USB Charging Input
5. Power Switch (On/Off)

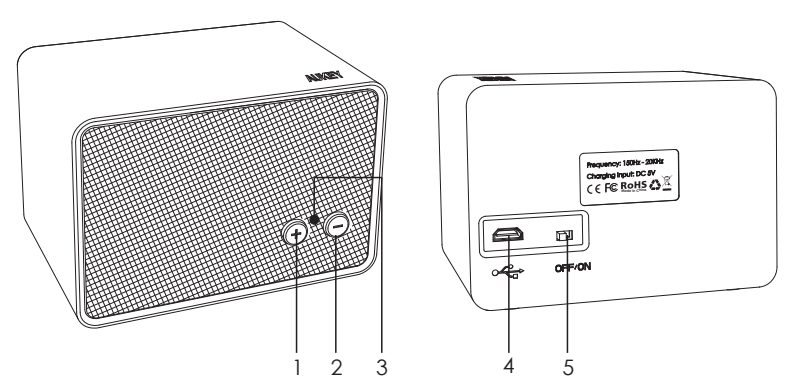

Charging

Please fully charge your speaker before using it for the first time. If you hear the low battery prompt it's time to recharge. To charge, connect the included micro USB cable to a USB power source and then to the micro USB input port on the speaker. When the red LED charging indicator light turns off, your speaker is fully recharged and ready for use.

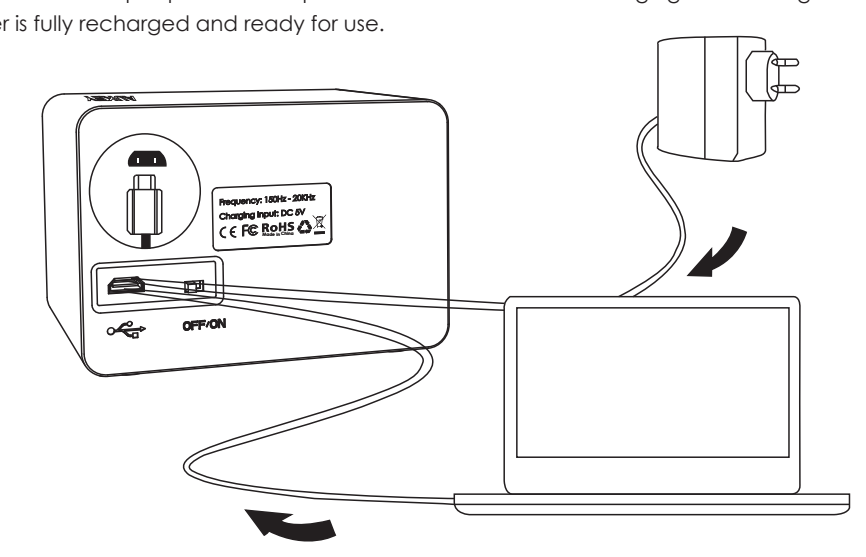

Power On/Off & Pairing

1. Bring the SK-M28 Wireless Speaker to within 33ft (10m) of your pairing device.
2. Turn the Power Switch (On/Off) to "ON" and the LED indicator will turn to blue for about 4 seconds. Then, the LED indicator starts to flash quickly with a blip sound which means it has entered pairing mode.
3. Turn on the pairing function on the device you want to pair with your speaker.
4. In the list of available pairing function devices, find and select "AUKEY SK-M28".
5. If a code or pin is required for pairing, please enter "0000".
6. When successfully paired, the LED indicator will stay on blue with a blip sound.

Notes

1. The speaker will automatically shut down after 10 minutes in pairing mode if no devices are paired.
2. If your paired device is switched off or disconnected, the speaker will automatically shut down after 5 minutes.
3. If using the speaker with a computer, please make sure you have downloaded the latest wireless drivers for your operating system.
4. Maximum wireless operating range is 33ft (10m). If you exceed this range, the speaker may disconnect and go into standby mode. The connection will be reestablished once you reenter wireless range. The speaker will automatically reconnect to the last successfully paired device. To connect to other wireless audio devices, please repeat the 'Pairing' process in the previous section.

Functions & Operations

Functions	How To
To adjust volume	Short press Volume +/- buttons
To switch track	Long press Volume +/- buttons
To answer a call	Short press Volume+ button
To reject an incoming call	Short press Volume- button

LED Indicator	Speaker Status
Blue light	Power on
Blue light quickly flashing	Pairing mode
Blue LED stays on	Connected
Red LED turns off	Fully charged

Specifications

Technology	3.0, A2DP, AVRCP
Wireless Range	33ft (10m)
Play Time	4 Hours
Standby Time	Up to 20 Hours
Charging Time	2-3 Hours
Power Input	DC 5V
Battery Type	Rechargeable Li-Polymer (500mAh)

FAQ / Trouble Shooting

Q: Why isn't my speaker pairing with my iPad/iPhone?
A: Please make sure that your SK-M28 speaker and wireless device are powered on and in pairing mode (the LED indicator will be flashing blue quickly).

Q: Can I use the speaker while it is charging?
A: Yes, but in order to ensure the long-term performance of the battery, we recommend that you try to avoid using the speaker while charging.

Q: The music sometimes cuts off while playing.
A: The operating range of the speaker may be influenced by obstructions such as walls, pillars, and reinforced steel walls. To ensure a stable connection, we recommend avoiding such obstructions whenever possible and/or shortening the distance during use.

Q: I turned on the speaker, but why don't I see the LED light?
A: Please make sure that the unit is charged. If it is fully charged and still nothing happens or if you are not able to charge the unit, please contact our customer support team.

Suggested Care & Maintenance

- Please power off when not in use or before storing
- Please keep away from excessive heat and humidity
- Do not use chemicals or detergents to clean this product
- Extreme temperatures can shorten lifespan of internal components

Warranty & Customer Support

For questions, assistance, support, or warranty claims, please contact us at the address below that corresponds with your region. Please include your Amazon order number and product model number.

Amazon US orders: support.us@aukey.com
Amazon UK orders: support.eu@aukey.com
Amazon CA orders: support.ca@aukey.com
Amazon JP orders: support.jp@aukey.com

* Please note, AUKEY can only provide after sale service for products purchased directly from AUKEY. If you have purchased from a different seller, please contact them directly for service or warranty issues.

Hallo. Vielen Dank für Ihren Kauf AUKEY SK-M28 Tragbarer Wireless Lautprecher. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren im sicheren Platz für zukünftige Referenz auf. Sollten Sie jegliche Hilfe brauchen, kontaktieren Sie bitte mit unserem Support-Team mit Ihrer Produktmodellnummer und Amazon Bestellnummer.

Lieferumfang

AUKEY SK-M28 Tragbarer Wireless Lautsprecher
Micro-USB-Kabel
3,5mm Audio-Kabel
24 monatige Garantiekarte
Bedienungsanleitung

Produkt-Diagramm

1. Lautstärke + / Nächstes Lied
2. Lautstärke - / Vorheriges Lied
3. LED-Anzeige
4. Micro-USB-Lade-Eingang
5. Netzschalter (Ein/Aus)

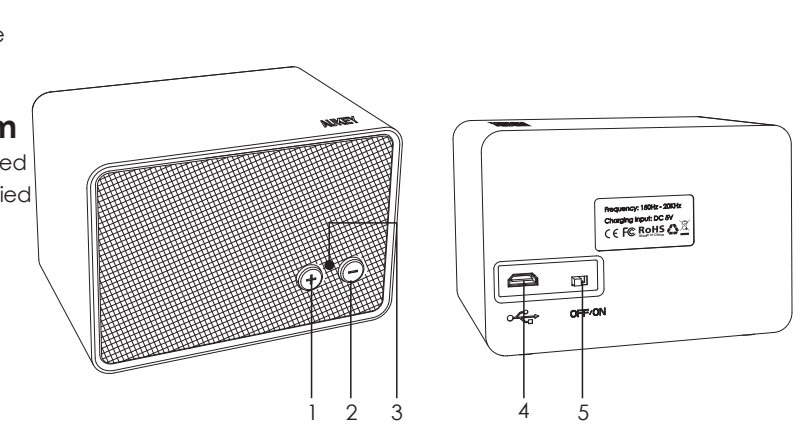

Aufladen

Bitte laden Sie den Lautsprecher vollständig vor dem ersten Gebrauch auf. Wenn Sie einen Hinweis von Low-Batterie hören, ist es Zeit für Wiederaufladen. Zum Aufladen, schließen das mitgelieferte Micro-USB-Kabel an eine USB-Stromquelle und dann an den Micro-USB-Eingangsport von dem Lautsprecher an. Wenn die rote LED-Ladeanzeige erlischt, ist Ihr Lautsprecher vollständig aufgeladen und bereit für Einsatz.

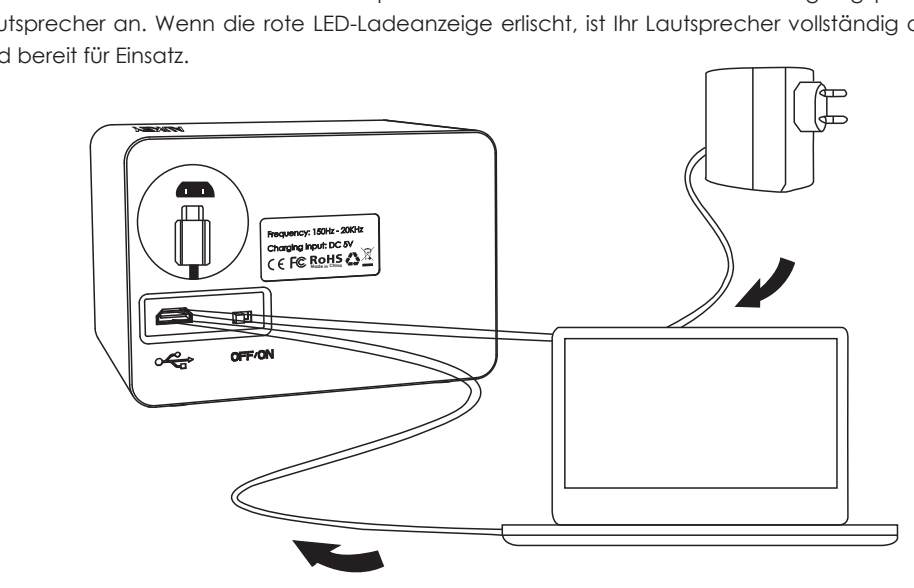

Ein/Ausschalten & Pairing

1. Bringen Sie den SK-M28 Wireless Lautsprecher innerhalb 33ft(10m) von Ihrem Pairing-Gerät.
2. Stellen den Netzschalter (Ein/Aus) zu "Ein" und die LED-Anzeige wird für ca.4 Sekunden blau leuchten. Dann startet die LED-Anzeige schnell mit einen Piepton zu blinken, was bedeutet, es zum Pairing-Modus eingetreten hat.
3. Schalten die Pairing-Funktion des Geräts ein, das Sie mit Ihrem Lautsprecher koppeln möchten.
4. In der Liste von verfügbaren Pairing-Funktion-Geräten, finden und wählen Sie "AUKEY SK-M28" aus.
5. Wenn ein Code oder Pin für Pairing erfordert ist, bitte geben Sie "0000" ein.
6. Wenn erfolgreich gekoppelt, wird die LED-Anzeige im Blau mit Piepton bleiben.

Hinweise

1. Der Lautsprecher wird automatisch nach 10 Minuten im Pairing-Modus ausschalten, wenn keine Geräte gekoppelt sind.
2. Wenn Ihr gekoppeltes Gerät ausgeschaltet oder getrennt ist, wird der Lautsprecher nach 5 Minuten automatisch ausschalten.
3. Wenn der Lautsprecher mit dem Computer verwendet, stellen Sie bitte sicher, dass Sie schon den neuesten Wireless-Treiber für Ihr Betriebssystem heruntergeladen haben.
4. Der Maximale Wireless-Betriebsbereich ist 33ft (10m). Wenn Sie diesen Bereich überstreiten, könnte der Lautsprecher trennen und zum Standby-Modus eintreten. Die Verbindung wird wieder angeschlossen, sobald Sie den Wireless-Bereich wieder eingehen. Um mit anderen Wireless-Audio-Geräten zu verbinden, bitte wiederholen den "Pairing" Prozess in der vorherigen Sektion.

Funktionen & Operationen

Funktionen	How To
Lautstärke einstellen	Drücken Lautstärke +/- Tasten kurz
Lied wechseln	Drücken Lautstärke +/- Tasten lang
Anruf beantworten	Drücken die Lautstärke + Taste kurz
Anruf abweisen	Drücken die Lautstärke - Taste kurz

LED-Anzeige	Status von Lautsprecher
Blaues Licht	Einschalten
Blaues Licht schnell blinken	Pairing-Modus
Blaue LED bleiben	angeschlossen
Rote LED erlöschen	Voll aufgeladen

Spezifikationen

Technologie	3.0, A2DP, AVRCP
Wireless-Bereich	33ft (10m)
Spielzeit	4 Stunden
Standby-Zeit	Bis zu 20 Stunden
Ladezeit	2-3 Stunden
Strom-Eingang	DC 5V
Batterietyp	Wiederaufladbar-Li-Polymer (500mAh)

FAQ / Fehlerbehebung

Q: Warum koppelt meinen Lautsprecher nicht mit meiner iPad/iPhone?
A: Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr SK-M28 Lautsprecher und Wireless-Gerät eingeschaltet und im Pairing-Modus sind(die LED-Anzeige wird schnell blau blinken).

Q: Kann ich den Lautsprecher benutzen während der Aufladung?
A: ja, aber um eine langfristige Leistungsfähigkeit der Batterie zu gewährleisten, es wird empfohlen, dass Sie den Lautsprecher nicht benutzen, während der Aufladung.

Q: Die Musik unterbricht manchmal während des Abspielens.
A: Der Betriebsbereich des Lautsprechers könnte von Hindernisse, wie Wände, Säulen und Stahlbetonwände beeinflusst werden. Um eine stabile Verbindung zu gewährleisten, es wird empfohlen, solche Hindernisse möglichst zu vermeiden und/oder verkürzen die Distanz während der Verwendung.

Q: Ich habe schon den Lautsprecher eingeschaltet, aber warum sehe ich das LED-Licht nicht?
A: Bitte stellen Sie sicher, dass das Gerät aufgeladen ist. Wenn es vollständig aufgeladen ist und noch nichts passiert oder wenn Sie ihn nicht aufladen können, kontaktieren Sie bitte mit unserem Support-Team.

Empfohlene Pflege & Wartung

- Bitte schalten Sie ihn aus, wenn nicht im Gebrauch oder vor dem Lagerung
- Halten Sie ihn von übermäßiger Hitze und Feuchtigkeit fern
- Nicht mit Chemikalien oder Reinigungsmitteln dieses Produkt zu reinigen

- Extreme Temperaturen können die Lebensdauer der internen Komponenten verkürzen

Garantie & Kunden-Support

Für Anfragen, Hilfen, Unterstützungen, oder Garantieansprüche kontaktieren Sie bitte uns per die folgende E-Mail-Adresse. Bitte geben Sie uns dabei Ihre Amazon-Bestellnummer und Produktmodellnummer.

Amazon EU Bestellung: support.eu@aukey.com

*Achten Sie bitte darauf, dass AUKEY nur Kundendienst nach Verkauf für die Produkte anbieten kann, die direkt von AUKEY verkauft werden. Wenn Sie von anderem Verkäufer gekauft haben, kontaktieren Sie dem direkt für Ersatz oder Anspruch.

Bonjour. Merci d'avoir choisi le AUKEY SK-M28 Haut-parleur Portable Sans fil. Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et le conserver dans un endroit sûr pour référence future. Si vous avez besoin des aides, veuillez contacter notre équipe de service client avec le numéro de modèle de votre produit et le numéro de commande Amazon.

Contenus de l'emballage

AUKEY SK-M28 Haut-parleur Portable Sans fil
Câble Micro USB
Câble audio 3.5mm
Carte de Garantie 24 Mois
Mode d'Emploi

Schéma du Produit

1. Volume + / Piste suivante
2. Volume - / Piste précédente
3. Indicateur LED
4. Entrée de charge Micro USB
5. Interrupteur d'alimentation (Allumer / Étendre)

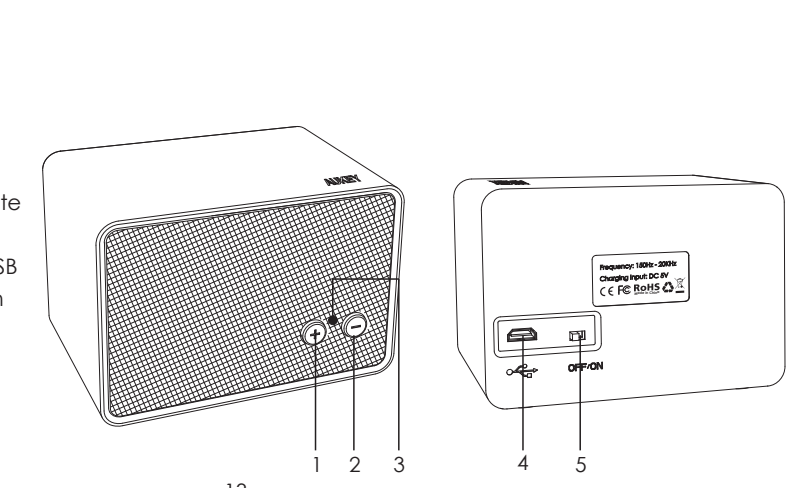

Charge

Veuillez recharger complètement votre haut-parleur avant de l'utiliser pour la première fois. Si vous le voyez clignote en rouge et entendez l' invite de la batterie faible, c'est le temps de recharger. Pour la charge, brancher le câble Micro USB à une source d'alimentation USB, puis au port d'entrée Micro USB du haut-parleur. Lorsque l'indicateur rouge LED de charge s'éteint, votre haut-parleur est complètement rechargé et prêt à travailler.

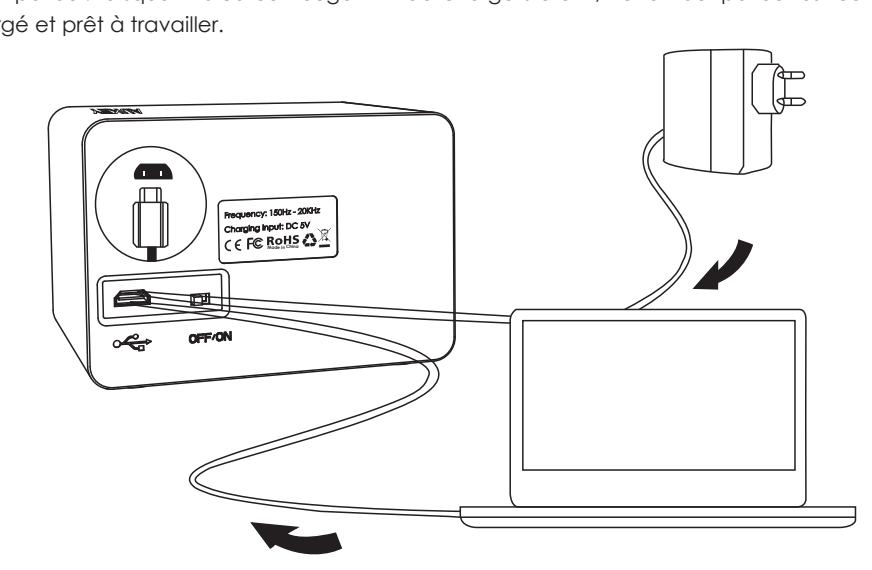

Interrupteur d'alimentation (Allumer / Étendre) et appairage

1. Amener le haut-parleur sans fil SK-M28 à l'intérieur de 33 pieds (10m) de votre appareil d'appairage.
2. Mettez l'interrupteur d'alimentation (Allumer / Étendre) sur " Allumer " et l'indicateur LED restera en bleu pendant environ 4 secondes. Ensuite, l'indicateur LED commence à clignoter rapidement avec un bip qui signifie qu'il est entré en mode d'appairage.
3. Ouvrir la fonction d'appairage sur l'appareil que vous souhaitez appairer avec votre haut-parleur.
4. Dans la liste des appareils avec fonction d'appairage disponibles, recherchez et sélectionnez "AUKEY SK-M28".
5. Si un code ou PIN est nécessaire pour l'appairage, veuillez entrer "0000".
6. Lorsqu'il est appairé avec succès, l'indicateur LED va rester en bleu avec un bip.

Attentions

1. Le haut-parleur s'arrêtera automatiquement dans 10 minutes en mode d'appairage si aucun périphérique n'est appairé.
2. Si votre appareil d'appairage est éteint ou déconnecté, le haut-parleur s'éteindra automatiquement 5 minutes après.
3. Si vous utilisez le haut-parleur avec un ordinateur, veuillez assurer que vous avez téléchargé les derniers pilotes sans fil pour votre système d'exploitation.
4. La portée maximale de fonction sans fil est 33 pieds (10m). Si vous dépassez cette gamme, le haut-parleur peut se déconnecter et passer en mode veille. La connexion sera rétablie une fois que vous entrez à la portée sans fil. Le haut-parleur se reconnecte automatiquement au appareil dernier d'appairage avec succès. Pour se connecter à d'autres appareils audios sans fil, veuillez répéter le processus "appairage" dans la section précédente.

Fonctions et opération

Fonctions	Comment
Régler le volume	Appuyez brièvement sur le bouton Volume +/-
Changer la piste	Appuyez longuement sur le bouton Volume +/-
Répondre à un appel	Appuyez brièvement sur le bouton Volume +
Rejeter un appel entrant	Appuyez brièvement sur le bouton Volume -

Indicateur LED	Status du haut-parleur
Lumière bleue	Allumer
La lumière bleue clignote rapidement	Mode d'appairage
LED bleue reste allumé	Connecte
La lumière rouge s'éteint	Charge complet

Spécifications

Technologie	3.0, A2DP, AVRCP
Portée sans fil	33pieds (10m)
Temps de travail	4 heure
Temps ville	Jusqu'à 20 heures
Temps de charge	2-3 heures
Entrée de puissance	DC 5V
Type de batterie	Rechargeable Li-Polymère (500mAh)

Questions et réponses / Dépannages

Q: Pourquoi mon haut-parleur ne peut pas appairer avec mon iPad / iPhone?
A: Veuillez assurer que votre haut-parleur SK-M28 et l'appareil sans fil est ouvert et en mode d'appariement (le LED clignote rapidement en bleue).

Q: Puis-je utiliser le haut-parleur lorsqu'il est en charge?
A: Oui, au but d'assurer la performance à long terme de la batterie, nous vous recommandons d'essayer d'éviter d'utiliser le haut-parleur pendant la charge.

Q: La musique s'arrête parfois lorsqu'il joue
A: La portée de fonction du haut-parleur peut être influencée par des obstacles tels que des murs, des piliers et des murs en acier renforcé. Pour assurer une connexion stable, nous vous recommandons d'éviter ces obstacles tout le temps autant que possible pour raccourcir la distance lorsque l'utilisation.

Q: J'ai ouvert le haut-parleur, mais pourquoi je ne vois pas la lumière LED?
A: Veuillez vérifier que l'appareil est chargé. Si elle est complètement chargée et toujours rien ne se passe ou si vous ne pouvez pas charger l'appareil, veuillez contacter notre équipe de service client.

Soins suggérés & Maintenance

- Veuillez-le éteindre lorsque'il n'est pas utilisé ou avant le stockage

- Veuillez tenir loin à la chaleur excessive et l'humidité
- Ne pas utiliser des produits chimiques ou des détergents le nettoyer
- La température extrême peut raccourcir la durée de vie des composants internes

Garantie & Service Client

Pour des questions, l'assistance, le soutien, ou les demandes de garantie, veuillez nous contacter à l'adresse ci-dessous qui correspond à votre région. Veuillez inclure votre numéro de commande et le numéro de modèle du produit.

Amazon EU commandes: support.eu@aukey.com

*Veuillez notre que, nous ne pouvons fournir le service après vente que pour les produits achetés directement chez AUKEY ou chez distributeurs autorisés par AUKEY. Si vous avez acheté auprès d'un vendeur différent, veuillez le contacter pour tous services ou garanties.

Hola. Gracias por comprar AUKEY SK-M28 Altavoz Inalámbrico Portátil. Por favor, lea atentamente el manual usuario y guárdelo en un sitio seguro para futuras consultas. Si necesita cualquier ayuda, póngase en contacto con nuestro equipo de servicio con su número de modelo del producto y su número de orden de Amazon.

Contenidos del Paquete

AUKEY SK-M28 Altavoz Inalámbrico Portátil
Cable Micro USB
Cable de Audio de 3,5mm
Tarjeta de Garantía de 24 Meses
Manual Usuario

Diagrama del Producto

1. Volumen + / Pista Siguiente
2. Volumen - / Pista Anterior
3. Indicador LED
4. Entrada de Carga Micro USB
5. Botón de Alimentación (Encendido / Apagado)

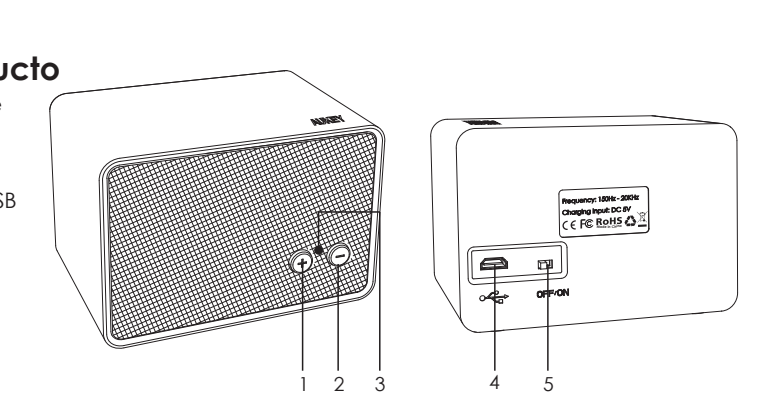

Cargar

Por favor, cargue completamente el altavoz antes de usarlo por primera vez. Si escucha la indicación de batería baja, es el tiempo de cargar. Para cargar, conecte el cable micro USB incluido a una fuente de alimentación USB y luego al puerto de entrada micro USB del altavoz. Cuando el indicador de carga LED rojo se apaga, el altavoz está cargado completamente y está listo para usar.

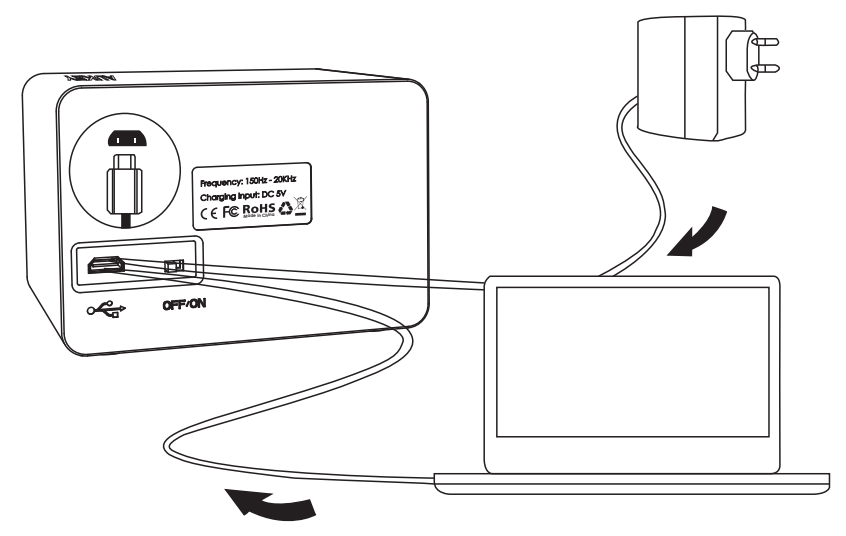

Encendido / Apagado & Emparejamiento

1. Traiga el Altavoz Inalámbrico SK-M28 dentro de 33ft (10m) a su dispositivo emparejado.
2. Gire el Botón de Alimentación (Encendido / Apagado) a "Encendido" y el indicador LED se volverá azul durante 4 segundos. A continuación, el indicador LED empieza a parpadear rápidamente con un sonido de bip, esto significa que ha introducido el modo de emparejamiento.
3. Active la función de emparejamiento del dispositivo que desea emparejar con el altavoz.
4. En la lista de dispositivos disponibles con función de emparejamiento, busque y seleccione "AUKEY SK-M28".
5. Si se requiere un código o pin para el emparejamiento, por favor, introduzca "0000".
6. Cuando se empareja con éxito, el indicador LED se permanecerá en azul con un sinido de bip.

Notas

1. El altavoz se apagará automáticamente después de 10 minutos en el modo de emparejamiento si no se encuentran dispositivos emparejados.
2. Si el dispositivo emparejado está apagado o desconectado, el altavoz se apagará automáticamente después de 5 minutos.
3. Si usa el altavoz con un ordenador, por favor, asegúrese de que haya descargado el driver inalámbrico más reciente para el sistema de operación.
4. El máximo rango de funcionamiento inalámbrico es de 33ft (10 m). Si supera este rango, el altavoz puede desconectar y entrar en el modo de espera. La conexión se restablecerá una vez que vuelve a entrar en el rango inalámbrico. El altavoz se volverá a conectar automáticamente al último dispositivo conectado con éxito. Para conectarse a otros dispositivos de audio inalámbricos, por favor, repita el proceso de la sección anterior de "Emparejamiento".

Funciones & Operaciones

Funciones	Cómo operar
Para adjustar el volumen	Pulse brevemente el botón de Volumen +/-
Para cambiar la pista	Mantenga pulsado el botón de Volumen +/-
Para contestar a una llamada	Pulse brevemente el botón de Volumen +
Para rechazar una llamada entrante	Pulse brevemente el botón de Volumen -

Indicador LED	Estado del Altavoz
Luz azul	Encendido
Luz azul parpadea rápidamente	Modo de Emparejamiento
LED azul permanece encendido	Conectado
LED rojo se apaga	Completamente Cargado

Especificaciones

Tecnología	3.0, A2DP, AVRCP
Rango Inalámbrico	33ft (10m)
Tiempo de Reproducción	4 Horas
Tiempo de Espera	Hasta 20 Horas
Tiempo de Carga	2-3 Horas
Entrada de Potencia	DC 5V
Tipo de Batería	Litio-Polímero Recargable (500mAh)

FAQ / Solución de Problemas

Q: ¿Por qué no puede emparejar el altavoz con mi iPad / iPhone?
R: Por favor asegúrese de que el altavoz SK-M28 y el dispositivo inalámbrico estén encendidos y en el modo de emparejamiento (el indicador LED se parpadeará rápidamente en color azul).

Q: ¿Puedo usar el altavoz mientras se está cargando?
R: Sí, pero con el fin de garantizar el rendimiento a largo plazo de la batería, le recomendamos que no trate de usar el altavoz mientras se está cargando.

Q: La música a veces se corta durante la reproducción.
R: El rango de funcionamiento del altavoz puede ser influido por obstrucciones, tales como paredes, pilares y paredes de acero reforzado. Para asegurar una conexión estable, le recomendamos evitar este tipo de obstrucciones siempre que sea posible o acortar la distancia durante el uso.

Q: Me enciende el altavoz, ¿por qué no ilumina la luz LED?
R: Por favor asegúrese de que la unidad esté cargada. Si está completamente cargada y todavía no funciona o si no es capaz de cargar la unidad, por favor, póngase en contacto con nuestro equipo de servicio al cliente.

Cuidado Sugerido & Mantenimiento

- Por favor, apague el altavoz cuando no está en uso o antes de guardarlo

- Por favor, mantenga lejos de calor excesivo y la humedad
- No utilice productos químicos ni detergentes para limpiar el producto
- Las temperaturas extremas pueden acortar la vida útil de los componentes internos

Garantía & Soporte al Cliente

Para preguntas, asistencias, apoyos o reclamaciones de garantía, por favor póngase en contacto con nosotros en la siguiente dirección que se corresponde con su región. Por favor, incluya su número de orden de Amazon y su número de modelo del producto.

Amazon EU pedidos: support.eu@aukey.com

*Por favor, tenga en cuenta que AUKEY sólo puede ofrecer servicio postventa a los productos comprados directamente de AUKEY. Si usted ha comprado al vendedor diferente, por favor, póngase en contacto con ellos directamente sobre la garantía o los problemas de servicio.

Grazie per aver acquistato l'AUKEY SK-M28 Altoparlante Wireless Portatile. Si prega di leggere attentamente il manuale d'uso e di conservarlo in un luogo sicuro per le consultazioni in futuro. Se ha bisogno di qualsiasi assistenza, si prega di contattare il nostro gruppo di supporto con il numero del modello del Suo prodotto e il numero d'ordine di Amazon.

Contenuti del Pacco

AUKEY SK-M28 Altoparlante Portatile Wireless
Cavo Micro USB
Cavo d'Audio di 3,5mm
Certificato di Garanzia di 24 Mesi
Manuale d'Uso

Diagramma del Prodotto

1. Volume + / Traccia Successiva
2. Volume - / Traccia Precedente
3. Indicatore LED
4. Ingresso Micro USB di Carica
5. Interruttore d'Accensione (Acceso/ Spento)

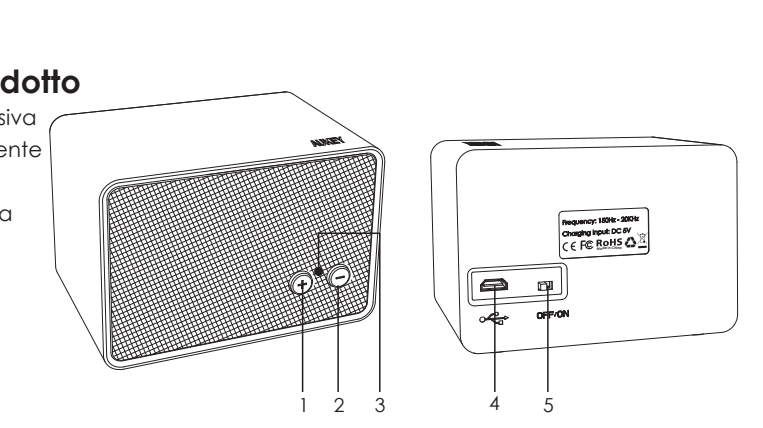

Carica

Si prega di caricare completamente il Suo altoparlante prima del primo uso. Se si sente un prompt di batteria scarica, è ora di caricarlo. Per la carica, collegare il cavo micro USB incluso ad un'alimentazione USB e poi alla porta micro USB d'ingresso sull'altoparlante. Quando l'indicatore LED rosso si spegne, il Suo altoparlante è caricato completamente ed è pronto per l'uso.

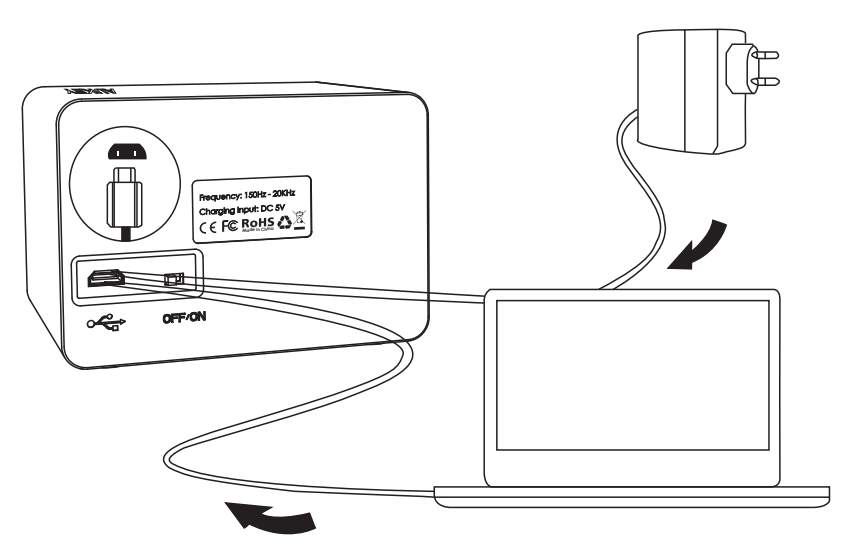

Acceso / Spento & Appaiamento

1. Mettere il SK-M28 Altoparlante Wireless entro 33ft (10m) con il Suo dispositivo.
2. Girare l'Interruttore d'Accensione (Acceso/ Spento) su "Acceso" e l'indicatore LED diventa blu per 4 secondi. Poi, l'indicatore LED inizia a lampeggiare velocemente con un suono blip, ciò significa che è entrato in modalità d'appaiamento.
3. Attivare la funzione d'appaiamento sul dispositivo che si vuole appaiare con il Suo altoparlante.
4. Nell'elenco dei dispositivi disponibili della funzione d'appaiamento, trovare e scegliere "AUKEY SK-M28".
5. Se è richiesto un codice o un pin per l'appaiamento, si prega d'inserire "0000".
6. Quando è appaiato con successo, l'indicatore LED rimane in blu con un suono blip.

Nota

1. L'altoparlante si spegne automaticamento dopo 10 minuti in modalità d'appaiamento se nessun dispositivo viene appaiato.
2. Se il Suo dispositivo appaiato è spento o scollegato, l'altoparlante si spegne automaticamente in 5 minuti.
3. Se si usa l'altoparlante con un computer, si prega d'assicurare che Lei abbia scaricato l'ultimo driver wireless per il Suo sistema d'operazione.
4. La massima gamma d'operazione wireless è 33ft (10m). Se si esce da questa gamma, l'altoparlante perde la connessione ed entra in modalità di standby. La connessione viene ristabilita una volta che Lei ritorna alla gamma wireless. L'altoparlante ricollega automaticamente all'ultimo dispositivo appaiato con successo. Per collegare gli altri dispositivi wireless, si prega di ripetere il processo di "Appaiamento" nella sezione precedente.

Funzioni & Operazioni

Funzioni	Come
Per regolare il volume	Premere brevemente il pulsante di Volume +/-
Per cambiare la traccia	Premere a lungo il pulsante di Volume +/-
Per rispondere ad una chiamata	Premere brevemente il pulsante di Volume +
Per rifiutare una chiamata in arrivo	Premere brevemente il pulsante di Volume -

Indicatore LED	Stati dell'altoparlante
Luce blu	Acceso
Luce blu lampeggia velocemente	Modalità d'appaiamento
LED blu rimane acceso	Collegato
LED rosso si spegne	Caricato completamente

Specificazioni

Tecnologia	3.0, A2DP, AVRCP
Gamma Wireless	33ft (10m)
Tempo d'Operazione	4 Ore
Tempo di Standby	Fino a 20 Ore
Tempo di Carica	2-3 Ore
Potenza d'Ingresso	DC 5V
Tipo di Batteria	Li-Polymer Ricaricabile (500mAh)

FAQ / Risoluzioni dei Problemi

Q: Perché il mio altoparlante non riesce ad appaiare con il mio iPad / iPhone?
A: Si prega d'assicurare che il Suo SK-M28 altoparlante e il dispositivo wireless siano accesi ed in modalità d'appaiamento (l'indicatore LED lampeggia velocemente in blu).

Q: Posso usare l'altoparlante durante la carica?
A: Sì, ma per garantire la prestazione a lungo termine della batteria, non è consigliabile usare l'altoparlante durante la carica.

Q: A volte la musica interrompe durante la trasmissione.
A: La gamma d'operazione dell'altoparlante potrebbe essere influenzata da ostacoli come mura, pilastri e pareti in acciaio rinforzato. Per garantire una connessione stabile, è consigliabile evitare tali ostacoli quando è possibile e/o accorciare la distanza durante l'uso.

Q: Accendo l'altoparlante ma perché non posso vedere la luce LED?
A: Si prega d'assicurare che l'altoparlante sia caricato. Se è caricato completamente e non succede ancora niente o non si può caricare l'altoparlante, si prega di contattare il nostro gruppo di supporto ai clienti.

Cura & Manutenzione Suggerite

- Si prega di spegnere l'altoparlante quando non si usa o prima della conservazione

- Si prega d'allontanare dal calore eccessivo e dall'umidità
- Non usare i prodotti chimici o detergenti per pulire questo prodotto.
- Le temperature estreme possono accorciare la durata di vita dei componenti interni

Garanzia & Assistenza ai Clienti

Per domande, assistenza, supporto, o richieste di garanzia, si prega di contattarci al seguente indirizzo che corrisponde alla Sua regione. Si prega d'inserire il Suo numero d'ordine di Amazon e di modello dei prodotti.

Ordini di Amazon EU: support.eu@aukey.com

*Si prega di notare che AUKEY può offrire solo il servizio di post-vendita per i prodotti acquistati direttamente da AUKEY. Se ha acquistato da un venditore diverso, si prega di contattarlo direttamente per problemi di servizio o di garanzia.

この度は、AUKEY SK-M28ポータブルワイヤレススピーカーをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用の前にこの取扱説明書をよく読み、製品を安全にご使いください。何のご問題・ご質問などがございましたら、ご注文番号を記入した上で、弊社のメールアドレスまでお問い合わせください。

パッケージ内容

AUKEY SK-M28ポータブルワイヤレススピーカー
Micro-USB ケーブル
3.5mm オーディオケーブル
24ヶ月保証カード
取扱説明書

各部の名称

1. 音量+/曲送り
2. 音量–/曲戻り
3. LEDインジケーター
4. Micro USB充電ポート
5. 電源スイッチ(On/Off)

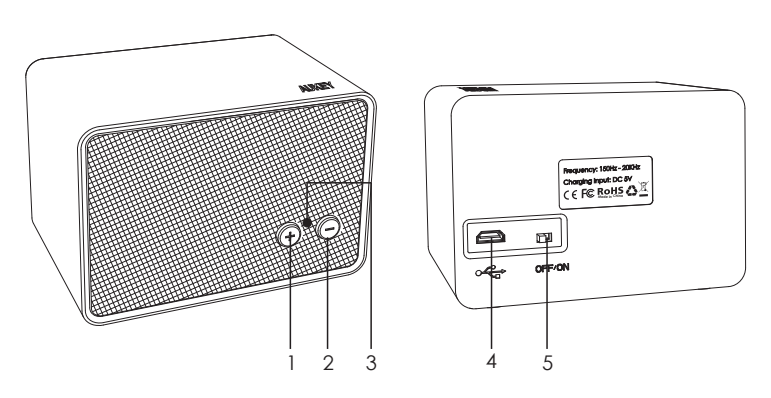

充電について

バッテリーは出荷時に充電されていますが、初めて使用する前には、必ずバッテリーを完全に充電してください。赤LEDが点滅して提示音が出ていると、バッテリー容量が低下していますので、充電を行ってください。充電するには、USB対応充電器またはアダプタに本製品を接続してください。赤LEDが消灯になると、充電が完了になりました。

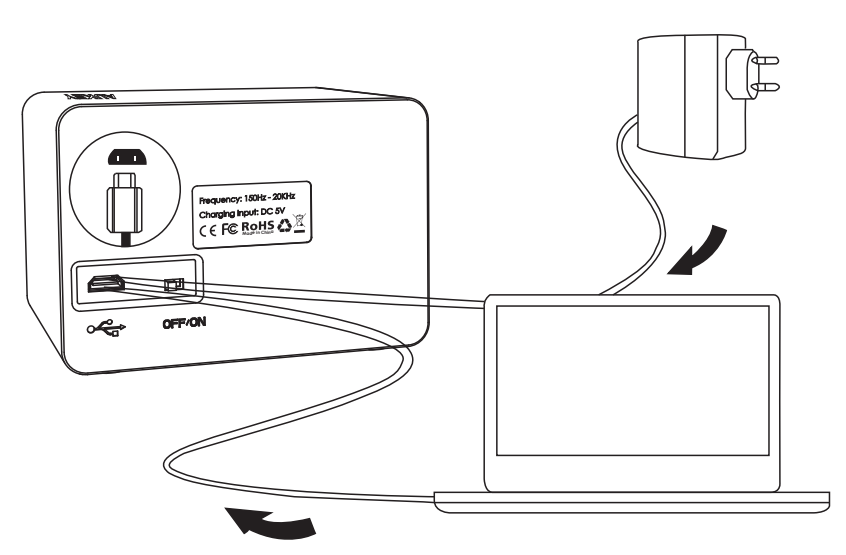

電源 On/Off & ペアリング

1. 本製品は10mの通信距離内に放置してください。
2. 電源スイッチOn/OffをOnにして、青LEDインジケーターは4秒点灯してから、「ビー」という音が出てきましたら、本製品がペアリングモードになります。
3. ご使用のデバイスから本製品を検索します。
4. 携帯電話やスマートフォン、オーディオプレーヤー等から本製品を見つかると、デバイス名「AUKEY SK-M28」が検索画面上に表示されますので、選択して登録します。
5. パスコードが必要な場合は、「0000」と入力します。
6. ペアリングが完了になたっら、青色LEDインジケーターが点灯して「ビー」という音が出てきます。

注記

1. 10分間ペアリング成功にならない場合は、本製品が自動的電源OFFになります。
2. ペアリングした機器からの送信が約5分途切れると、自動的に本製品の電源がOFFになります。
3. パソコンと接続する場合は、最新のワイヤレスドライバをダウンロードしていることを確認してください。
4. 本製品の通信距離は最大10mですので、通信距離外に移動したら、接続が途切れてスタンバイモードになる可能です。こんな場合は、通信距離内に戻して相手側機器と再接続してください。

機能 & 操作

機能	操作
音量を調節する	音量＋または音量-ボタンを長押しします。
曲送り/曲戻り	音量＋または音量-ボタンを押します。
通話を応答する	音量+ボタンを押します。
着信を拒否する	音量-ボタンを押します。

LED インジケーター	スピーカーステータス
青ライト	電源オン
青LEDが高速点滅	ペアリングモード
青LEDが点灯	ペアリング完了
赤LEDが遅い点滅	バッテリー残量不足
赤LEDが消灯	満充電

仕様

テクノロジー	3.0, A2DP, AVRCP
通信距離	33' (10m)
連続使用時間	約4時間
連続使用時間(スタンバイ)	約20時間
充電時間	2~3時間
定格入力	DC 5V
バッテリータイプ	再充電可能なリチウムポリマーバッテリー (500mAh)

FAQと解決方法

Q: iPad/iPhoneとペアリングできない。
A: 本製品の電源ボタンをONになったことと本製品がペアリングモード(青LEDが高速点滅します)であることを確認してください。なお、iPad/iPhoneがペアリングモードであることを確認してください。

Q: 充電中、本製品を使えるか。
A: はい、充電中でも使えます。但し、バッテリーの寿命を長持ちさせるために、充電際に本製品を使うことがお勧め致しません。

Q: 再生中の音声が途切れる場合がある。
A: スピーカーの周波数レンジは障害物で影響を与えた可能です。例えば、壁、柱などです。障害物で電波がさえぎられた場合は電波の届く距離が短くなりますので、障害物を取り除くかスピーカーと接続機器の位置を近づけてくださ。

Q: 本製品の電源をONにしましたけど、LEDインジケーターはに点灯しない。
A: 本製品のバッテリーは残量があることを確認してください。もし残量がある場合でも反応がない場合や充電できない場合は、当社にご連絡ください。製品保証を提供致します。

取り扱い上の注意

- 使用しない時、電源をオフにしてください。
- 直射日光が当たる場所や、異常に温度が高くなるところへ置かないでください。
- 化学物質や洗剤で洗浄しないでください。
- 高温は内部部品の寿命を縮まるのでご注意ください。

保証とアフターサービス

製品について、何のご問題・ご質問などがございましたら、ご注文番号を記入した上で、下記のメールアドレスまでお問い合わせください。最も早い営業日にご返信を差し上げます。

Eメール:support.jp@aukey.com
公式サイト：www.aukey.com

声明

当社は、Aukey公式ショップ、または当社が認める小売業者から購入された製品に対してのみ、アフターサービスと製品保証を提供しております。他の小売業者から購入された製品の交換、返品、返金に関しましては購入先へお問い合わせ下さい。

中古品に対して、アフターサービスと製品保証を提供しておりません。あらかじめご了承のほどお願い申し上げます。