Model: VT-SC4

AUKEY

User Manual
WatchTower 8X

AUKEY International Ltd.
www.aukey.com | support@aukey.com
No.102, Building P09, Electronics Trade Center
Huanan City, Pinghu Town, Longgang District
Shenzhen, Guangdong, 518111, CN

CE FC RoHS Made in China

Contents

English ---------- 01~10
Deutsch ---------- 11~20
Français ---------- 21~30
Español ---------- 31~40
Italiano ---------- 41~50

Thank you for purchasing the AUKEY VT-SC4 WatchTower 8X Video Surveillance System. Please read this user manual carefully and keep it for future reference. If you need any assistance, please contact our support team with your product model number and Amazon order number.

Package Contents

Eight Bullet Cameras
2 Terabyte HD XVR
Two Camera Power Adapters
Two Camera Power Adapter 4-Way Splitters
XVR Power Adapter
Eight Power/Video Cables (18m / 60ft)
Ethernet Cable (1m / 3.3ft)
HDMI Cable (1.8m / 5ft)
Eight Camera Mounting Kits (Three Screws and Plugs)
Eight Allen Wrenches
Mouse
User Manual
Warranty Card

Product Diagram

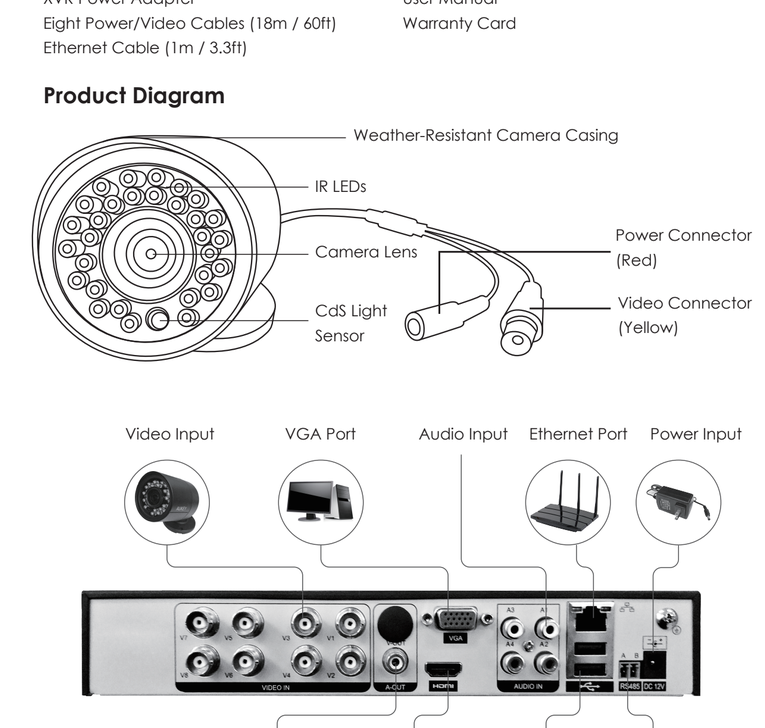

Specifications

Model	VT-SC4
Signal System	NTSC / PAL
Lens Diameter	3.6mm / 0.14"
Image Sensor	SONY IMX323 1/2.9" 2 Megapixel CMOS Sensor
Video Output Resolutions	1080N, 1080p, 720p, D1, HD1, CIF
Video Output Formats	TVI (1080P@30fps, 1080P@25fps)
Signal-to-Noise Ratio	41dB (AGC off)
Minimum Illumination	Color: 0.1 lux (F1.2, AGC on) Black & White: 0.01 lux (F1.2, AGC on); 0 lux with IR illumination on
IP Rating	IP66
IR LEDs	24
IR Range	25m / 82ft
White Balance	Auto
Noise Reduction	2D-NR
Hard Drive	2 Terabyte Seagate HDD (XVR)
Operating Temperature	-20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
Operating Humidity	90% or less
Power Input	100V-240V 0.8A (Max) 50/60Hz
Power Supply to XVR & Cameras	DC12V 2A
Camera Power Consumption	<3W (each)
Camera Dimensions	151 x 61 x 61mm / 5.94" x 2.4" x 2.4"
Camera Weight	290g / 10.22oz

Camera Connection

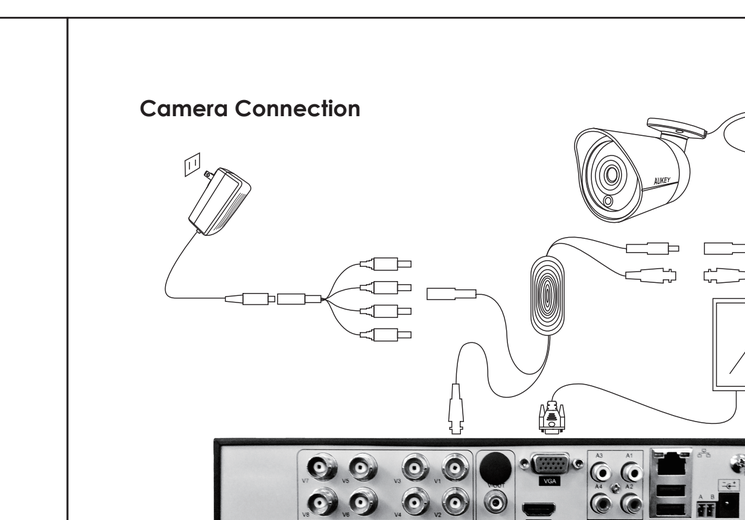

Please Note: VGA cable (for monitor connection) not included

Camera Installation

Installation Tips

- To prevent the camera from falling, do not mount the camera on an unstable object or weak surface
- For outdoor use, install the camera in a sheltered location to reduce dust and moisture damage over time
- To avoid glare, do not point the camera at the sun or other source of intense light
- Do not place the camera near heaters or other strong heat sources

Camera Setup **Camera Adjustment**



1. Loosen screw with the included Allen wrench to allow easy camera body adjustment
2. Adjust the camera body so that the lens is monitoring the desired area and gives a clear and level picture
3. Tighten the screw again to ensure that the camera does not move

Please Note: The mounting surface needs to bear at least 3X weight of camera unit

XVR Setup

System Startup

Connect the XVR power cable to the XVR's DC 12V port. The system will start and then run the setup wizard after a few seconds. It will conveniently take you through all the basic settings. Skipped settings and other settings can be accessed any time from the main menu screen.

Setting a Login

Setting a user name and password is recommended for greater security. By default, the administrator user name is: admin. There is no password.

Basic Setup

Set the video format, date/time, and language. Once the device connects to the internet, it will automatically adjust the time to the time zone you have chosen.

Network Setup

The system can automatically obtain the IP and DNS addresses or you can manually enter the information. The network connection will be tested after clicking next.

DDNS & Port Setup

To use a DNS (domain name server) to access the internet, enable 'DDNS.'Next, choose 'Watchtower' as the 'Server' (if you are in UK, please choose 'Watchtowereu' as the 'Server'). You can also manually set the 'Media Port' and 'Web Port' if the defaults do not work. If the Media Port is occupied by another Server Port, please change to an unused port. If your local ISP blocks Web Port 85, you can change to another such as 86. If you change the Web Port, you need to add the web port after the IP address (eg. for 8088, http://ipaddress: 8088).

Recording Setup

Set up video recording for each channel. Additional equipment is required for audio input and recording. There are two recording modes: 'Always' (continuous recording) and 'Schedule' (see Schedule section). For convenience, set up one channel and then copy to the others. Recording can be set up later: from the 'Basic' menu, click 'Record' and then 'Schedule.'

HDD Setup

You can check the HDD (internal memory storage) available space in the 'HDD' section of 'Disk Management.' A newly installed HDD should be formatted through the device before use (with the new HDD selected, click 'Format'). 'Overwrite' allows overwriting of recordings 'By Days' (day-by-day; earliest first), 'By Capacity' (gradual, bit-by-bit overwriting of earliest files), or 'Never' (recording will stop when space runs out).

After completing setup in the setup wizard, save and confirm. You will then need to log in by clicking 'Start' in the task bar and entering your login information (or the defaults). The taskbar is at the bottom of the screen, but you can click and drag the taskbar to any position. If the taskbar is not displayed, right-click with the mouse.

Schedule

From the 'Basic' menu, click 'Record' and then 'Schedule.'

If you want to schedule recording rather than record manually, you can schedule hours and days for recording. You can also set periods for recording only if the alarm is triggered (see 'Alarms,' below).

Alarms

Motion, video loss, and other alarms can be set in the 'Alarm' section of the 'Advance' menu. Many settings are available, including sensitivity, the area monitored, and what will happen when the alarm is triggered.

Playback

Go to the 'Record Search' menu to view all recorded videos. Any recordings from the current day (today) will be listed in the right window. Select days with recordings (highlighted) from the calendar, click 'Search,' and then click 'Playback.' You can choose the channel you want to play back and switch between pages of recordings using the bottom buttons. You also have the option to backup recordings to attached USB memory or lock recordings so that they will not be overwritten.

Adding IPCs by LAN search

In the 'Remote' section of the 'Advance' menu, you can search for IPCs (Internet Protocol Cameras) on your local network. Select and add the ones you want to connect. You can also add them by manually entering the device details.

Camera-Viewing Through the App

Download the 'WatchTower Cam' app from the App Store for iOS (iOS 7.1 or later) or Google Play for Android (Android 4.3 or later) to view the cameras on your mobile device.

1. Register on 'watchtower.aukey.com'
2. Click 'Device' and 'Add Device'
3. Enter your WatchTower website username, device name (any), device serial number, device username ('admin' unless changed), and device password (if you created one); then click 'Save'
4. Open the WatchTower Cam app on your device. Choose the secure 'watchtower.aukey.com' as 'Login Type' and log in

Please Note: If you are in UK, choose 'watchtowereu.aukey.com'.

Troubleshooting

No picture when powering on

Ensure the camera and the XVR are each connected to their own power supplies (using the two supplied power adapters), the camera video cable is connected to an XVR video input, and the XVR is connected to a monitor or TV. Also, check that the power supply voltage and its polarity are correct.

Picture is not clear

Check that there are no foreign objects or moisture on the lens surface or light sensor surface (clean with a cotton swab or lens cleaning paper if necessary) and the lens is in good condition.

The daytime picture is dark

Ensure the camera monitoring area is sufficiently bright. Also try adjusting the XVR brightness and contrast settings.

There is a bright spot in video when viewing camera at night

Ensure the camera is not pointed directly at a bright light source. Also note that the infrared light from the IR LEDs may reflect back when the camera is pointing at a window. Adjust the camera position to avoid these issues.

Product Care

- To avoid risk of fire or electric shock hazards, the input voltage, current, voltage polarity, and operating temperature must meet the requirements of this camera
- Ensure that the operating temperature is within the range of -20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
- Avoid touching the lens surface or light sensor surface. If there are any foreign objects or moisture on the lens surface or light sensor surface, clean with a cotton swab or lens cleaning paper. If any dirt is difficult to remove, a non-abrasive glasses lens cleaner may be used. Do not use corrosive solutions
- Do not disassemble the camera

Warranty & Customer Support

For questions, support, or warranty claims, please contact us at the address below that corresponds with your region. Please include your Amazon order number and product model number

Amazon US orders: support.us@aukey.com
Amazon EU orders: support.eu@aukey.com
Amazon CA orders: support.ca@aukey.com
Amazon JP orders: support.jp@aukey.com

*Please note, AUKEY can only provide after sales service for products purchased directly from AUKEY. If you have purchased from a different seller, please contact them directly for service or warranty issues

Vielen Dank, dass Sie sich für das VT-SC4 WatchTower 8x Videoüberwachungssystem von AUKEY entschieden haben. Bitte lesen Sie sich diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie sie gut auf. Sollten Sie darüber hinaus Fragen oder Probleme haben, hilft Ihnen unser freundlicher Kundenservice gerne weiter. Halten Sie dann bitte die Produktmodellnummer und Ihre Amazon-Bestellnummer bereit.

Lieferumfang

8 Kugelkameras
2 Terabyte HDD XVR
Kameranetzadapter
2 Kameranetzadapter 4-fach Splitters
XVR-Netzadapter
8 Netz-/Videokabel (18m / 60ft)
Ethernet-Kabel (1m / 3,3ft)
HDMI-Kabel (1,8m / 5ft)
8 Kameramontagesets (3 Schrauben und Dübel)
8 Inbusschlüssel
Maus
Bedienungsanleitung
Garantiekarte

Übersichtsbild

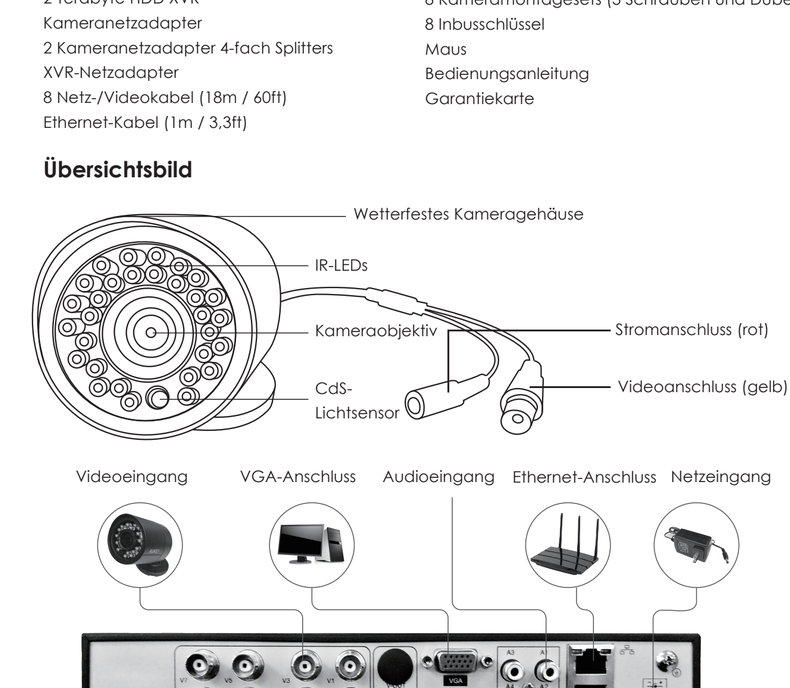

Technische Daten

Modell	VT-SC4
Signalsystem	NTSC / PAL
Objektivdurchmesser	3,6 mm / 0,14 Zoll
Bildsensor	SONY IMX323 1/2,9" 2 Megapixel CMOS Sensor
Videoausgangsauflösungen	1080N, 1080p, 720p, D1, HD1, CIF
Videoausgangsformate	TVI (1080P@30fps, 1080P@25fps)
Rauschabstand	41 dB (AGC aus)
Mindestbeleuchtung	Farbe: 0,1 Lux (F 1,2, AGC an) Schwarzweiß: 0,01 Lux (F 1,2, AGC an); 0 Lux mit IR-Beleuchtung an
IP-Schutzklasse	IP66
IR-LEDs	24 Stück
IR-Reichweite	25m / 82ft
Weißabgleich	automatisch
Rauschunterdrückung	2D-NR
Festplatte	2 Terabyte Seagate HDD (XVR)
Betriebstemperatur	-20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
Betriebsfeuchtigkeit	90 % oder weniger
Netzeingang	100 V - 240 V 0,8 A (max.) 50 / 60 Hz
Stromversorgung für XVR & Kameras	Gleichstrom 12 V/2 A
Stromverbrauch der Kamera	< 3 W (pro Kamera)
Abmessungen der Kamera	151 x 61 x 61mm / 5,94" x 2,4" x 2,4"
Gewicht der Kamera	290g / 10,22oz

Anschluss der Kameras

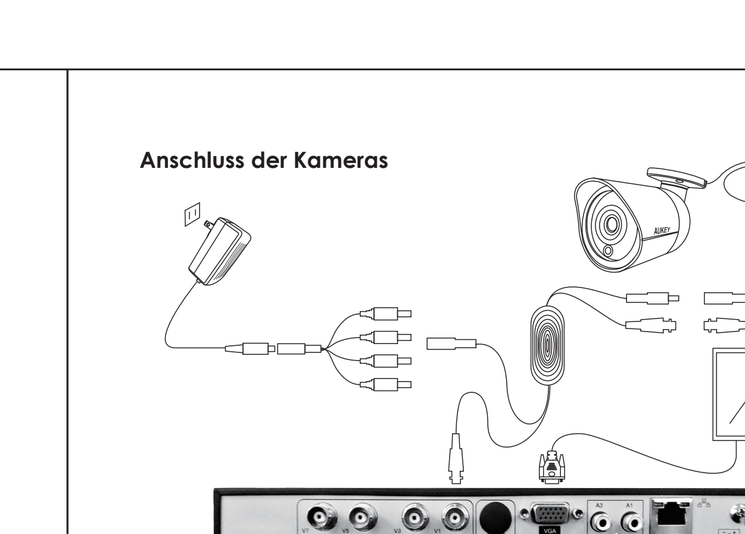

Wichtiger Hinweis: VGA-Kabel (für den Monitoranschluss) ist im Lieferumfang nicht enthalten!

Montage der Kameras

Montagetipps

- Montieren Sie die Kameras nur an stabilen Objekten oder Oberflächen, damit sie nicht herunterfallen
- Falls Sie die Kameras im Freien montieren, wählen Sie einen geschützten Ort, um Schäden durch Schmutz oder Feuchtigkeit vorzubeugen
- Um Blendlicht zu vermeiden, sollten die Kameras möglichst nicht direkt auf die Sonne oder andere Lichtquellen mit intensiver Helligkeit gerichtet sein
- Montieren Sie die Kameras nicht in der Nähe von Heizungen oder anderen starken Wärmequellen

Befestigung der Kameras **Ausrichtung der Kameras**



1. Lockern Sie die Schraube mit dem mitgelieferten Inbusschlüssel und richten Sie die Kamera anschließend am Gehäuse aus
2. Richten Sie das Kameragehäuse wie gewünscht aus und testen Sie anschließend, ob der Bildausschnitt Ihren Vorstellungen entspricht
3. Ziehen Sie die Schraube wieder fest, damit die Kamera nicht wackelt

Wichtiger Hinweis: Die Montagefläche muss mindestens das 3-fache Kameragewicht tragen können

XVR-Einrichtung

Systemstart

Verbinden Sie das XVR-Netzkabel mit dem 12-V-Gleichstromanschluss des XVR. Das System startet und führt nach ein paar Sekunden automatisch den Installationsassistenten aus. Er führt Sie schnell und bequem durch alle erforderlichen Grundeinstellungen. Übersprungene und weitere Einstellungen können Sie jederzeit über das Hauptmenü vornehmen.

Anmeldung

Aus Sicherheitsgründen sollten Sie einen Benutzernamen und ein Passwort festlegen. Der Standard-Administrator-Benutzername lautet: admin. Es ist kein Passwort voreingestellt.

Grundeinstellungen

Stellen Sie das Videoformat, Datum/Uhrzeit und die Sprache ein. Nachdem eine Internetverbindung hergestellt wurde, wird die Uhrzeit automatisch an die von Ihnen gewählte Zeitzone angepasst.

Netzwerkeinrichtung

Das System kann automatisch die IP- und DNS-Adressen beziehen oder Sie können manuell eingeben. Die Netzwerkverbindung wird getestet, sobald Sie auf „Weiter" klicken.

DDNS- & Port-Einrichtung

Um über einen DNS (Domänennamenanbieter) eine Verbindung zum Internet herzustellen, aktivieren Sie „DDNS". Anschließend wählen Sie „Watchtowereu" als „Server". Sie können den „Medien-Port" und den „Web-Port" auch manuell eingeben, falls es mit den Standardeinstellungen nicht funktioniert. Falls der Medien-Port durch einen anderen Server-Port belegt ist, verwenden Sie bitte einen freien Port. Falls Ihr lokaler Internetanbieter den Web-Port 85 blockiert, können Sie zum Beispiel auf 86 wechseln. Falls Sie den Web-Port ändern, müssen Sie den Web-Port nach der IP-Adresse ergänzen (z. B. für 8088 http://ipaddress:8088).

Aufnahmeeinrichtung

Richten Sie die Videoaufnahme für jeden Kanal ein. Für den Audioeingang und die Audioaufnahme ist zusätzliche Ausrüstung erforderlich. Es gibt zwei Aufnahmemodi: „Immer" (kontinuierliche Aufnahme) und „Zeitplan" (siehe Punkt „Zeitplan"). Praxistipp: Um Zeit zu sparen, können Sie einen Kanal einrichten und diesen auf die anderen kopieren. Die Aufnahmeeinstellungen können Sie auch später vornehmen: Klicken Sie im Menü „Grundeinstellungen" auf „Aufnahme" und dann auf „Zeitplan".

Festplattenlaufwerk-Einrichtung

Sie können den freien Speicherplatz auf dem Festplattenlaufwerk (interner Speicher) über den Punkt „HDD" abfragen, indem Sie dort auf „Festplattenmanagement" klicken. Ein neu installiertes Festplattenlaufwerk sollte vor Verwendung formatiert werden (klicken Sie dazu unter „HDD" auf „Formatieren"). Durch die Funktion „Überschreiben" können Sie die erstellten Aufnahmen wie folgt überschreiben: „Nach Tagen" (tageweise; frühester Aufnahmetag zuerst), „Nach Kapazität" (schrittweise, sukzessives Überschreiben der frühesten Dateien) oder „Nie" (ist der Speicher voll, wird nicht mehr aufgenommen).

Nachdem Sie die Einrichtung über den Installationsassistenten erfolgreich abgeschlossen haben, klicken Sie auf „Speichern" und „Bestätigen". Anschließend müssen Sie sich einloggen. Klicken Sie dafür in der Anwendungsleiste auf „Start" und geben Sie Ihre Logindaten (oder die voreingestellten Daten) ein. Die Anwendungsleiste befindet sich im unteren Teil des Bildschirms, über Drag and Drop lässt sie sich jedoch an einer beliebigen Stelle platzieren. Wird die Anwendungsleiste nicht angezeigt, klicken Sie auf die rechte Maustaste.

Zeitplan

Klicken Sie im Menü „Grundeinstellungen" auf „Aufnahme" und dann auf „Zeitplan".

Falls Sie nach einem vorgegebenen Zeitplan aufnehmen wollen statt manuell, können Sie die entsprechenden Tage und Zeitfenster einstellen. Des Weiteren können Sie auch Zeiten festlegen, in denen nur bei Auslösung eines Alarms aufgenommen wird (siehe unten unter „Alarme").

Alarme

Bewegungserkennung, Verlust des Videosignals und weitere Alarme können Sie unter dem Punkt „Alarm" des Menüs „Erweitert" konfigurieren. Hier können Sie zahlreiche Einstellungen vornehmen, wie zum Beispiel die Empfindlichkeit, den überwachten Bereich und was passiert, wenn der Alarm ausgelöst wird.

Videowiedergabe

Gehen Sie zu „Aufnahmensuche", um sich Ihre aufgezeichneten Videos anzusehen. Aufnahmen vom aktuellen Tag (heute) werden im Fenster rechts aufgelistet. Wählen Sie die Tage mit Aufnahmen (unterlegt) im Kalender aus, klicken Sie auf „Suche" und anschließend auf „Wiedergabe". Sie können den gewünschten Kanal auswählen und zwischen den Seiten mit den Aufnahmen mithilfe der Buttons hin- und herwechseln. Speichern Sie zudem Aufnahmen auf dem angeschlossenen USB-Speicher oder versehen Sie Aufnahmen mit einem Schreibschutz, damit sie nicht überschrieben werden können.

IPCs über LAN-Suche hinzufügen

Über den Punkt „Remote" des Menüs „Erweitert" können Sie in Ihrem lokalen Netzwerk nach IPCs (Internetprotokollkameras) suchen. Wählen Sie diejenigen aus, die Sie hinzufügen wollen. Sie können Kameras auch hinzufügen, indem Sie manuell die Gerätedetails eingeben.

Mithilfe einer App stets im Bilde

Laden Sie die App „WatchTower Cam" vom App Store für iOS (iOS 7.1 oder höher) oder von Google Play für Android (Android 4.3 oder höher) herunter, um sich die Aufnahmen der Kameras auf Ihrem Mobilgerät anzusehen.

1. Registrieren Sie auf „watchtowereu.aukey.com"
2. Klicken Sie „Gerät" und „Gerät hinzufügen"
3. Geben Sie Ihren Benutzername, Gerät-Name (irgendeine), Gerät-Seriennummer, Gerät-Benutzername („admin" falls nicht geändert), und Gerät-Passwort (wenn Sie eines erstellt haben) von WatchTower Website ein, dann klicken Sie „Speichern"
4. Öffnen Sie die App „WatchTower Cam" in Ihrem Gerät. Wählen Sie Sicherheit „watchtowereu.aukey.com" als „Einloggen-Typ" und loggen Sie sich ein

Fehlerbehebung

Kein Bild nach dem Einschalten

Stellen Sie sicher, dass Kamera und XVR an ihre jeweilige Stromversorgung angeschlossen sind (verwenden Sie die zwei mitgelieferten Netzadapter), das Kameravideokabel mit einem XVR-Videoeingang und der XVR mit einem Monitor oder Fernseher verbunden ist.
Überprüfen Sie außerdem, ob die Versorgungsspannung und die Polarität korrekt sind.

Unscharfes Bild

Überprüfen Sie, ob sich auf dem Objektiv oder dem Lichtsensor ein Fremdkörper oder Feuchtigkeit befindet (zur Reinigung eignet sich ein Wattebausch oder falls nötig ein spezielles Objektivreinigungstuch) und ob das Objektiv intakt ist.

Dunkles Bild bei Tag

Stellen Sie sicher, dass der überwachte Bereich hell genug ist. Versuchen Sie außerdem, die Helligkeits- und Kontrasteinstellungen des XVR anzupassen.

Heller Fleck bei Videoaufnahmen in der Nacht

Stellen Sie sicher, dass die Kamera nicht direkt auf eine helle Lichtquelle gerichtet ist. Das Infrarotlicht der IR-LEDs könnte womöglich zurückgespiegelt werden, falls die Kamera auf ein Fenster gerichtet ist. Richten Sie die Kamera entsprechend aus, um derartige Störungen zu vermeiden.

Pflegehinweise

- Um Gefahren wie Brandrisiko oder Stromschläge auszuschließen, müssen Eingangsspannung, Stromstärke, Spannungspolarität und Betriebstemperatur die Anforderungen dieses Kamerasystems erfüllen
- Stellen Sie sicher, dass die Betriebstemperatur innerhalb des folgenden Bereichs liegt: -20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
- Berühren Sie die Oberfläche von Objektiv und Lichtsensor wenn möglich nicht – außer zur Reinigung wie beschrieben. Falls sich auf dem Objektiv oder dem Lichtsensor ein Fremdkörper oder Feuchtigkeit befindet, empfiehlt sich die Reinigung mit einem Wattebausch oder Objektivreinigungstuch. Bei hartnäckigen Verschmutzungen können Sie einen nicht scheuernden Brillenreiniger verwenden. Auf keinen Fall ätzende Lösungen verwenden!
- Bauen Sie die Kameras nicht auseinander

Garantie & Kundenservice

Bei Fragen, Problemen oder Garantieansprüchen kontaktieren Sie uns bitte unter der jeweiligen Adresse, die Ihrer Region entspricht. Bitte geben Sie Ihre Amazon-Bestellnummer und die Produktmodellnummer an.

Bestellungen über Amazon Europa: support.eu@aukey.com

* Wichtiger Hinweis: AUKEY bietet nur für die Produkte einen Kundenservice an, die direkt bei AUKEY erworben wurden. Sollten Sie Ihr Produkt bei einem anderen Händler gekauft haben, kontaktieren Sie bitte dessen Kundendienst bezüglich Fragen oder Garantieansprüchen.

Merci d'avoir acheté le AUKEY VT-SC4 WatchTower 8X Système de Surveillance Vidéo. Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et le garder pour référence future. Si vous avez besoin des aides, veuillez contacter notre équipe de service client avec le numéro de modèle et votre numéro de commande Amazon.

Contenu de l'Emballage

Huit Caméras en Forme de Cartouche
2 Terabyte HD XVR
Adaptateur Secteur de Caméra
Deux Séparateurs 4-voie de l'Adaptateur Secteur de Caméra
Deux Adaptateurs Secteurs de XVR
Huit Câbles d'alimentation / Vidéo (18m / 60ft)
Câble Ethernet (1m / 3,3ft)
Câble HDMI (1,8m / 5ft)
Huit Kits de Montage pour Caméra (Trois Vis et Prises)
Huit Clés Allen
Souris
Câble Ethernet (1m / 3,37ft)
Mode d'Emploi
Carte de Garantie

Diagramme du Produit

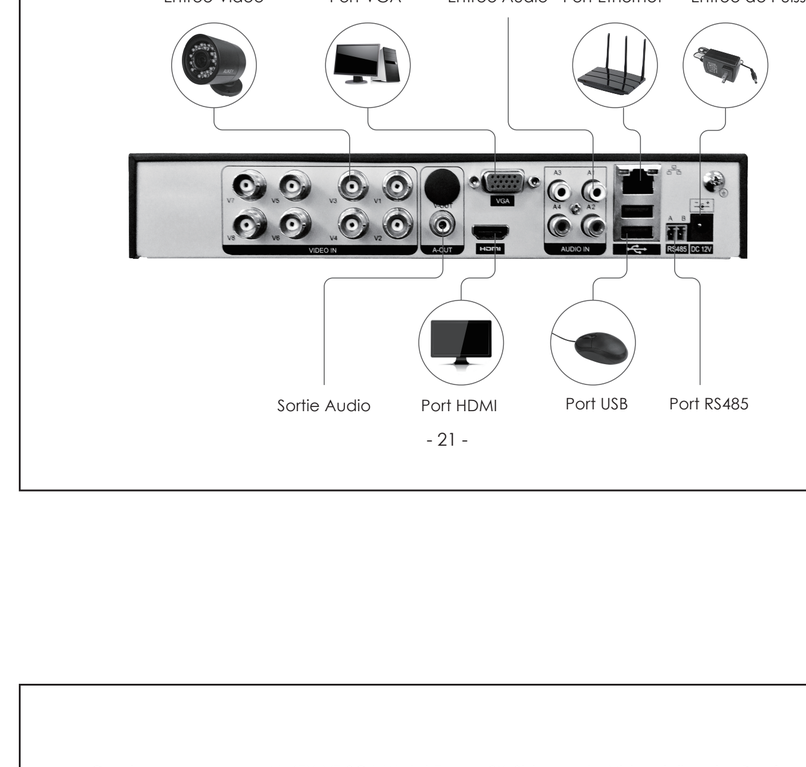

Spécifications

Modèle	VT-SC4
Système de Signal	NTSC / PAL
Diamètre de Lentille	3,6mm / 0,14"
Capteur d'Image	SONY IMX323 1 Megapixel CMOS Capteur
Résolutions de la Sortie Vidéo	1080N, 1080p, 720p, D1, HD1, CIF
Formats de Sortie Vidéo	TVI (1080P@30fps, 1080P@25fps)
Rapport Signal-bruit	41dB (AGC éteint)
Éclairement Minimum	Couleur: 0,1 lux (F1,2, AGC allume) Noir & Blanc: 0,01 lux (F1,2, AGC allume); 0 lux avec éclairement IR allume
Niveau IP	IP66
LEDs IR	24
Gamme IR	25m / 82ft
Balance Blanche	Automatique
Réduction de Bruit	2D-NR
Drive de Disque Dur	2 Terabyte Seagate HDD (XVR)
Température de Fonctionnement	-20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
Humidité d'Opération	90% ou moins
Entrée de Puissance	100V-240V 0,8A (Max) 50 / 60Hz
Alimentation à XVR & Caméras	DC12V 2A
Consommation d'Énergie de la Caméra	<3W (chaque)
Dimensions de Caméra	151 x 61 x 61mm / 5,94" x 2,4" x 2,4"
Poids de Caméra	290g / 10,22oz

Connexion de Caméra

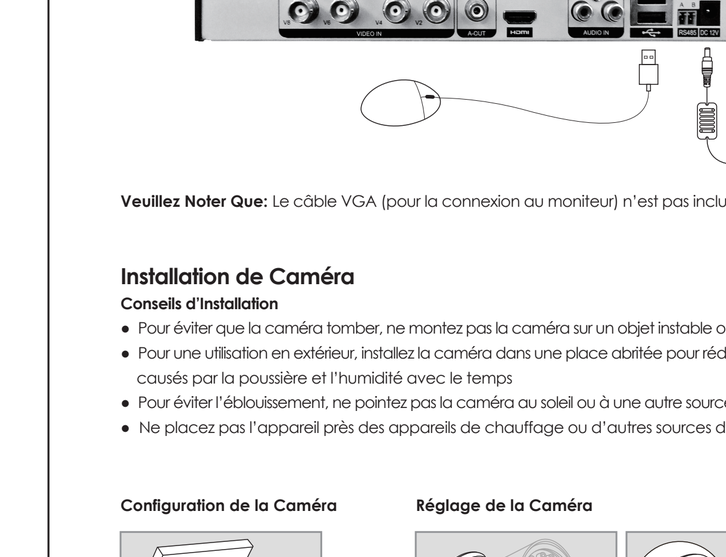

Veuillez Noter Que: Le câble VGA (pour la connexion au moniteur) n'est pas inclus dans l'emballage.

Installation de Caméra

Conseils d'Installation

- Pour éviter que la caméra tomber, ne montez pas la caméra sur un objet instable ou une surface faible
- Pour une utilisation en extérieur, installez la caméra dans une place abritée pour réduire les dommages causés par la poussière et l'humidité avec le temps
- Pour éviter l'éblouissement, ne pointez pas la caméra au soleil ou à une autre source de lumière intense
- Ne placez pas l'appareil près des appareils de chauffage ou d'autres sources de chaleur forte

Configuration de la Caméra **Réglage de la Caméra**

1. Desserrez la vis avec la clé Allen incluse pour permettre le réglage facile du corps de caméra
2. Réglez le corps de la caméra afin que l'objectif puisse surveiller la zone désirée et donne une image claire et horizontale.
3. Serrez à nouveau la vis pour assurer que la caméra ne se déplacera pas

Veuillez Noter Que: La surface de montage doit supporter au moins 3X de poids de l'unité de caméra.

Configuration XVR

Démarrage du Système

Connectez le câble d'alimentation XVR au port DC 12V du XVR. Le système démarrera et exécutera l'assistant d'installation après quelques secondes. Il vous guidera à travers tous les réglages de base. Les réglages ignorés et les autres réglages peuvent être entrés à tous moment à partir de l'écran du menu principal.

Réglez un Login

Il est recommandé de définir un nom d'utilisateur et un mot de passe pour une mieux sécurité. Par défaut, le nom d'utilisateur d'administrateur est: admin. Il n'y a pas de mot de passe.

Réglage Principal

Réglez le format vidéo, la date / heure et la langue. Une fois que l'appareil se connecte à Internet, il ajustera automatiquement le temps au fuseau horaire que vous avez choisi.

Réglage du Réseau

Le système peut automatiquement obtenir les adresses IP et DNS ou vous pouvez saisir manuellement les informations. La connexion du réseau sera testée après avoir cliqué suivant.

DDNS & Réglage de Port

Pour utiliser un DNS (serveur de nom de domaine) pour accéder à Internet, activez 'DDNS'. Ensuite, choisissez 'Watchtowereu' comme 'Server'. Vous pouvez également définir manuellement le 'Media Port' et le 'Web Port' si les valeurs par défaut ne fonctionnent pas. Si le port multimédia est occupé par un autre Port de Serveur, changez un port non utilisé. Si votre FAI pièces locales est Port Web 85, vous pouvez changer d'autre comme 86. Si vous changez le Port Web, vous devez ajouter le port Web après l'adresse IP (ex. Pour 8088, http://ipaddress:8088).

Réglage d'Enregistrement

Réglez l'enregistrement vidéo pour chaque canal. Un équipement supplémentaire est nécessaire pour l'entrée et l'enregistrement audios. Il existe deux modes d'enregistrement: 'Always' (enregistrement continu) et 'Schedule' (voir la section 'Schedule'). Pour plus de commodité, réglez un canal puis copiez-le sur les autres. L'enregistrement peut être réglé plus tard: dans le menu 'Basic', cliquez sur 'Record' puis sur 'Schedule'.

Réglage HDD

Vous pouvez vérifier l'espace disponible sur le HDD (le stockage de mémoire interne) dans la section 'HDD' de 'Disk Management' . Un nouveau HDD installé doit être formaté via l'appareil avant l'utilisation (avec le nouveau HDD sélectionné, cliquez sur 'Format'). 'Overwrite' permet d'écraser les enregistrements 'By Days' (jour par jour; le premier le plus tôt), 'By Capacity' (écrasement progressif, en aiguille des fichiers les plus anciens), ou 'Never' (l'enregistrement s'arrêtera lorsque L'espace s'épuise).

Après avoir terminé l'installation de l'assistant d'installation, enregistrez et confirmez. Vous devrez ensuite vous identifier en cliquant sur 'Start' dans la barre des tâches et en entrant vos informations de connexion (ou les valeurs par défaut). La barre des tâches se trouve en bas de l'écran, mais vous pouvez cliquer et déplacer la barre des tâches dans n'importe quelle position. Si la barre des tâches n'est pas affichée, cliquez le bouton droit de la souris.

Horaire

Dans le menu 'Basic', cliquez sur 'Record' puis sur 'Schedule'.

Si vous souhaitez planifier l'enregistrement plutôt que d'enregistrer manuellement, vous pouvez programmer des heures et des jours pour l'enregistrement. Vous pouvez également définir des périodes d'enregistrement uniquement si l'alarme est déclenchée (voir 'Alarme' ci-dessous).

Alarme

Le mouvement, la perte vidéo et d'autres alarmes peuvent être réglés dans la section 'Alarme' du menu 'Avance'. De nombreux réglages sont disponibles, y compris la sensibilité, la zone surveillée et ce qui se passera lorsque l'alarme sera déclenchée.

Rejouer

Dans le menu 'Record Search' pour afficher toutes les vidéos enregistrées. Tous les enregistrements du jour actuel (aujourd'hui) seront répertoriés dans la fenêtre correcte. Sélectionnez les jours avec les enregistrements (en surbrillance) dans le calendrier, cliquez sur 'Search', puis cliquez sur 'Playback'. Vous pouvez choisir le canal que vous souhaitez lire et basculer entre les pages d'enregistrements avec les boutons inférieurs. Vous avez également la possibilité de sauvegarder les enregistrements sur la mémoire USB ou de verrouiller les enregistrements afin qu'ils ne soient pas écrasés.

Ajouter des IPC par recherche LAN

Dans la section 'Remote' du menu 'Advance', vous pouvez rechercher des IPC (Caméras de Protocole d'Internet) sur votre réseau local. Sélectionnez et ajoutez ceux que vous souhaitez connecter. Vous pouvez également les ajouter en saisissant manuellement les détails du dispositif.

Voir la Caméra via le App

Téléchargez le App 'WatchTower Cam' de App Store pour IOS (IOS 7.1 ou version dernière) ou Google Play pour Android (Android 4.3 ou version dernière) pour voir les caméras sur votre appareil mobile.

1. Veuillez entrer 'watchtowereu.aukey.com'.
2. Cliquez 'Device' et 'Add Device'.
3. Entrez votre nom d'utilisateur de web site WatchTower, le nom du dispositif (n'importe quel), le numéro de série de l'appareil, le nom d'utilisateur de l'appareil ('admin' sauf il est changé) et le mot de passe de l'appareil (si vous en avez créé un); et puis cliquez 'Save'.
4. Ouvrez app WatchTower Cam sur votre appareil. Choisissez la sécurité 'watchtowereu.aukey.com' comme 'Login Type' et connectez-vous.

Dépannage

Pas d'image lors d'allumer

Assurez-vous que la caméra et le XVR sont connectés à leurs propres alimentations (avec les deux adaptateurs d'alimentation inclus), le câble vidéo de la caméra est connecté à une entrée vidéo XVR et le XVR est connecté à un moniteur ou à un TV. Vérifiez également que la tension d'alimentationet la polarité sont correctes.

L'image n'est pas claire

Vérifiez qu'il n'y a pas d'objets étrangers ou d'humidité sur la surface de la lentille ou la surface du capteur de lumière (nettoyez avec un coton-tige ou un papier de nettoyage de lentille si nécessaire) et l'objectif est en bon état.

L'image de jour est sombre

Assurez-vous que la zone de surveillance de la caméra est suffisamment lumineuse. Essayez également d'ajuster les réglages de luminosité et de contraste du XVR.

Il y a un point lumineux dans la vidéo lors de voir la caméra dans la nuit

Assurez-vous que la caméra n'est pas donnée directement sur une source lumineuse. Veuillez noter également que la lumière infrarouge des LEDs IR peut réfléchir lorsque la caméra pointe vers une fenêtre. Réglez la position de la caméra pour éviter ces problèmes.

Entretien du Produit

- Pour éviter tout risque d'incendie ou de choc électrique, la tension d'entrée, le courant d'électricité, la polarité de la tension et la température de fonctionnement doivent satisfaire aux exigences de cette caméra
- Assurez-vous que la température de fonctionnement est dans la gamme de -20 ° C -60 ° C (-4 ° F - 140 ° F)
- Évitez de toucher la surface de la lentille ou la surface du capteur de lumière. S'il y a des objets étrangers ou de l'humidité sur la surface de la lentille ou la surface du capteur de lumière, nettoyez avec un coton-tige ou un papier de nettoyage pour objectif. S'il y a une saleté est difficile à enlever, un nettoyant non-abrasif pour verres peut être utilisé. Ne pas utiliser des produits corrosifs
- Ne démontez pas la caméra

Garantie & Service Client

Pour des questions, soutiens et demandes de garanties, veuillez nous contacter à l'adresse ci-dessous qui correspond à votre région. Veuillez inclure votre numéro de commande Amazon et le numéro de modèle du produit.

Amazon EU commandes: support.eu@aukey.com

*Veuillez noter que, AUKEY ne peut fournir le service après-vente que pour les produits achetés directement chez AUKEY. Si vous avez acheté des produits auprès d'un vendeur différent, veuillez le contacter pour tous les services ou questions de garantie.

Gracias por comprar AUKEY VT-SC4 WatchTower 8X Sistema de Videovigilancia. Por favor, lea atentamente el manual usuario y consérvelo para futuras consultas. Si necesita cualquier ayuda, póngase en contacto con nuestro equipo de servicio con su número de modelo del producto y su número de orden de Amazon.

Contenidos del Paquete

Ocho Cámaras de Bala
2 Terabyte HD XVR
Dos Adaptadores de Corriente de la Cámara
Dos 4-Vía Divisores del Adaptador de Corriente de la Cámara
XVR Adaptador de Corriente
Ocho Cables de Alimentación / Vídeo (18m / 60ft)
Cable Ethernet (1m / 3,3ft)
Cable HDMI (1,8m / 5ft)
Ocho Kits de Montaje de la Cámara (Tres Tornillos y Enchufes)
Ocho Llaves Allen
Ratón
Manual Usuario
Tarjeta de Garantía

Diagrama del Producto

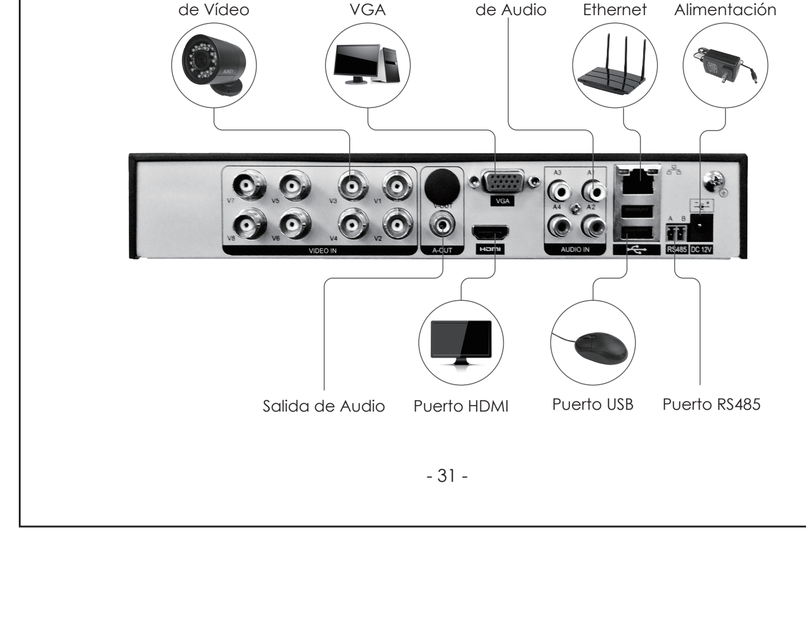

Especificaciones

Modelo	VT-SC4
Sistema de Señal	NTSC / PAL
Diámetro de la Lente	3,6mm / 0,14"
Sensor de Imagen	SONY IMX323 1/2,9" 2 Megapíxeles CMOS Sensor
Resoluciones de Salida de Vídeo	1080N, 1080p, 720p, D1, HD1, CIF
Formatos de Salida de Vídeo	TVI (1080P@30fps, 1080P@25fps)
Relación Señal-Ruido	41dB (AGC apagado)
Iluminación Mínima	Color: 0,1 lux (F1,2, AGC encendido) Negro & Blanco: 0,01 lux (F1,2, AGC encendido); 0 lux con iluminación IR encendida
Clasificación IP	IP66
IR LEDs	24
Rango IR	25m / 82ft
Balance de Blancos	Auto
Reducción de Ruido	2D-NR
Disco Duro	2 Terabyte Seagate HDD (XVR)
Temperatura de Funcionamiento	-20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
Humedad de Funcionamiento	90% o menos
Entrada de Alimentación	100V - 240V 0,8A (Max) 50 / 60Hz
Fuente de Alimentación a XVR & Cámaras	DC 12V 2A
Consumo de Energía de la Cámara	<3W (cada una)
Dimensiones de la Cámara	151 x 61 x 61mm / 5,94" x 2,4" x 2,4"
Peso de la Cámara	290g / 10,22oz

Conexión de la Cámara

Por favor, tenga en cuenta: El cable VGA (para la conexión del monitor) no está incluido

Instalación de la Cámara

Consejos de Instalación

- Para evitar que la cámara caiga, no monte la cámara sobre un objeto inestable o una superficie débil
- Para el uso al aire libre, instale la cámara en un lugar protegido para reducir el daño de polvo y humedad a lo largo del tiempo
- Para evitar el deslumbramiento, no apunte la cámara al sol u otra fuente de luz intensa
- No coloque la cámara cerca de calentadores u otras fuentes de calor fuertes

Configuración de la Cámara **Ajuste de la Cámara**

1. Afloje el tornillo con la llave Allen incluida para permitir un ajuste fácil del cuerpo de la cámara
2. Ajuste el cuerpo de la cámara de modo que la lente esté vigilando la zona deseada y le da una imagen clara y plana
3. Apriete el tornillo de nuevo para asegurarse de que la cámara no se mueva

Por favor, tenga en cuenta: La superficie de montaje debe soportar al menos 3 veces el peso de la unidad de cámara

Configuración XVR

Inicio del Sistema

Conecte el XVR cable de alimentación al puerto DC 12V del XVR. El sistema se iniciará y ejecutará el asistente de configuración después de unos segundos. Le ayudará oportunamente a realizar todas las configuraciones básicas. Las configuraciones omitidas y otras configuraciones se pueden acceder en cualquier momento desde la pantalla del menú principal.

Configuración de Acceso

Se recomienda establecer un nombre de usuario y una contraseña para mayor seguridad. De forma predeterminada, el nombre de usuario del administrador es: admin. No hay contraseña.

Configuración Básica

Ajuste el formato de vídeo, fecha / tiempo e idioma. Una vez que el dispositivo se conecte al Internet, se ajustará automáticamente el tiempo a la zona horaria que haya seleccionado.

Configuración de la Red

El sistema puede obtener automáticamente las direcciones IP y DNS o puede usted introducir manualmente la información. La conexión de la red se probará después de hacer clic en next.

Configuración de DDNS & Puerto

Para usar un DNS (servidor de nombre de dominio) para acceder al Internet, habilite 'DDNS'. A continuación, seleccione 'Watchtowereu' como el 'Server'. También puede configurar manualmente 'Puerto de Medios' y 'Puerto Web' si los valores predeterminados no funcionan. Si el Puerto de Medios está ocupado por otro Puerto de Servidor, por favor, cambie por un puerto no utilizado. Si su ISP local bloquea el puerto Web 85, puede cambiarlo por otro como el 86. Si cambia el Puerto Web, debe añadir el puerto web después de la dirección IP (por ejemplo, para 8088, http://ipaddress: 8088) .

Configuración de la Grabación

Establezca la grabación de vídeo para cada canal. Se requiere equipo adicional para la entrada de audio y la grabación. Existen dos modos de grabación: 'Always' (grabación continua) y 'Schedule' (consulte la sección de Programación). Por conveniencia, establezca un canal y luego copie a los otros. La grabación se puede establecer más tarde: desde el menú 'Basic', haga clic en 'Record' y luego en 'Schedule'.

Configuración de HDD

Puede comprobar el espacio disponible de HDD (almacenamiento de memoria interna) en la sección 'HDD' de 'Disk Management'. Un HDD recién instalado debe formatearse a través del dispositivo antes de usarlo (con el nuevo HDD seleccionado, haga clic en 'Format'). 'Overwrite' permite sobrescribir las grabaciones 'By Days' (día a día, especialmente el primero), 'By Capacity' (gradual, poco a poco sobrescribir los archivos más antiguos) o 'Never' (la grabación se detendrá cuando el espacio se agote).

Después de completar la configuración en el asistente de configuración, guarde y confirme. A continuación, deberá iniciar sesión haciendo clic en 'Start' en la barra de tareas e introduciendo su información de acceso (o los valores predeterminados). La barra de tareas está en la parte inferior de la pantalla, pero puede hacer clic y arrastrar la barra de tareas a cualquier posición. Si la barra de tareas no se muestra, haga clic en el botón derecho del ratón.

Horario

En el menú 'Basic', haga clic en 'Record' y luego en 'Schedule'.

Si desea programar la grabación en lugar de grabarla manualmente, puede programar horas y días para la grabación. También puede ajustar los períodos de grabación sólo si se activa la alarma (consulte 'Alarms' debajo).

Alarmas

El movimiento, la pérdida de vídeo y otras alarmas se pueden ajustar en la sección 'Alarm' del menú 'Advance'. Hay muchas configuraciones disponibles, incluyendo la sensibilidad, la zona supervisada y lo que sucederá cuando se active la alarma.

Reproducción

Vaya al menú 'Record Search' para ver todos los vídeos grabados. Todas las grabaciones del día actual (hoy) aparecerán en la ventana derecha. Seleccione los días con las grabaciones (destacados) del calendario, haga clic en 'Search', a continuación, haga clic en 'Playback'. Puede seleccionar el canal que desea reproducir y cambiar entre páginas de grabaciones usando los botones inferiores. También puede optar por grabar copias de respaldo a la memoria USB o bloquear las grabaciones para que no se sobrescriban.

Añadir IPCs por Búsqueda LAN

En la sección 'Remote' del menú 'Advance', puede buscar IPCs (Cámaras de Protocolo de Internet) en su red local. Seleccione y añada las que desea conectar. También puede añadirlas introduciendo manualmente los detalles del dispositivo.

Visualización de la Cámara a Través de App

Descargue la aplicación 'WatchTower Cam' desde la Tienda de Aplicaciones para IOS (IOS 7.1 o reciente) o Google Play para Android (Android 4.3 o reciente) para ver las cámaras en su dispositivo móvil.

1. Regístrese en 'watchtowereu.aukey.com'
2. Haga clic en 'Device' y 'Add Device'
3. Introduzca su nombre de usuario del sitio web WatchTower, nombre del dispositivo (cualquier), número de serie del dispositivo, nombre usuario del dispositivo ('admin' a menos que se cambie) y la contraseña del dispositivo (si ha creado una); a continuación, haga clic en 'Save'
4. Abra la aplicación WatchTower Cam en su dispositivo. Seleccione el seguro 'watchtowereu.aukey.com' como 'Login Type' e inicie sesión

Solución de Problemas

No hay imagen cuando se enciende

Asegúrese de que la cámara y el XVR estén conectados a sus propias fuentes de alimentación (utilizando los dos adaptadores de corriente suministrados), el cable de vídeo de la cámara esté conectado a una entrada de vídeo XVR y el XVR esté conectado a un monitor o un televisor. Además, compruebe que la tensión de alimentación y su polaridad sean correctas.

La imagen no está clara

Compruebe que no haya objetos extraños ni humedad en la superficie de la lente ni en la superficie del sensor de luz (limpie con un bastoncillo de algodón o un papel de limpieza para lentes si es necesario) y la lente esté en buenas condiciones.

La imagen diurna es oscura

Asegúrese de que la zona de monitorización de la cámara sea suficiente brillante. También intente ajustar el brillo de XVR y las configuraciones de contraste.

Hay un punto brillante en el vídeo cuando se ve la cámara por la noche

Asegúrese de que la cámara no esté apuntando directamente a una fuente de luz brillante. También tenga en cuenta que la luz infrarroja de los IR LEDs puede reflejar de nuevo cuando la cámara apunte a una ventana. Ajuste la posición de la cámara para evitar estos problemas.

Cuidado del Producto

- Para evitar riesgos de incendio o peligros de descarga eléctrica, el voltaje de entrada, la corriente, la polaridad de voltaje y la temperatura de funcionamiento deben cumplir con los requisitos de esta cámara
- Asegúrese de que la temperatura de funcionamiento esté dentro del rango de -20 ° C - 60 ° C (-4 ° F - 140 ° F)
- Evite tocar la superficie de la lente o la superficie del sensor de luz. Si hay objetos extraños o humedad en la superficie de la lente o en la superficie del sensor de luz, limpie con un bastoncillo de algodón o papel de limpieza para lentes. Si es difícil quitar la suciedad, se puede usar un limpiador de lentes no abrasivo. No utilice soluciones corrosivas
- No desmonte la cámara

Garantía & Soporte al Cliente

Para preguntas, apoyos o reclamaciones de garantía, por favor póngase en contacto con nosotros en la siguiente dirección que se corresponde con su región. Por favor, incluya su número de orden de Amazon y su número de modelo del producto.

Amazon EU pedidos: support.eu@aukey.com

*Por favor, tenga en cuenta que AUKEY sólo puede ofrecer servicio postventa a los productos comprados directamente de AUKEY. Si usted ha comprado del vendedor diferente, por favor, póngase en contacto con ellos directamente sobre la garantía o los problemas de servicio.

Grazie per aver acquistato il sistema di videosorveglianza AUKEY VT-SC4 WatchTower 8X. Leggere attentamente questo manuale e conservarlo in caso di necessità futura. Per ricevere assistenza, contattare il nostro centro di assistenza e comunicare il codice del prodotto e il numero dell'ordine Amazon.

La confezione include:

Otto Telecamere Bullet
2 XVR Terabyte HD
Due adattatori per telecamera
Due splitter d'adattatore per telecamera con 4 vie
Adattatore XVR
Otto cavi di alimentazione/video (18m / 60ft)
Cavo Ethernet (1m / 3,3ft)
Cavo HDMI (1,8m / 5ft)
Otto Kit di montaggio della videocamera (tre viti e prese)
Otto chiavi a brugola
Mouse
Manuale d'uso
Certificato di Garanzia

Diagramma del Prodotto:

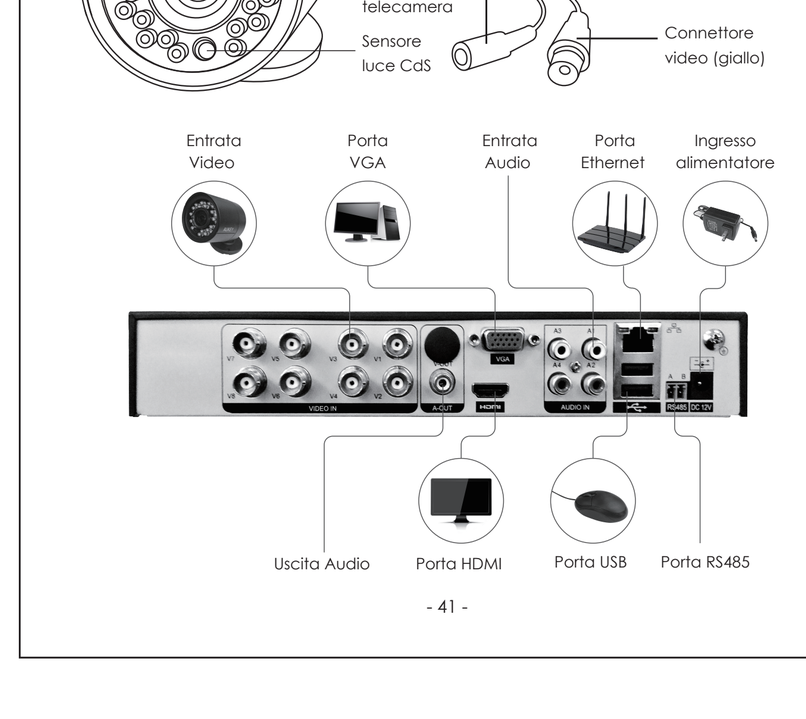

Specificazioni

Modello	VT-SC4
Segnale	NTSC / PAL
Diametro obiettivo	3,6mm / 0,14"
Sensore immagine	SONY IMX323 1/2,9" 2 Megapixel CMOS Sensore
Risoluzioni uscita audio	1080N, 1080p, 720p, D1, HD1, CIF
Formati uscita video	TVI(1080P@30fps, 1080P@25fps)
Rapporto segnale/rumore	41dB (AGC spento)
Illuminazione minima	Colore: 0,1 lux (F1,2, AGC on) Bianco e nero: 0,01 lux (F1,2, AGC on); 0 lux con illuminazione IR attiva
Classe IP	IP66
IR LED	24
Raggio IR	25m / 82ft
Bilanciamento del bianco	Automatico
Riduzione del rumore	2D-NR
Hard Disk	2 Disco Rigido Terabyte Seagate (XVR)
Temperatura di funzionamento	-20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
Umidità di funzionamento	90% o meno
Potenza in entrata	100V-240V 0,8A (Max) 50/60Hz
Alimentazione per XVR & telecamere	DC12V 2A
Consumo telecamera	<3W (ognuno)
Dimensioni telecamera	151 x 61 x 61 mm / 5,94" x 2,4" x 2,4"
Peso telecamera	290 g / 10,22oz

Collegamenti della telecamera

Attenzione: il cavo VGA (per collegare il monitor) non è incluso.

Installazione della telecamera

Consigli per l'installazione

- Per evitare di far cascare la telecamera, non appoggiarla su oggetti instabili o su superfici poco resistenti.
- Per un uso esterno, installare la telecamera in un ambiente protetto per ridurne nel tempo l'accumulo di polvere e i danni dovuti all'umidità.
- Per evitare abbagliamenti, non puntare la telecamera verso il sole o verso un'altra fonte di luce intensa.
- Non installare la telecamera in prossimità di sistemi di riscaldamento o altre fonti di calore.

Montaggio della telecamera **Regolazione della telecamera**

1. Allentare le viti con la chiave a brugola inclusa per regolare facilmente la telecamera.
2. Posizionare la telecamera in modo che l'obiettivo sia rivolto verso l'area designata e ne fornisca un'immagine chiara e completa.
3. Stringere le viti per non far muovere la telecamera.

Attenzione: la superficie di montaggio deve sostenere almeno 3 volte il peso della telecamera.

Configurazione XVR

Avvio del sistema

Collega il cavo di alimentazione XVR alla porta DC 12V per XVR. Il sistema si avvierà automaticamente dopo qualche secondo iniziando la configurazione guidata. Vi guiderà tra le impostazioni base. Le impostazioni saltate e tutte le altre impostazioni potranno essere modificate in ogni momento dal menu principale.

Configurare il Login

Si consiglia di impostare un username e una password per una maggiore sicurezza. Per impostazione predefinita, l'username dell'amministratore è: admin. Lasciare vuoto il campo Password.

Configurazione base

Impostare il formato video, data/ora e lingua. Una volta connesso il dispositivo ad internet, il sistema modificherà automaticamente l'orario in base al fuso orario selezionato.

Configurazione di rete

Il sistema può ottenere automaticamente gli indirizzi IP e DNS; è comunque possibile inserire le informazioni manualmente. La connessione di rete sarà testata dopo aver cliccato su "Next".

Configurazione DDNS & porta

Per usare un DNS (domain name server) per accedere ad internet, abilitare 'DDNS.' In seguito, scegliete 'Watchtowereu' come 'Server'. È possibile impostare manualmente la 'Media Port' e la 'Web Port' se l'impostazione predefinita non funziona. Se la Media Port è occupata da un altro server, impostate un'altra porta inutilizzata. Se l'ISP locale blocca la Web Port 85, potete cambiarla e scegliere la 86. Se cambiate la Web Port, dovrete aggiungere la web port dopo l'indirizzo IP (ad esempio 8088, http://ipaddress:8088).

Configurazione registrazione

Configurare una registrazione video per ogni canale. Si richiedono attrezzature aggiuntive per l'entrata audio e la registrazione. Ci sono due modalità di registrazione: "Always" (registrazione continua) e "Schedule" (guardare la sezione "Schedule" per una registrazione programmata). Per comodità, configurare un canale e copiare la configurazione in tutti gli altri. Le registrazioni possono essere configurate anche in seguito: dal menu "Basic", cliccare su "Record" e poi "Schedule".

Configurazione HDD (Disco Rigido)

È possibile controllare lo spazio disponibile sull'HDD (memoria interna) nella sezione 'HDD' nel 'Disk Management.' Un disco rigido appena installato dovrebbe essere formattato dal dispositivo prima dell'utilizzo (selezionare il disco rigido e cliccare su "Format"). 'Overwrite' vi permetterà di sovrascrivere sui filmati 'By Days' (giorno per giorno partendo dai meno recenti), 'By Capacity' (graduale, sovrascrivendo i vecchi file a poco a poco), o 'Never' (interrompendo la registrazione quando la memoria sarà piena).

Dopo aver completato la configurazione guidata, salvare e confermare. Dovrete ora accedere cliccando su 'Start' nella barra delle applicazioni, inserendo le vostre credenziali (o quelle di default). La barra è in fondo allo schermo ma si può cliccare e spostarla in ogni punto. Se non è possibile visualizzare la barra, fare clic sul tasto destro del mouse.

Schedule

Dal menu 'Basic', fare clic su 'Record' e in seguito su 'Schedule.'

Se si vuole programmare la registrazione senza doverla impostare manualmente, si possono inserire le ore e i giorni in cui si vuole la registrazione. È possibile anche impostare la ripresa solo quando l'allarme è attivato (leggere 'Alarms' di seguito).

Allarmi

Movimento, perdita del video e altri allarmi possono essere impostati nella sezione 'Alarms' nel menu avanzato. Ci sono vari tipi di impostazioni, che includono la sensibilità, l'area monitorata e ciò che succederà quando scatta l'allarme.

Playback

Andare sul menu 'Record Search' per visionare tutti i video registrati. Ogni registrazione del giorno in corso (di oggi) sarà visualizzata nella finestra sulla destra. Selezionare le giornate registrate (messe in evidenza) sul calendario, cliccare su 'Search' e poi su 'Playback'. È possibile scegliere il canale che si vuole visionare e passare da una registrazione all'altra usando i comandi sul fondo. Si ha anche la possibilità di copiare le registrazioni su una chiavetta USB o di bloccare i video in modo che non ci si sovrascriva sopra.

Aggiungere telecamere IP tramite una ricerca LAN

Nella sezione 'Remote' del menu avanzato, è possibile cercare telecamere IP sulla rete locale. Selezionare e aggiungere quelle che si vogliono collegare. È possibile anche aggiungerle manualmente inserendo i dettagli del dispositivo.

Guardare le riprese della telecamera tramite la App

Scaricare l'applicazione 'WatchTower' dall'App Store per iOS(iOS 7.1 o versioni più aggiornate) o da Google Play per Android (Android 4.3 o versioni più aggiornate) per guardare le telecamere dallo smartphone.

1. Registrarse su 'watchtowereu.aukey.com'.
2. Cliccare 'Device' e 'Add Device'.
3. Inserire il Suo nome d'utente sul sito WatchTower, nome del dispositivo (qualunque), numero di seria del prodotto, nome d'utente del dispositivo ('admin' eccetto cambiato) e la password del dispositivo (se già creata); poi cliccare 'Save'.
4. Aprire l'app WatchTower sul Suo dispositivo. Scegliere 'www.watchtowereu.aukey.com' sicuro come 'Login Type' ed accedere.

Risoluzione dei problemi

Nessuna immagine al momento dell'accensione

Assicurarsi che la telecamera e l'XVR siano entrambi collegati alla propria fonte di alimentazione (usando i due alimentatori forniti), che il cavo della videocamera sia collegato ad un'uscita video XVR e che XVR sia collegato ad un monitor o ad un televisore.
Controllare anche che il voltaggio di alimentazione e la polarità siano corrette.

L'immagine non è nitida

Assicurarsi che non ci siano oggetti estranei o umidità sulla superficie dell'obiettivo o sul sensore ottico (se necessario pulire con un tampone di cotone o con un panno per la pulizia delle lenti) e che l'obiettivo sia in buone condizioni.

L'immagine giornaliera è scura

Assicurarsi che l'area da registrare sia sufficientemente illuminata. Provare a modificare le impostazioni di luminosità XVR e contrasto.

Punto luminoso nel video durante la registrazione notturna

Assicurarsi che la telecamera non sia puntata su una fonte di luce diretta. Tenere in considerazione che la luce ad infrarossi IR dei LED potrebbe riflettere la luce se la telecamera è rivolta verso una finestra. Modificare la posizione della telecamera per evitare che ciò accada.

Cura del prodotto

- Per evitare il rischio di un incendio o di scosse elettriche, la tensione in ingresso, la corrente, la polarità della tensione e la temperatura di funzionamento devono soddisfare i requisiti di questa telecamera.
- Assicurarsi che la temperatura di funzionamento rientri tra i -20°C e i - 60°C (-4°F - 140°F).
- Evitare il contatto con la superficie dell'obiettivo o del sensore ottico. Se ci sono oggetti esterni o umidità sull'obiettivo o sul sensore, pulirli con un tampone di cotone o con un panno per la pulizia delle lenti. Se non si riesce a rimuovere lo sporco, si può utilizzare un detergente per lenti non abrasivo. Non usare prodotti corrosivi.
- Non smontare la telecamera.

Garanzia & Assistenza ai Clienti

Per domande, supporto o richieste di garanzia, si prega di contattarci al seguente indirizzo che corrisponde alla Sua regione. Si prega d'inserire il Suo numero d'ordine di Amazon e di modello del prodotti.

Ordini di Amazon EU: support.eu@aukey.com

*Si prega di notare che AUKEY può offrire solo il servizio di post-vendita per i prodotti acquistati direttamente da AUKEY. Se ha acquistato da un venditore diverso, si prega di contattarlo direttamente per problemi di servizio o di garanzia.