AUKEY INTERNATIONAL LIMITED
Web: www.aukey.com **E-mail:** support@aukey.com
Add: No.102, Building P09, Electronic Trade Center
Huanan City, Pinghu Town, Longgang District
Shenzhen, Guangdong 518111 CN

AUKEY

User Manual

Outdoor Wireless Speaker

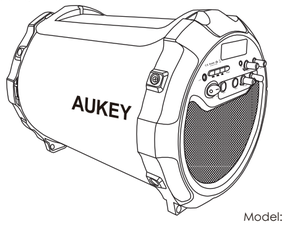

Model: SK-M17

Contents

Model: SK-M17

English ---------- 01~05
Deutsch ---------- 06~10
Français ---------- 11~15
Español ---------- 16~20
Italiano ---------- 21~25

Package Content

1 x Aukey SK-M17 Wireless Speaker
1 x Microphone
1 x Charging Cable
1 x 3.5mm Audio Cable
1 x Warranty card
1 x User Manual

Specification

Version	2.1
Supported Profile	HFP, A2DP, AVCTP
Horn Output	3W*2.4Ω
Subwoofer Output	15W,4Ω
Product Dimension	Ø225*310(L)mm
Play Time	8.5 hrs (Maximum volume)
Charging Time	13 hrs (1A Input)
Operation Range	Up to 10m / 33ft
FM Frequency Range	87.5-108mhz
AUX	3.5mm Audio-in Jack
Microphone Interface	6.5mm
Power Input	DC 5V
Battery Type	Rechargeable Li-Polymer Battery (5200 mAh)

Product Overview

1. Charging jack
2. Previous Track
3. Next Track
4. Play/Pause
5. Mode
6. LED display
7. Bass knob
8. Volume knob
9. On/Off button
10. Mic input 1
11. Mic input 2
12. Aux-in jack
13. Mic Echo knob
14. Mic volume knob

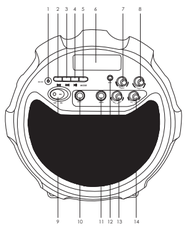

Charging:

1. Please use a DC adapter (5V/1A) to charge this speaker through a supplied charging cable.

2. The red LED indicator will be lighted when charging is begin and the light will go out when the charging is done.

* If you want it to play music while charging, please keep the volume moderate or lower. Because the high current comes along with high volume will damage your adapter.

Turn on /off the speaker

Turn on /off the speaker by pressing the power button manually.

Pairing with your device

1. Turn on the speraker, the LED display will show the word "bt". Then you can hear the speaker beep twice. Now the speaker goes to paring mode.

2. Bring your device into paring mode and search for the speaker.

3. Once the speaker has been located by your device you should see "Aukey SK-M17", simply select the device name to connect.

4. When device and speaker are successfully paired, you will hear short beep 3 times.

5. Now you can enjoy music and other audio files through the speaker.

6. The bass knob and volume knob on speaker can help you to get the best sound experience.

Playing Audio via Auxiliary (AUX)

Turn on the speaker and connect it with your PC, notebook, cellphone and MP3 Player etc. via the 3.5mm Line in jack on the speaker by using the 3.5mm audio cable attached.

Note:

1. The connection on your speaker will be disconnected when there is an audio cable attached to Aux-in as Aux-in mode has higher priority.

2. When playing audio through Aux, you can adjust the volume from the speaker, but adjust the previous/next track from your device only.

3. For some computers, you may need to visit the audio control panel to manually set the speaker as the default audio device.

FM Radio

1. Press "MODE " button to activate the radio funcktion.

2. Plug Aux cable in the speaker to enhance the FM signal.

3. Press the Play / Pause button, the speaker will search for the FM channels and save the search results automatically.

4. When searching is done, the speaker will stay on the first channel and play automatically.

5. Press the Next Track or Previous Track button to change channels.

6. Press "MODE" button again to quit radio mode.

Microphone

1. Plug microphones cable in any microphone jack on the speaker.

2. Turn on the microphone.

3. Now you can use the microphne and the speaker to broadcast your voice.

4. You can set the sound effect by switching Mic Echo knob or Bass knob.

*Microphone can not work while the speaker is under radio mode.

Warranty and Support

Warranty

Aukey provides all our customers 24 months warranty from the date of its original purchase. If the device fails due to manufacturer defects, please contact us by email at support@aukey.com to launch a warranty claim. We will instruct you on how to return the product for repair/replacement.

Statement

We can only provide after sale service for products purchased directly from Aukey or Aukey authorized distributor. If you have purchased from a different seller, please contact them for any exchange or request.

Contact Us

For all inquiries, please contact us with your order number for dealing with the issue quicker.
Email: support@aukey.com
Website: www.aukey.com

Packungsinhalt:

1 x Aukey SK-M17 Drahtloser Lautsprecher
1 x Mikrofon
1 x Ladekabel
1 x 3.5mm Audio Kabel
1 x Garantie Karte
1 x Bedienungsanleitung

Spezifikationen

Version	2.1
Unterstützte Profile	HFP, A2DP, AVCTP
Horn Ausgang	3W*2.4Ω
Subwoofer-Ausgang	15W,4Ω
Dimension	Ø225*310(L)mm
Spieldauer	8.5 Stunden (Maximale Lautstärke)
Ladezeit	13 Stunden (1A Input)
Betriebsreichweite	Bis zu 10m / 33ft
FM Frequenzbereich	87.5-108mhz
AUX	3.5mm Audio-in Jack
Mikrofon Interface	6.5mm
Power Eingang	DC 5V
Batterie Typ	Wiederaufladbare Lithium Batterie (5200mAh)

Übersicht des Produkts

1. Ladeanschluss
2. Vorheriges Lied
3. Nächstes Lied
4. Play/Pause
5. Mode (Modus)
6. LED Display
7. Bass-Drehknopf
8. Lautstärke-Drehknopf
9. OFF/ON (Schalter)
10. Mikrofon Eingang 1 (6.5mm)
11. Mikrofon Eingang 2 (6.5mm)
12. Aux-in Anschluss
13. Mikrofon-Echo Drehknopf
14. Mikrofon-Lautstärke Drehknopf

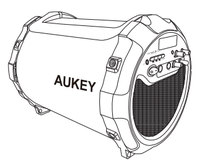

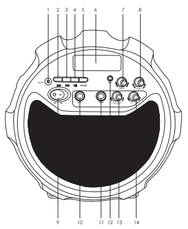

Aufladen

1. Bitte verwenden Sie einen DC-Adapter(5V/1A) mit einem Ladekabel (mitgeliefert) um den Lautsprecher aufzuladen.

2. Die rote LED Anzeige wird beleuchtet sein, wenn den lautsprecher aufgeladen wird , und das Licht erlischt, wenn der Ladevorgang fertig ist.

* Wenn Sie während des Ladevorgangs die Musik spielen wollen, bewahren Sie die Lautstärke moderat oder niedriger ist. Weil der hohe Strom zusammen mit hoher Lautstärke kommt, wird dies der Adapter beschädigt werden.

Den Lautsprecher ein/ausschalten

Drücken Sie den Schalter "OFF/ON" um den Lautsprecher ein- oder auszuschalten.

Verbinden

1. Schalten Sie den Lautsprecher ein, wird das LED Display das Wort "bt" zeigen. Dann können Sie zwei Signaltöne aus Lautsprecher hören. Nun der Lautsprecher ist unter Paring-Modus.

2. Aktivieren Sie den Pairing-Modus auf Ihrem Gerät und suchen Sie nach dem Lautsprecher.

3. Sobald der Lautsprecher von Ihrem Gerät erkannt wurde, sollte es "Aukey SK-M17" anzeigen. Wählen Sie dieses aus um eine Verbindung herzustellen.

4. Sobald die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, können Sie drei Signaltöne hören.

5. Jetzt können Sie Musik und andere Audiodateien über den Lautsprecher genießen.

6. Bass-Drehknopf und Lautstärke-Drehknopf auf dem Lautsprecher können Ihnen helfen, die beste Klangerlebnis zu bekommen.

Audio über AUX abspielen

Schalten Sie den Lautsprecher ein, und verbinden Sie den Lautsprecher mit Ihrem PC oder Notebook durch das mitgelieferte 3.5mm Audio-Kabel.

Hinweise:

1. Die Verbindung wird getrennt, wenn Sie mit einem Audio Kabel den Lautsprecher und Ihr Gerät verbinden , denn AUS-in Modus hat eine höhere Priorität.

2. Während der Wiedergabe via AUX, können Sie die Lautstärke des Headset einstellen, aber die vorheriges / nächstes Lied Taste funktioniert nicht. Sie müssen die vorheriges/nächstes Lied Taste aus Ihrem Gerät einstellen.

3. Bei manchen Computern müssen Sie die Audio-Systemsteuerung öffnen, um den Lautsprecher als Standard Audio Gerät manuell einzustellen.

FM Radio

1. Drücken Sie die "MODE" Taste, um die Radiofunktion zu aktivieren.

2. Stecken Sie Aux-Kabel im Lautsprecher um das FM-Signal zu verbessern.

3. Drücken Sie die Play / Pause-Taste, wird der Lautsprecher für die FM-Kanäle suchen und die Suchergebnisse automatisch speichern.

4. Der Lautsprecher wird auf dem ersten Kanal bleiben und den Sound automatisch abgespielt. Wenn das Suchen beendet ist.

5. Drücken Sie die "Nächstes Lied- " oder "Vorheriges Lied-" Taste um die Kanäle zu wechseln.

6. Drücken Sie die "MODE" Taste noch einmal um den Radio-Modus zu beenden.

Mikrofon

1. Stecken Mikrofon-Kabel in beliebige Mikrofonbuchse auf dem Lautsprecher.

2. Schalten Sie das Mikrofon ein.

3. Nun können Sie das Mikrofon und den Lautsprecher verwenden , um Ihre Stimme zu weiter übertragen.

4. Sie können den Sound-Effekt mit dem Mikrofon-Echo Drehknopf oder dem Bass-Drehknopf einstellen.

* Mikrofon kann nicht funktionieren, während die Lautsprecher unter Radio-Modus befindet.
Garantie und Unterstützung

Garantie

Aukey bieten für alle Kunden eine 24 Monate Garantie von dem Tag des orginalen Kaufes an. Wenn das Gerät aufgrund von Defekten nicht mehr funktioniert, kontaktieren Sie bitte den Aukey Support über folgend E-mail: support@aukey.com. Geben Sie dabei bitte auch Ihre Bestellnummer an.

Erklärung

Wir bieten Ihnen nur die Nachverkaufsunterstützung für die Produkte aus Aukey oder von Aukey autorisierten Distributoren. Wenn Sie das Produkt von einem anderen als Aukey Verkäufer erworben haben, kontaktieren Sie bitte Ihren Verkäufer für Garantieabdeckung .

Kontaktieren Sie uns

Für zusätzliche Unterstützung oder Garantieleistungen, kontaktieren Sie uns bitte unter E-mail: support@aukey.com Bitte geben Sie Ihre Auftragsnummer per E-Mail, wenn möglich. Dies wird uns helfen, um Ihren Auftrag schneller zu lokalisieren.

Website: www.aukey.com

Contenu de l'emballage

1 x Aukey SK-M17 Enceinte sans fil
1 x Microphone
1 x Câble de recharge
1 x Câble audio de 3,5mm
1 x Carte de garantie
1 x Mode d'emploi

Spécifications

Standard	2.1
Profile soutenu	HFP, A2DP, AVCTP
Sortie de haut-parleur	3W*2.4Ω
Sortie du woofer	15W,4Ω
Dimension du produit	Ø225*310(L)mm
Temps de fonctionnement	8.5 heures (en cas du volume maximal)
Temps de recharge	13 heures (sortie de 1A)
Portée de fonctionnement maximale	Jusqu'à 10m / 33 pieds
Portéé de fréquence de FM	87.5-108mhz
AUX	3.5mm Audio-in Jack
Interface de Microphone	6.5mm
Entrée de l'alimentation	DC 5V
Type de Batterie	Batterie Rechargeable Lithium intégrée (5200mAh)

Schéma du produit

1. Prise de charge
2. Piste précédente
3. Piste suivante
4. Remise / Pause
5. Mode
6. LED Indicateur
7. Bouton de Basse
8. Bouton de Volume
9. Bouton de On/Off (Bouton d'alimentation)
10. Entrée 1 de mic
11. Entrée 2 de mic
12. Aux-in jack
13. Bouton de Mic Echo
14. Bouton de volume de microphone

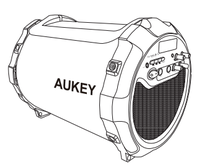

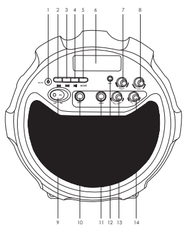

Chargement

1. Veuillez utiliser un adaptateur DC (5V / 1A) pour charger ce haut-parleur à l'aide du câble fourni de charge.

2. LED indicateur s'allumera en rouge pendant la charge et s'éteindra après la charge complète.

* Si vous voulez jouer de la musique pendant le chargement, veuillez garder le volume modéré ou bas. Parce que le courant élevé venant avec le volume élevé peut endommager votre adaptateur.

Allumer /Éteindre l'enceinte

Appuyez manuellement sur le bouton d'alimentation pour allumer / éteindre l'enceinte.

Appairage avec votre périphérique

1. Allumez le haut-parleur, le mot << bt >> se montra sur le LED indicateur. Ensuite, vous pouvez entendre le bips deux fois. Maintenant, l'enceinte passe en mode d'appariement.

2. Mettez votre périphérique en mode d'appairage et recherchez l'enceinte.

3. Une fois que l'enceinte est localisée par votre périphérique vous devriez voir "Aukey SK-M17", il suffit de sélectionner le nom de l'appareil pour se connecter.

4. Lorsque les appareils s'appairent avec succès, vous entendrez un bips court pour trois fois.

5. Maintenant, vous pouvez profiter de la musique et d'autres fichiers audio via le haut-parleur.

6. Les boutons de Basse et de Volume sur l'enceinte peuvent vous offrir une meilleure expérience sonore.

Jouer audio via Auxiliaire (AUX)

Allumez l'enceinte et la connectez avec votre PC, ordinateur portable, téléphone mobile et lecteur MP3 via la prise audio de 3,5 mm en utilisant le câble audio de 3,5 mm fourni.

Remarque :

1. La connexion sur votre enceinte perdra quand il y a un câble audio branché à Aux-in, parce que le mode Aux-in est en priorité.

2. Lors de jouer l'audio par Aux, vous pouvez ajuster le volume via l'enceinte, mais ajuster la piste précédente / suivante et Jouer / Pauser seulement via votre appareil.

3. Pour certains ordinateurs, il faut peut-être entrer le panneau de commande audio pour faire manuellement l'enceinte devenir le périphérique audio tacite.

FM Radio

1. Appuyez sur le bouton de <<MODE>> pour activer la fonction de radio.

2. Branchez le câble Aux dans l'enceinte pour améliorer le signal de FM.

3. Appuyez sur le bouton Remise / Pause, l'enceinte va rechercher les chaînes FM et enregistrer automatiquement les résultats de la recherche.

4. Après la recherche, l'enceinte va rester sur le premier chaîne et jouer automatiquement.

5. Appuyez sur le bouton de Piste précédente / suivante pour changer de chaîne.

6. Appuyez sur le bouton de <<MODE>> encore une fois pour quitter le mode de radio.

Microphone

Branchez le câble de microphone dans la prise de microphone du haut-parleur.
Allumez le microphone.
Maintenant, vous pouvez utiliser le microphone et le haut-parleur pour diffuser votre voix.
Vous pouvez régler l'effet sonore en réglant le bouton de Mic Echo ou le bouton de Basse.

*Microphone ne peut pas fonctionner pendant que le haut-parleur est en mode de radio.

Garantie et Support

Garantie

Aukey fournit à tous nos clients une garantie de 24 mois à compter de la date de son achat initial. Si l'appareil tombe en panne en raison de défauts de fabrication, veuillez nous contacter par courriel à support@aukey.com pour lancer une demande de garantie. Nous vous donnerons des instructions sur la façon de retourner le produit pour réparation / remplacement.

Déclaration

Nous ne pouvons fournir le service après-vente que pour les produits achetés directement dans Aukey ou distributeur autorisé par Aukey. Si vous avez acheté auprès d'un vendeur différent, merici de lui contacter pour tous les échanges ou toutes les demandes.

Contactez-nous

Pour toutes les demandes de renseignements, veuillez nous contacter avec votre numéro de commande pour régler le problème plus rapidement.

E-mail : support@aukey.com
Website : www.aukey.com

Contenido del Paquete

1 x Aukey SK-M17 Altavoz Inalámbrico
1 x Micrófono
1 x Cable de Carga
1 x 3.5mm Cable de Audio
1 x Tarjeta de Garantía
1 x Manual de Usuario

Especificación

Versión	2.1
Perfil Apoyado	HFP, A2DP, AVCTP
Salida de la Bocina	3W*2.4Ω
Salida de Subwoofer	15W,4Ω
Dimensiones del Producto	Ø225*310(L)mm
Tiempo de Reproducción	8.5 hrs (Volumen Máximo)
Tiempo de Carga	13 hrs (1A Entrada)
Rango de Operación	Hasta 10m / 33ft
Rango de Frecuencia FM	87.5-108mhz
AUX	3.5mm Jack de Entrada de Audio
Interfaz de Micrófono	6.5mm
Entrada de Alimentación	DC 5V
Tipo de Batería	Batería Recargable de Polímero de Litio(5200 mAh)

Descripción del Producto

1. Jack de Carga
2. Pista Anterior
3. Siguiente Pista
4. Reproducir / Pausar
5. Modo
6. LED demostrar
7. Botón de Bajo
8. Botón de Volumen
9. Botón de encendido / apagado
10. Entrada de Micrófono 1
11. Entrada de Micrófono 2
12. Jack de Aux-in
13. Botón de Eco del Micrófono
14. Botón de Volumen del Micrófono

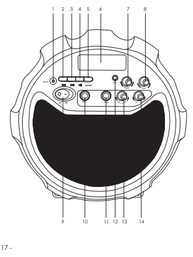

Carga:

1. Por favor, use un adaptador DC (5V / 1A) para cargar este altavoz a través de un cable de carga suministrado.

2. El indicador LED rojo será encendido cuando empeza la carga y la luz se apagará cuando se termina la carga.

* Si usted quiere que reproducir música mientras se está cargando, por favor, mantenga el volumen moderado o bajo. Debido a la alta corriente viene junto con un volumen alto puede dañar su adaptador.

Encender / Apagar el altavoz

Encender / apagar el altavoz pulsando el botón de encendido manualmente.

Emparejando con su dispositivo

1. Encender el altavoz, la pantalla LED mostrará la palabra "bt". A continuación, se puede escuchar el sonido bip por el altavoz dos veces.

2. Colocar el dispositivo en el modo de emparejamiento y buscar el altavoz.

3. Una vez que el altavoz ha sido localizado por el dispositivo debe ver "Aukey SK-M17", sólo tiene que seleccionar el nombre del dispositivo para conectarse.

4. Cuando el dispositivo y el altavoz están emparejados con éxito, escuchará breve pitido 3 veces.

5. Ahora puede disfrutar música y otros archivos de audio a través del altavoz.

6. Los botones del bajo y el volumen en el altavoz pueden ayudarle a obtener la mejor experiencia de sonido..

Reproduccir Audio a través de Auxiliar (AUX)

Encender el altavoz y conectarlo con su PC, ordenador portátil, teléfono celular y reproductor de MP3, etc. a través de la línea de 3,5 mm jack en el altavoz mediante el cable de audio de 3,5 mm adjunto.

Nota:

1. La conexión de su altavoz se desconectará cuando hay un cable de audio adjunto a Aux-in como el modo de Aux-in tiene mayor prioridad.

2. Cuando reproducir audio a través de Aux, puede ajustar el volumen del altavoz, pero sólo ajusta la pista anterior / siguiente de su dispositivo.

3. Para algunos ordenadores, puede que necesite visitar el panel de control de audio para ajustar manualmente el altavoz como el dispositivo de audio predeterminado.

FM Radio

1. Pulse el botón "MODE" para activar la función de radio.

2. Enchufar el cable Aux en el altavoz para mejorar la señal de FM.

3. Pulse el botón Reproducir / Pausar, el altavoz buscará los canales de FM y guardar los resultados de búsqueda de forma automática.

4. Cuando se termina la búsqueda, el altavoz se quedará en el primer canal y reproducir automática mente.

5. Pulse el botón de Pista Siguiente o Pista Anterior para cambiar de canal.

6. Pulsar de nuevo el botón "MODE" para salir del modo de radio.

Micrófono

1. Enchufar el cable de micrófonos en cualquier jack de micrófono en el altavoz.

2. Encender el micrófono.

3. Ahora puede utilizar el micrófono y el altavoz para difundir su voz.

4. Puede ajustar el efecto del sonido pasando el botón de eco de Mic o el botón de bajo.

* El micrófono no puede trabajar mientras que el altavoz está en modo de radio.

Garantía y Soporte

Garantía

Aukey ofrece a todos nuestros clientes garantía de 24 meses desde la fecha de la primera compra. Si el dispositivo falla debido a defectos de fabricación, por favor póngase en contacto con nosotros por correo electrónico a support@aukey.com para iniciar un reclamo de garantía. Nosotros le informaremos sobre cómo devolver el producto para la reparación / reemplazo.

Declaración

Sólo ofrecemos servicio post-venta para los productos comprados directamente de Aukey o Aukey distribuidor autorizado. Si usted ha comprado a un vendedor diferente, por favor póngase en contacto con ellos para cualquier cambio o petición.

Contáctenos

Para todas las consultas, por favor póngase en contacto con nosotros con su número de pedido para hacer frente a la cuestión más rápido.
Email: support@aukey.com
Website: www.aukey.com

Contenuto di Pacchetto

1 x Aukey SK-M17 Altoparlante Wireless
1 x Microfono
1 x Cavo di Ricarica
1 x Cavo dell'audio di 3.5mm
1 x Carta di Garanzia per 24 Mesi
1 x Manuale d'Istruzione

Specificazioni

Versione	2.1
Profili Supportati	HFP, A2DP, AVCTP
Output di Corno	3W*2.4Ω
Output di Subwoofer	15W,4Ω
Dimensione di Prodotto	Ø225*310(L)mm
Tempo di Lavoro	8.5 ore (Nel Volume Massimo)
Tempo di Ricarica	13 ore (1A Input)
Gamma di Operazione	Fino a 10m / 33ft
Gamma di Frequenza FM	87.5-108mhz
AUX	3.5mm Audio-in Jack
Interfaccia di Microfono	6.5mm
Input di Potenza	DC 5V
Tipo di Batteria	Batteria Ricaricabile ai polimeri di litio (5200 mAh)

Panoramica di Prodotto

1. Presa di Ricarica
2. Traccia Precedente
3. Traccia Successiva
4. Play/Pausa
5. Mode (Modo)
6. LED display
7. Manopola di Bass
8. Manopola di Volume
9. Bottone di On/Off
10. Microfono input 1
11. Microfono input 2
12. Aux-in jack
13. Manopola di Mic Echo
14. Manopola di Volume di Microfono

Ricarica:

1. Si prega di utilizzare un adattatore DC (5V / 1A) per caricare questo altoparlante tramite un cavo di ricarica fornito.

2. L'indicatore LED rosso si accende quando la ricarica è iniziata e la luce si spegne quando la ricarica è finita.

* Se si desidera trasmettere la musica durante la ricarica, si prega di tenere il volume moderato o basso. Perché la corrente ad alta arriva e il volume alto possono danneggiare il Suo adattatore.

Accendere / Spegnere l'Altoparlante

Accendere / Spegnere l'altoparlante premendo il bottone di potenza.

Accoppiamento con il Suo dispositivo

1. Accendere l'altoparlante, la parola "bt" indicherà nel LED display. Poi si può sentire il bip dell'altoparlan te per due volte. Adesso l'altoparlante andrà automaticamente nel modo di appaiamento.

2. Rendere il Suo dispositivo in modo di appaiamento e ricercare l'altoparlante.

3. Si dovrebbe vedere "AUKEY SK-M17" una volta l'altoparlante è già locatlizzato dal Suo dispositivo, e adesso , si prega di selezionare semplicemente il nome dell'altoparlante per il collegamento.

4. Quando i dispositivi sono accoppiati con successo, si sentirà il bip per 3 volte.

5. Ora è possibile ascoltare la musica e altri file audio tramite l'altoparlante.

6. La manopola di Bass e la manopola di Volume sul altoparlante possono aiutarLe a ottenere la migliore esperienza sonora.

Trasmettere Audio via Auxiliary (AUX)

Si prega di accendere l'altoparlante e collegare con il Suo PC, notebook, cellulare e MP3 Player ecc. via il 3.5mm audio jack usando il 3.5mm audio cavo allegato.

Nota:

1. Il collegamento del Suo altoparlante verrà sconnesso quando c'è un cavo audio allegato a Aux-in perché il modo di Aux-in ha la priorità più alta.

2. Quando trasmette audio tramite Aux, è possibile regolare il volume dell'altoparlante, ma regolare il traccia precedente / successivo solo dal dispositivo.

3. Per alcuni computer, potrebbe essere necessario visitare il pannello di controllo audio per impostare manualmente l'altoparlante come dispositivo audio predefinito.

FM Radio

1. Premere il bottone "MODE(Modo)" per attivare la funzione radio.

2. Inserire il cavo Aux nel altoparlante per migliorare il segnale FM.

3. Premere il bottone di "Play / Pausa", l'altoparlante ricerca i canali FM e salva automaticamente i risultati di ricerca.

4. Quando la ricerca è finita, l'altoparlante resta sul primo canale e trasmettere automaticamente.

5. Premere il bottone "Traccia Successiva" o il bottone "Traccia Precedente" a cambiare i canali.

6. Premere di nuovo il bottone "MODE" per uscire dalla modalità Radio

Microfono

1. Collegare il cavo di microfoni in qualsiasi presa del microfono sull'altoparlante.

2. Accendere il microfono.

3. Adesso potete utilizzare il microfono e l'artoparlante per trasmettere la vostra voce.

4. È possibile impostare l'effetto sonoro girando la manopola Mic Echo o la manopola Bass.

*Il microfono non può funzionare mentre il diffusore è in modalità di radio.

Garanzia e Supporto

Garanzia

Il nostro dispositivo è coperto da una garanzia per 24 mesi dalla data del Suo acquisto originale per i difetti del produttore. Se il dispositivo non si può usare a causa dei difetti del produttore, si prega di comunicare direttamente con il venditore per effettuare il processo di restituzione e garanzia.

Dichiarazione

Siamo in grado di fornire il servizio post vendita solo per i prodotti acquistati direttamente da Aukey o distributore Aukey-autorizzato. Se ha acquistato da un venditore diverso, si prega di contattarlo per qualsiasi scambio o richiesta.

Contattarci

Per tutte le richieste, si prega di contattarci con il Suo numero d'ordine per aiutarci a risolvere più velocemente il problema.

Email: support@aukey.com
Sito: www.aukey.com