Model: SK-M29

AUKEY International Ltd.
www.aukey.com | support@aukey.com
No.102, Building P09, Electronic Trade Center
Huanan City, Pinghu Town, Longgang District
Shenzhen, Guangdong 518111 CN

Made in China

AUKEY

User Manual

Pocket Wireless Speaker

Contents

English ------------------------------------ 01~04
Deutsch ------------------------------------ 05~08
Français ------------------------------------ 09~12
Español ------------------------------------ 13~16
Italiano ------------------------------------ 17~20
日本語 ------------------------------------ 21~24

Hi. Thank you for purchasing the AUKEY SK-M29 Pocket Wireless Speaker. Please read this user manual carefully and keep it in a safe place for future reference. If you need any assistance, please contact our support team with your product model number and Amazon order number.

Package Contents

- AUKEY SK-M29 Pocket Wireless Speaker
- Micro-USB Cable
- 24 Month Warranty Card
- User Manual

Product Diagram

1. Power Button
2. LED Indicator
3. Hanging Loop
4. Micro USB Charging Input

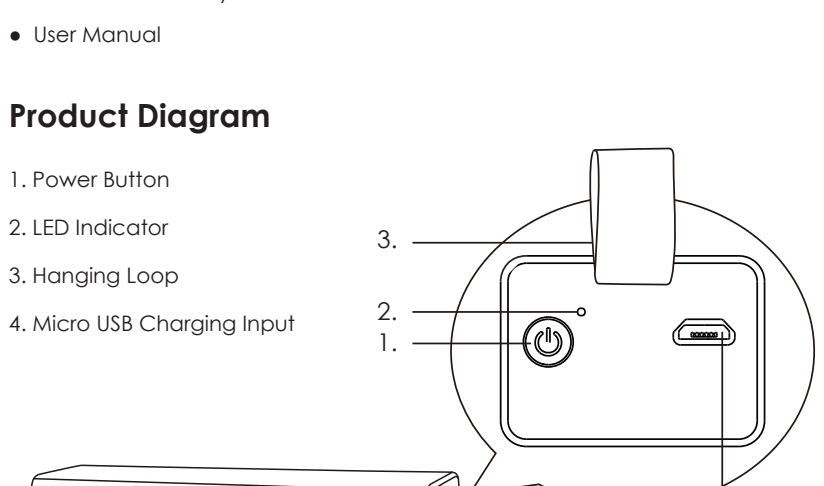

Charging

Please fully charge your Speaker before using it for the first time. If the LED indicator is flashing red, it's time to recharge. To charge, connect the included Micro-USB cable to a USB power source and then to the Micro-USB input port on the speaker. When the red LED charging indicator light turns off, your speaker is fully recharged and ready for use.

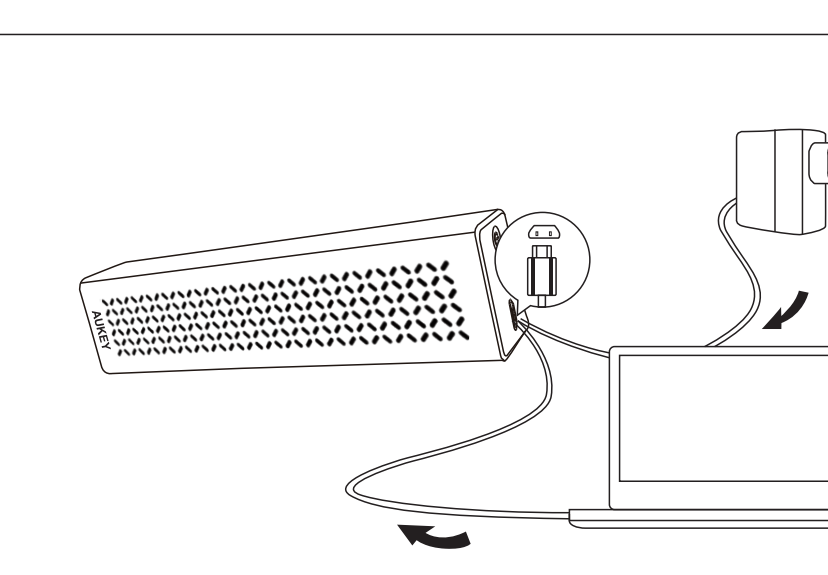

Power On/Off

Press and hold the Power button for 2 seconds or until the LED indicator light turns to blue. If you continue holding down the Power button, the speaker will enter pairing mode. To power off, press and hold the Power button for 3 seconds until the LED indicator turns off.

Pairing

1. Bring the SK-M29 Pocket Wireless Speaker within 33ft (10m) of your pairing device.
2. Press and hold the power button for 6 seconds or until the LED indicator starts to flash quickly with a blip sound.
3. Turn on pairing function on the device you want to pair with your speaker.
4. In the list of available pairing function devices, find and select "Aukey SK-M29".
5. If a code or pin is required for pairing, please enter "0000".
6. When successfully paired, the blue LED will flash slowly.

Notes

1. The speaker will automatically shut down after 10 minutes in pairing mode if no devices are paired.
2. If your paired device is switched off or disconnected, the speaker will automatically shut down after 5 minutes.

3. If using with computer, please make sure you have downloaded the latest Bluetooth drivers for your operating system.
4. Maximum wireless operating range is 33' (10m). If you exceed this range, the speaker may disconnect and go into standby mode. The connection will be reestablished once you reenter wireless range. The speaker will automatically reconnect to the last successfully paired device. To connect to other Bluetooth devices, please repeat the 'Pairing' process in the previous section.

Functions & Operations

Functions	How to
Power on	Press and hold the Power Button for 2 seconds
To enter pairing mode	Press and hold the Power Button for 6 seconds or until the LED indicator starts to flash blue quickly
To pause/resume	Short press power button

LED Indicator	Speaker Status
Blue light flashing quickly	Pairing mode
Blue LED flashing slowly	Connected
Red LED flashes twice every 15 seconds	Low Battery
Red LED turns off	Fully charged

Specifications

Technology	3.0, A2DP, AVRCP, HSP, HFP
Wireless Range	33' (10m)
Talk Time	6 Hours
Play Time	4 Hours
Standby Time	Up to 80 Hours
Charging Time	2 Hours
Power Input	DC 5V
Battery Type	Rechargeable Li-Polymer (600mAh)

FAQ / Trouble Shooting

Q: Why isn't my speaker pairing with my iPad/iPhone?
A: Please make sure that your SK-M29 speaker and Bluetooth device are powered on and in pairing mode (the LED indicator flashes blue quickly).

Q: Can I use the speaker while it is charging?
A: Yes, but in order to ensure the long-term performance of the battery, we recommend that you try to avoid using the speaker while charging.

Q: The music sometimes cuts off while playing.
A: The operating range of the speaker may be influenced by obstructions, such as walls, pillars, and reinforced steel walls. To ensure a stable connection, we recommend avoiding such obstructions whenever possible and/or shortening the distance during use.

Q: I turned on the speaker, but why don't I see the LED light?
A: Please make sure that the unit is charged. If it is fully charged and still nothing happens or if you are not able to charge the unit, please contact our customer support team.

Suggested Care & Maintenance

- Please power off when not in use or before storing
- Please keep away from excessive heat and humidity
- Do not use chemicals or detergents to clean this product
- Extreme temperatures can shorten lifespan of internal components

Warranty & Customer Support

For questions, assistance, support, or warranty claims, please contact us at the address below that corresponds with your region. Please include your Amazon order number and product model number.

Amazon US orders: support.us@aukey.com
Amazon EU orders: support.eu@aukey.com
Amazon CA orders: support.ca@aukey.com

* Please note, AUKEY can only provide after sale service for products purchased directly from AUKEY. If you have purchased from a different seller, please contact them directly for service or warranty issues.

Hallo. Dank für den Kauf AUKEY SK-M29 Tasche Wireless Lautsprecher. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig duch und bewahren im sicheren Platz für zukünftige Referenz auf. Sollten Sie jegliche Hilfe brauchen, kontaktieren Sie bitte mit unserem Support-Team mit Ihrer Produktmodell-Nummer und Amazon Bestellnummer.

Lieferumfang

- AUKEY SK-M29 Tasche Wireless Lautsprecher
- Micro-USB Kabel
- 24 Monate Garantie Karte
- Bedienungsanleitung

Produkt Diagramm

1. Power Knopf (Ein/Aus)
2. LED Indikator
3. Hängen Ring
4. Micro USB Ladeport

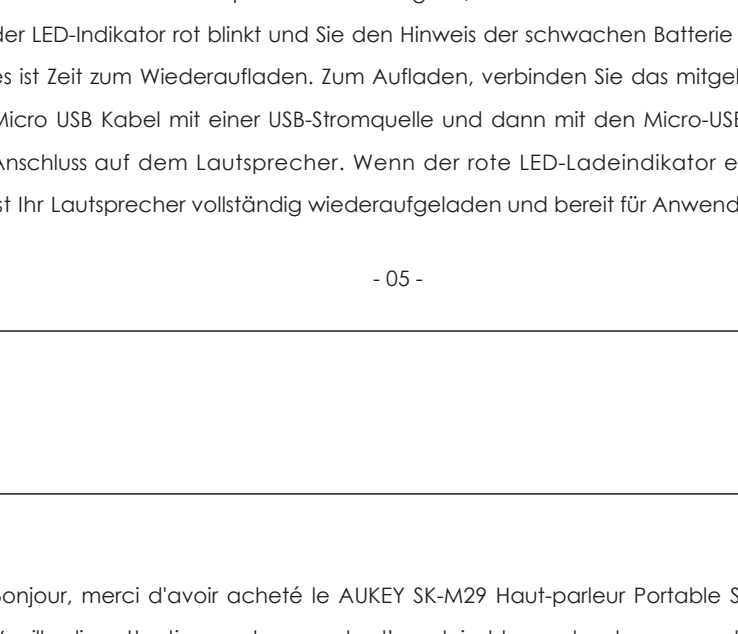

Laden

Bitte laden Sie den Lautsprecher vollständig auf, vor dem ersten Gebrauch. Wenn der LED-Indikator rot blinkt und Sie den Hinweis der schwachen Batterie hören, es ist Zeit zum Wiederaufladen. Zum Aufladen, verbinden Sie das mitgelieferte Micro USB Kabel mit einer USB-Stromquelle und dann mit den Micro-USB Input Anschluss auf dem Lautsprecher. Wenn der rote LED-Ladeindikator erlischt, ist Ihr Lautsprecher vollständig wiederaufgeladen und bereit für Anwendung.

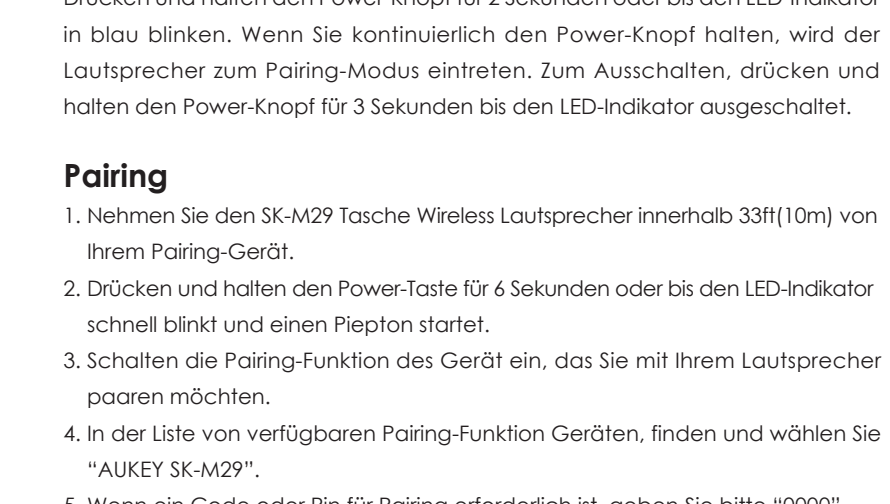

Ein/Ausschalten

Drücken und halten den Power-Knopf für 2 Sekunden oder bis den LED-Indikator in blau blinken. Wenn Sie kontinuierlich den Power-Knopf halten, wird der Lautsprecher zum Pairing-Modus eintreten. Zum Ausschalten, drücken und halten den Power-Knopf für 3 Sekunden bis den LED-Indikator ausgeschaltet.

Pairing

1. Nehmen Sie den SK-M29 Tasche Wireless Lautsprecher innerhalb 33ft(10m) von Ihrem Pairing-Gerät.
2. Drücken und halten den Power-Taste für 6 Sekunden oder bis den LED-Indikator schnell blinkt und einen Piepton startet.
3. Schalten die Pairing-Funktion des Gerät ein, das Sie mit Ihrem Lautsprecher paaren möchten.
4. In der Liste von verfügbaren Pairing-Funktion Geräten, finden und wählen Sie "AUKEY SK-M29".
5. Wenn ein Code oder Pin für Pairing erforderlich ist, geben Sie bitte "0000".
6. Wenn erfolgreich gepaart, wird die blaue LED langsam blinken.

Hinweise

1. Der Lautsprecher wird automatisch nach 10 Minuten im Paarung-Modus ausschalten, wenn keine Geräte gepaart sind.
2. Wenn Ihres gepaarte Gerät ausgeschaltet oder getrennt ist, wird der Lautsprecher nach 5 Minuten automatisch ausschalten.

3. Wenn der Lautsprecher mit einem Computer verwenden, stellen Sie bitte sicher, dass Sie den neuesten Bluetooth Treiber schon für Ihre Betriebssystem heruntergeladen haben.
4. Maximaler Wireless Betriebsbereich ist 33' (10m). Wenn Sie diesen Bereich überstreiten, könnte der Lautsprecher trennen und im Standby-Modus eintreten. Die Verbindung wird wieder angeschlossen, sobald Sie den Wireless Bereich wieder eingehen. Um mit anderen Bluetooth Geräten zu verbinden, bitte wiederholen den „Pairing" Prozess in der vorherigen Sektion .

Funktionen & Operationen

Funktionen	How to
Einschalten	Drücken und halten den Power-Knopf für 2 Sekunden
Zum Eintreten des Pairing-Modus	Drücken und halten den Power-Knopf für 6 Sekunden oder bis den LED-Indikator schnell blau blinken zu starten
Pause/Resume	Kurzes drücken den Power-Knopf

LED-Indikator	Lautsprecher Status
Blaues Licht schnell blinkt	Pairing-Modus
Blaue LED blinkt langsam	verbunden
Rote LED zwei mal alle 15 Sekunden blinkt	Schwache Batterie
Rote LED ausschaltet	Vollständig aufgeladen

Spezifikationen

Technologie	V3.0, A2DP, AVRCP, HSP, HFP
Wireless Bereich	33' (10m)
Gesprächzeit	6 Stunden
Spielzeit	4 Stunden
Standby Zeit	Bis zu 80 Stunden
Ladezeit	2 Stunden
Power Input	DC 5V
Batterie Typ	Wiederaufladbar Li-Polymer (600mAh)

FAQ / Trouble Shooting

Q: Warum paart meinem Lautsprecher mit meiner iPad/iPhone nicht?
A: Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr SK-M29 Lautsprecher eingeschaltet sind und im Pairing-Modus(der LED-Indikator blinkt schnell in blau)

Q: Kann ich den Lautsprecher benutzen während des Aufladen?
A: Ja, aber um eine langfristige Leistungsfähigkeit der Batterie zu gewährleisten, empfehlen wir, dass Sie den Lautsprecher nicht während des Aufladen benutzen.

Q: Die Musik unterbricht manchmal während des Spielens.
A: Der Betriebsbereich des Lautsprechers könnte von Hindernisse, wie Wände, Säulen und Stahlbetonwände beeinflusst werden. Um eine stabile Verbindung zu gewährleisten, empfehlen wir, solche Hindernisse möglichst zu vermeiden und/oder eine Verkürzung der Distanz während des Gebrauch.

Q: Ich habe schon den Lautsprecher eingeschaltet, aber warum sehe ich die LED Licht nicht?
A: Bitte stellen Sie sicher, dass das Gerät aufgeladen ist. Wenn es vollständig aufgeladen ist und noch nichts passiert oder wenn Sie ihn nicht aufladen können, kontaktieren Sie bitte mit unserem Support-Team.

Empfohlene Pflege & Erhaltung

- Bitte schalten Sie ihn aus, wenn nicht im Gebrauch oder vor dem Lagern.
- Halten Sie ihn von übermäßiger Hitze und Feuchtigkeit fern.
- Nicht mit Chemikalien oder Reinigungsmitteln dieses Produkt zu reinigen.
- Extreme Temperaturen können die Lebensdauer der internen Komponenten verkürzen.

Garantie & Kunden-Support

Für Fragen, Hilfe, Support, oder Garantieansprüche kontaktieren Sie bitte uns per die folgende E-Mail Adresse. Bitte geben Sie uns dabei Ihre Amazon Bestellnummer und Produktmodell-Nummer.

Amazon EU Bestellungen: support.eu@aukey.com

* Achten Sie bitte darauf, dass AUKEY nur Kundendienst nach Verkauf für die Produkte anbieten kann, die direkt von AUKEY verkauft werden. Wenn Sie von anderem Verkäufer gekauft haben, kontaktieren Sie dem direkt für Dienst oder Garantieanspruch.

Bonjour, merci d'avoir acheté le AUKEY SK-M29 Haut-parleur Portable Sans fil. Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et le garder dans un endroit sûr pour la référence future. Si vous avez besoin d'aide, veuillez contacter notre équipe de service client avec votre numéro de modèle et le numéro de commande Amazon.

Contenu de l'emballage

- AUKEY SK-M29 Haut-parleur Portable Sans fil
- Câble Micro-USB
- Carte garantie de 24 mois
- Mode d'emploi

Schéma du produit

1. Bouton d'alimentation
2. Indicateur LED
3. Bande de suspension
4. Entrée de charge Micro USB

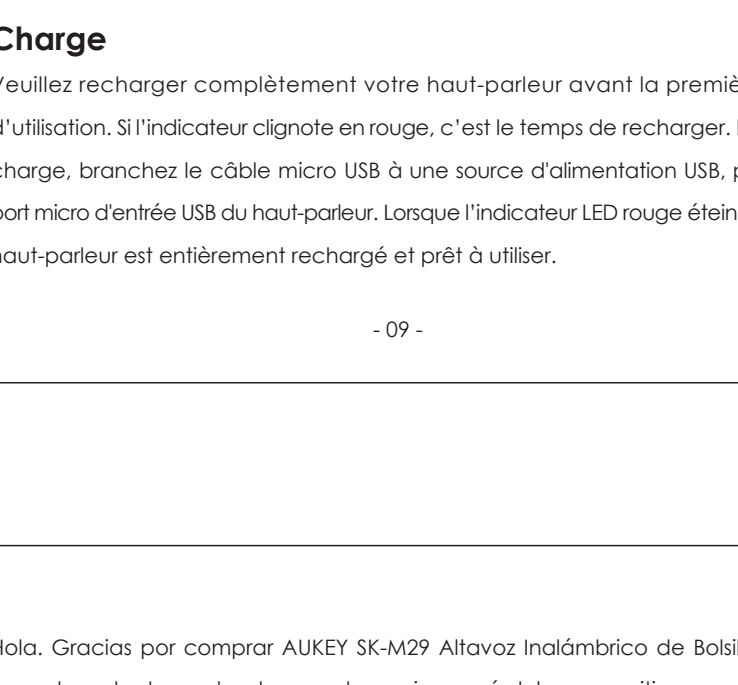

Charge

Veuillez recharger complètement votre haut-parleur avant la première fois d'utilisation. Si l'indicateur clignote en rouge, c'est le temps de recharger. Pour la charge, branchez le câble micro USB à une source d'alimentation USB, puis au port micro d'entrée USB du haut-parleur. Lorsque l'indicateur LED rouge éteint, votre haut-parleur est entièrement rechargé et prêt à utiliser.

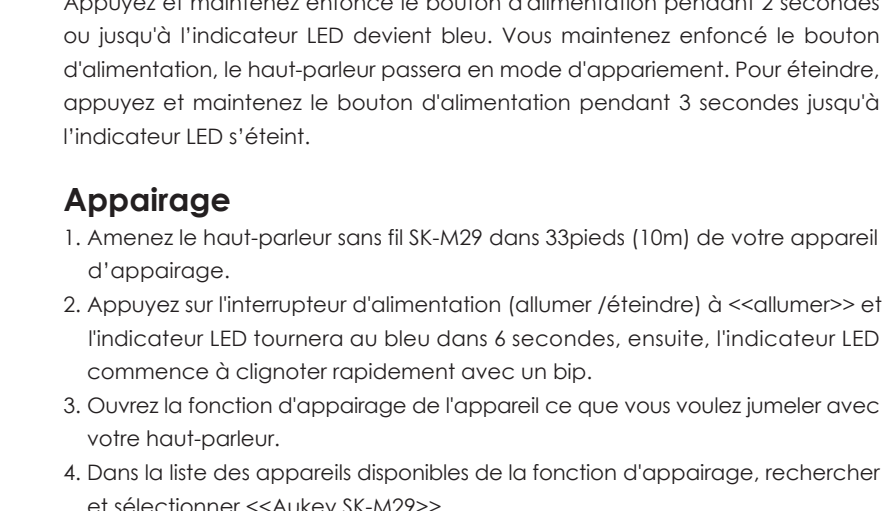

Source d'alimentation (allumer /éteindre)

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'alimentation pendant 2 secondes ou jusqu'à l'indicateur LED devient bleu. Vous maintenez enfoncé le bouton d'alimentation, le haut-parleur passera en mode d'appariement. Pour éteindre, appuyez et maintenez le bouton d'alimentation pendant 3 secondes jusqu'à l'indicateur LED s'éteint.

Appairage

1. Amenez le haut-parleur sans fil SK-M29 dans 33pieds (10m) de votre appareil d'appairage.
2. Appuyez sur l'interrupteur d'alimentation (allumer /éteindre) à <<allumer>> et l'indicateur LED tournera au bleu dans 6 secondes, ensuite, l'indicateur LED commence à clignoter rapidement avec un bip.
3. Ouvrez la fonction d'appairage de l'appareil ce que vous voulez jumeler avec votre haut-parleur.
4. Dans la liste des appareils disponibles de la fonction d'appairage, rechercher et sélectionner <<Aukey SK-M29>>.
5. Si un code ou une broche est nécessaire pour l'appairage, veuillez entrer <<0000>>.
6. Lorsqu'il est jumelé avec succès, la LED bleue clignotera lentement

Remarques

1. Le haut-parleur arrêtera automatiquement dans 10 minutes en mode d'appairage si aucun appareil n'est jumelé.
2. Si votre appareil d'appairage est éteint ou déconnecté, le haut-parleur s'éteindra automatiquement dans 5 minutes.

3. Si vous utilisez le haut-parleur avec un ordinateur, veuillez assurer vous avez téléchargé les derniers pilotes Bluetooth pour votre système d'exploitation.
4. La portée maximale de fonction sans fil est 33 '(10m). Si vous dépassez cette gamme, le haut-parleu va se déconnecter et passer en mode veille. La connexion sera rétablir une fois que vous entrez à la portée sans fil. Le haut-parleur se reconnecte automatiquement au dernier appareil de l'appairage avec succès. Pour se connecter à d'autres périphériques Bluetooth, veuillez répéter le processus <<Appairage>> dans la section précédente.

Fonctions et opération

Functions	Opération
Allumer	Appuyez et maintenez le bouton d'alimentation 2 seconds
Entrer au mode d'appariement	Appuyez longtemps sur le bouton d'alimentation et le maintenez pendant 6 secondes ou jusqu'à ce que l'indicateur LED commence à clignoter rapidement en bleu
Pour mettre en pause / reprendre	Appuyer court sur le bouton d'alimentation

L'indicateur LED	État du haut-parleur
La lumière bleue clignote rapidement	Mode d'appairagement
LED bleue clignote lentement	Connecté
LED rouge clignote deux fois toutes les 15 seconds	Batterie faible
la LED rouge s'éteint	Charge complète

Spécifications

Technologie	3.0, A2DP, AVRCP, HSP, HFP
Portée sans fil	33' (10m)
Temps de conversation	6 heures
Temps de travail	4 heures
Temps en veille	Plus de 80 heures
Temps de charge	2 heures
Entrée de puissance	DC 5V
Type de batterie	Rechargeable Li-Polymère (600mAh)

Questions et réponses / Dépannages

Q: Pourquoi mon haut-parleur ne peut pas appairer avec mon iPad / iPhone?
A: Veuillez assurer que votre haut-parleur SK-M29 et l'appareil Bluetooth sont allumés et en mode d'appariement (le LED clignote rapidement en bleu).

Q: Puis-je utiliser le haut-parleur lorsqu'il est en charge?
A: Oui, pour assurer la performance à long terme de la batterie, nous vous recommandons d'essayer éviter l'utilisation du haut-parleur pendant la charge.

Q: La musique s'arrête parfois quand'il émet?
A: La portée de fonction du haut-parleur peut être influencée par des obstacles tels que des murs, des piliers et des murs en acier renforcé. Pour assurer une connexion stable, nous vous recommandons d'éviter ces obstacles autant que possible et / ou de raccourcir la distance lors de l'utilisation.

Q: J'ai allumé le haut-parleur, mais pourquoi je ne vois pas la lumière LED?
A: Veuillez vérifier que l'appareil est déjà chargé. Si elle est complètement chargée et toujours rien ne se passe ou si vous n'êtes pas charger l'appareil, veuillez contacter notre équipe de service client.

Soins suggérés & Maintenance

- Veuillez l'éteindre lorsque ne pas utilisé ou avant de le garder
- Veuillez tenir loin à la chaleur et l'humidité excessive
- Ne pas utiliser des produits chimiques ou de détergents le nettoyer
- La température extrême peut raccourcir la durée de vie des composants internes

Garantie et service client

Pour des questions, l'assistance, le soutien et les demandes de garanties, veuillez nous contacter à l'adresse ci-dessous qui correspond à votre région. Veuillez inclure le numéro de commande Amazon et de modèle du produit.

Amazon commandes: support.eu@aukey.com

* Veuillez noter que, AUKEY ne peut fournir le service après-vente que pour les produits achetés directement chez AUKEY. Si vous avez acheté auprès d'un vendeur différent, veuillez le contacter pour toutes demandes ou l'échange.

Hola. Gracias por comprar AUKEY SK-M29 Altavoz Inalámbrico de Bolsillo. Por favor, lea atentamente el manual usuario y guárdelo en un sitio seguro para futuras consultas. Si necesita caulquier ayuda, por favor contacte con nuestro equipo de soporte con el número de modelo del producto y el número de orden de Amazon.

Contenidos del Paquete

- AUKEY SK-M29 Altavoz Inalámbrico de Bolsillo
- Cable Micro-USB
- Tarjeta de Garantía de 24 Meses
- Manual Usuario

Diagrama del Producto

1. Botón de Encendido
2. Indicador LED
3. Anillo para Colgar
4. Entrada de Carga Micro USB

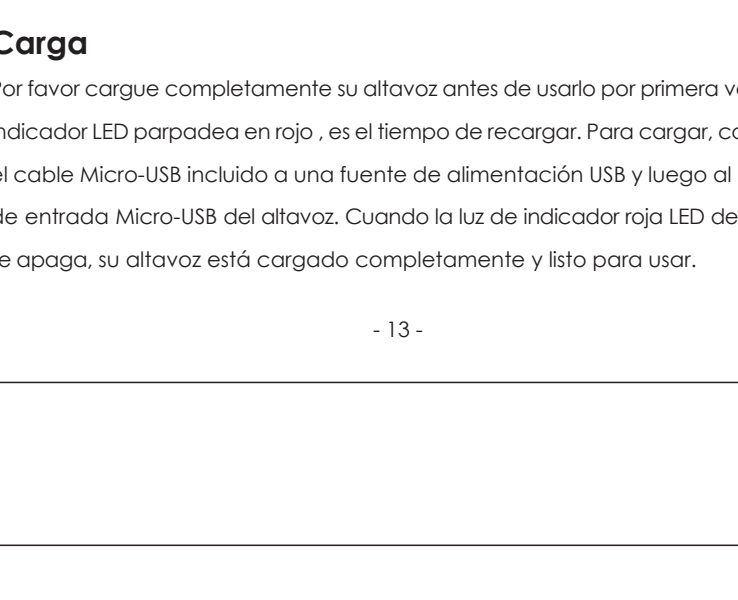

Carga

Por favor cargue completamente su altavoz antes de usarlo por primera vez. Si el indicador LED parpadea en rojo , es el tiempo de recargar. Para cargar, conecte el cable Micro-USB incluido a una fuente de alimentación USB y luego al puerto de entrada Micro-USB del altavoz. Cuando la luz de indicador roja LED de carga se apaga, su altavoz está cargado completamente y listo para usar.

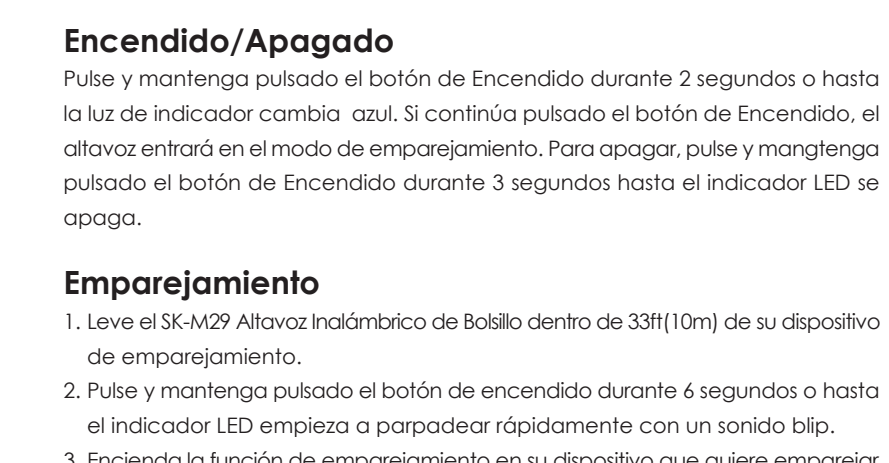

Encendido/Apagado

Pulse y mantenga pulsado el botón de Encendido durante 2 segundos o hasta la luz de indicador cambia azul. Si continúa pulsado el botón de Encendido, el altavoz entrará en el modo de emparejamiento. Para apagar, pulse y mangtenga pulsado el botón de Encendido durante 3 segundos hasta el indicador LED se apaga.

Emparejamiento

1. Leve el SK-M29 Altavoz Inalámbrico de Bolsillo dentro de 33ft(10m) de su dispositivo de emparejamiento.
2. Pulse y mantenga pulsado el botón de encendido durante 6 segundos o hasta el indicador LED empieza a parpadear rápidamente con un sonido blip.
3. Encienda la función de emparejamiento en su dispositivo que quiere emparejar con su altavoz.
4. En la lista de dispositivos de función de emparejamiente disponibles, busque y seleccione "Aukey SK-M29".
5. Si requiere el código o pin para emparejar, por favor entre "0000".
6. Cuando se empareja con éxito, el indicador LED azul se parpadeará lentamente

Notas

1. El altavoz se apagará automáticamente después de 10 minutos en el modo de emparejamiento si no hay dispositivos emparejados
2. Si el dispositivo emparejado está apagado o disconectado, el altavoz se apagará automáticamente después de 5 minutos.

3. Si utiliza con el ordenador, por favor asegure de que ha descargado los controladores más recientes de Bluetooth para su sistema operativo.
4. El alcance máximo de la operación de inalámbrico es 33' (10m). Si excede este rango, el altavoz disconectará y entrará en el modo de espera. La conexión se restablecerá cuando con el alcance de inalámbrico. El altavoz se reconectará automáticamente al dispositivo emparejado con éxito. Para conectar a sus dispositivos de Bluebooth, por favor repita el proceso 'Emparejamiento' en la sección anterior.

Funciones & Operaciones

Funciones	Cómo usa
Encendido	Pulse y mantenga pulsado el Botón de Encendido de 2 segundos
Para entrar el modo de emparejamiento	Pulse y mantenga el Botón de Encendido para 6 segundos o hasta el indicador LED comienza a destellar azul rápidamente
Para pausar/reanudar	Pulse breve el botón de encendido

Indicador LED	Estados de Altavoz
La luz azul se parpadea rápidamente	Modo de Emparejamiento
LED azul destella despacio	Conectado
LED rojo se parpadea dos veces cada 15 segundos	Batería Baja
Apaga LED rojo	Carga Completamente

Especificaciones

Tecnología	3.0, A2DP, AVRCP, HSP, HFP
Alcance de Inalámbrico	33' (10m)
Tiempo de Coversación	6 Horas
Tiempo de Reproducir	4 Horas
Tiempo de Espera	Hasta 80 Horas
Timepo de Carga	2 Horas
Salida de Energía	DC 5V
Tipo de Batería	Recargable Li-Polymer (600mAh)

FAQ / Solución

Q: ¿Por qué mi altavoz no eatá emparejamiento con mi iPad / iPhone?
A: Por favor asegúrese de que su altavoz SK-M14 y el dispositivo Bluetooth están encendidos y en el modo de asociación (el indicador LED se parpadea en azul rápidamente).

Q: ¿Puedo usar el altavoz mientras se está cargando?
A: Sí, pero para garantizar el rendimiento a largo plazo de la batería, consejamos que intenta evitar el uso del altavoz mientras se está cargando.

Q: La música se corta a veces durante la reproducción.
A: El rango de funcionamiento del altavoz puede estar influida por las obstrucciones, como paredes, pilares y paredes de acero reforzado. Para asegurar una conexión estable, se recomienda evitar este tipo de obstrucciones sea posible y / o acortar la distancia durante el uso.

Q: ¿He encendido el altovez, pero por qué no puedo mirar la luz LED?
A: Por favor asegúrese de que la unidad está cargada. Si está cargada completamente y todavía no pasa nada o si no es capaz de cargar la unidad, por favor, póngase en contacto con nuestro equipo de soporte al cliente.

Consejo de Cuidado & Mantenimiento

- Por favor apague cuando no está usar o antes de guardar
- Por favor, mantenga lejos del calor y la humedad excesivo
- No utilice productos químicos o detergentes para limpiar este producto
- La temperatura extrema puede acortar la vida útil de los componentes internos

Garantía & Soporte al Cliente

Para preguntas, asistencia, apoyo o reclamaciones de garantía, por favor contacte con nosotros en la siguiente dirección que se corresponde con su región. Por favor, incluye su número de orden de Amazon y el número de modelo del producto.

Amazon EU pedidos: support.eu@aukey.com

* Nota por favor, AUKEY sólo puede ofrecer servicio postventa a los productos comprados directamente de AUKEY. Si usted ha comprado del vendedor diferente, por favor, póngase en contacto con ellos directamente sobre los problemas de servicio o de garantía.

Buongiorno. Grazie per aver acquistato AUKEY SK-M29 Altoparlante di Tasca Portatile Wireless. Si prega di leggere con attenzione questo manuale e di conservarlo bene per il riferimento futuro. Se ha bisogno di qualsiasi assistenza, si prega di contattare il nostro gruppo di supporto con il numero del modello e il numero d'ordine di Amazon.

Contenuti del Pacco

- AUKEY SK-M29 Altoparlante di Tasca Portatile Wireless
- Cavo Micro USB
- Certificato di Garanzia per 24 Mesi
- Manuale d'Uso

Diagramma del Prodotto

1. Interruttore
2. Indicatore LED
3. Anello Appeso
4. Ingresso Micro USB di Carica

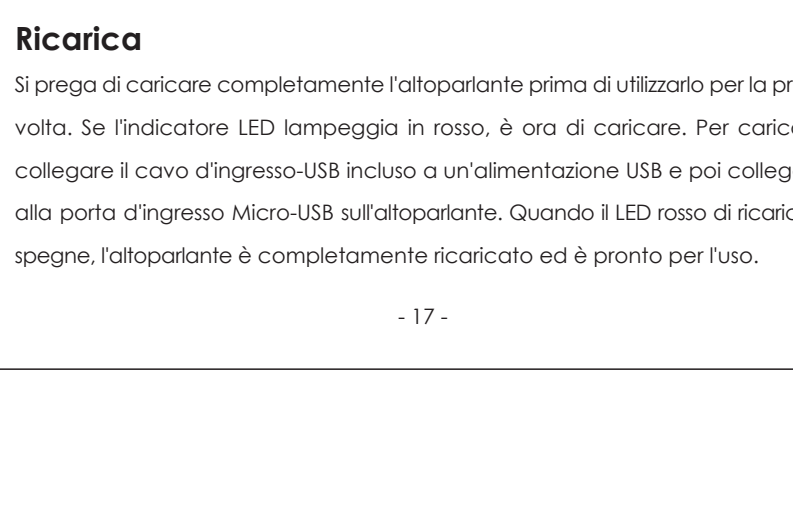

Ricarica

Si prega di caricare completamente l'altoparlante prima di utilizzarlo per la prima volta. Se l'indicatore LED lampeggia in rosso, è ora di caricare. Per caricare, collegare il cavo d'ingresso-USB incluso a un'alimentazione USB e poi collegarlo alla porta d'ingresso Micro-USB sull'altoparlante. Quando il LED rosso di ricarica si spegne, l'altoparlante è completamente ricaricato ed è pronto per l'uso.

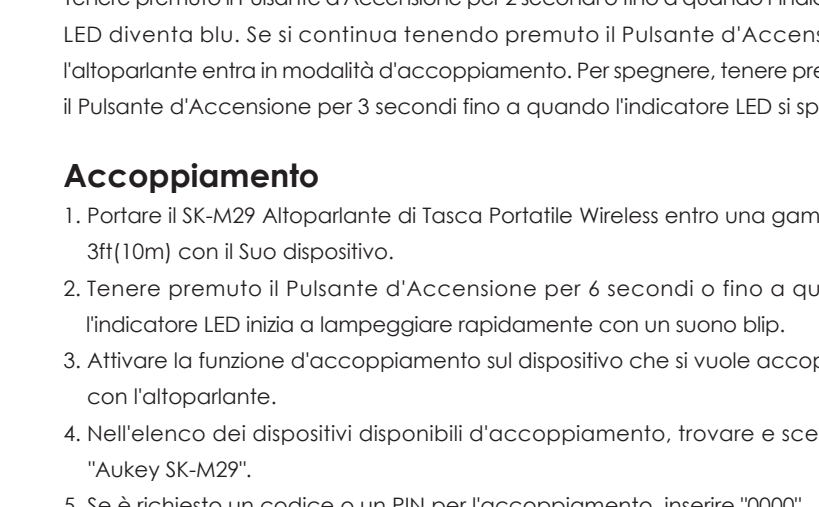

Accendere / Spegnere

Tenere premuto il Pulsante d'Accensione per 2 secondi o fino a quando l'indicatore LED diventa blu. Se si continua tenendo premuto il Pulsante d'Accensione, l'altoparlante entra in modalità d'accoppiamento. Per spegnere, tenere premuto il Pulsante d'Accensione per 3 secondi fino a quando l'indicatore LED si spegne.

Accoppiamento

1. Portare il SK-M29 Altoparlante di Tasca Portatile Wireless entro una gamma di 3ft(10m) con il Suo dispositivo.
2. Tenere premuto il Pulsante d'Accensione per 6 secondi o fino a quando l'indicatore LED inizia a lampeggiare rapidamente con un suono blip.
3. Attivare la funzione d'accoppiamento sul dispositivo che si vuole accoppiare con l'altoparlante.
4. Nell'elenco dei dispositivi disponibili d'accoppiamento, trovare e scegliere "Aukey SK-M29".
5. Se è richiesto un codice o un PIN per l'accoppiamento, inserire "0000".
6. Quando è accoppiato con successo, l'indicatore LED lampeggia in blu lentamente

Nota

1. L'altoparlante si spegne automaticamente dopo 10 minuti in modalità d'accoppiamento se nessun dispositivo è accoppiato.
2. Se il dispositivo accoppiato è spento o scollegato, l'altoparlante si spegne automaticamente dopo 5 minuti.

3. Se si usa con il computer, assicurarsi di aver scaricato la versione Bluetooth più recenti per il sistema operativa.
4. La gamma massima dell'operazione wireless è fino a 33 '(10m). Se si supera questa gamma, l'altoparlante può staccare ed entrare in modalità di standby. La connessione viene ristabilita una volta che si rientra la gamma wireless. L'altoparlante si ricollega automaticamente l'ultimo dispositivo accoppiato con successo. Per connettere gli altri dispositivi Bluetooth, si prega di ripetere il processo di 'Appaiamento'.

Funzioni & Operazioni

Funzioni	Come
Accendere	Tenere premuto il Pulsante d'Accensione per 2 secondi
Per entrare in modalità di accoppiamento	Tenere premuto il Pulsante d'Accensione per 6 secondi o fino a quando l'indicatore LED blu inizia a lampeggiare rapidamente
Per mettere in pausa / riprendere	Premere brevemente il Pulsante d'Accensione

Indicatore LED	Stato dell'Altoparlante
Luce blu lampeggia rapidamente	Modalità d'Accoppiamento
LED blu lampeggia lentamente	Collegato
LED rosso lampeggia due volte ogni 15 secondi	Batteria Scarica
LED rosso si spegne	Carica Completa

Specificazioni

Tecnologie	3.0, A2DP, AVRCP, HSP, HFP
Gamma Wireless	33' (10m)
Tempo di Chiamata	6 ore
Tempo di Lavoro	4 ore
Tempo di Standby	Fino a 80 ore
Tempo di Ricarica	2 ore
Potenza d'Ingresso	DC 5V
Tipo di Batteria	Batteria Ricaricabile Li-Polymer (600mAh)

FAQ / Risoluzione dei problemi

Q: Perché il mio altoparlante non è accoppiato con il mio iPad/iPhone?
A: Si prega d'assicurare che il Suo altoparlante SK-M29 e il dispositivo Bluetooth siano accesi e in modalità d'accoppiamento (l'indicatore LED lampeggia rapidamente in blu).

Q: Posso usare l'altoparlante durante la sua carica?
A: Sì. Però, in modo da garantire un lungo tempo di funzione della batteria, La raccomandiamo di evitare di usare l'altoparlante durante la sua carica.

Q: Si interrompe la musica a volte durante l'uso.
A: La gamma di lavoro dell'altoparlante potrebbe essere influenzata da ostacoli, come muri, pilastri, e pareti in acciaio rinforzato . Al fine di garantire un collegamento stabile, La raccomandiamo di evitare tali ostacoli se è possibile, e/ o accorciare la distanza durante l'uso.

Q: Accendo l'altoparlante ma perché non posso vedere lampeggiare alcuni indicatori LED?
A: Si prega di assicurare che l'altoparlante è già ricaricato. Se è di piena potenza ma non succede ancora niente, o se Lei non è in grado di ricaricare l'altoparlante, si prega di contattare il nostro gruppo di supporto ai clienti.

Cura & Manutenzione Suggerite

- Si prega di spegnere quando non è in uso o prima di conservare
- Si prega d'allontanare dalla fonte di calore eccessivo e dall'umidità
- Non usare i prodotti chimici o detergenti per pulire questo prodotto
- Le temperature estreme possono ridurre la durata di vita dei componenti interni

Garanzia & Assistenza ai Clienti

Per domande, assistenza, supporto, o richieste di garanzia, si prega di contattarci al seguente indirizzo corrisponde alla Sua regione. Si prega di inserire il Suo numero d'ordine di Amazon e di modello dei prodotti.

Ordini di Amazon EU: support.eu@aukey.com

* Si prega di notare che AUKEY può offrire solo il servizio di post-vendita per i prodotti acquistati direttamente da AUKEY. Se ha acquistato da un venditore diverso, si prega di contattarlo direttamente per problemi di servizio o di garanzia.

この度は、AUKEY SK-M29ポケットワイヤレススピーカーをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用の前にこの取扱説明書をよく読み、製品を安全にご使いください。何のご問題・ご質問などがございましたら、ご注文番号を記入した上で、弊社のメールアドレスまでお問い合わせください。

パッケージ内容

- AUKEY SK-M29 ポケットワイヤレススピーカー
- Micro-USB ケーブル
- 24ヶ月保証カード
- 取扱説明書

各部の名称

1. 電源ボタン (On/Off)
2. LED インジケーター
3. リストストラップ
4. Micro USB充電ポート

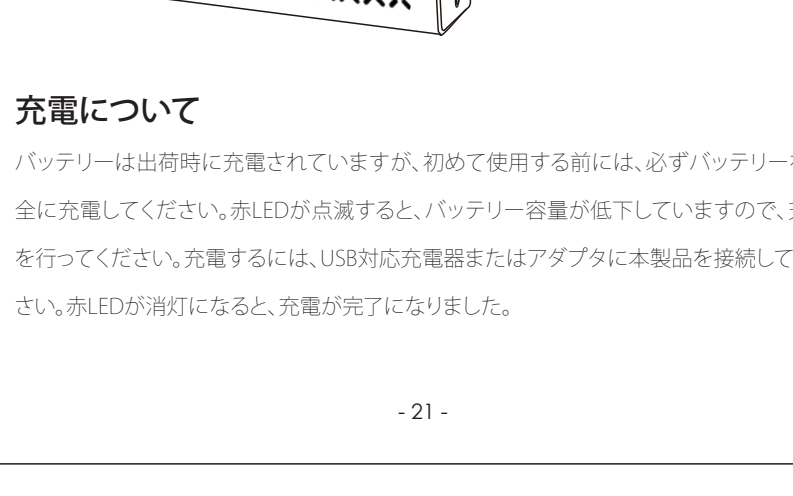

充電について

バッテリーは出荷時に充電されていますが、初めて使用する前には、必ずバッテリーを完全に充電してください。赤LEDが点滅すると、バッテリー容量が低下していますので、充電を行ってください。充電するには、USB対応充電器またはアダプタに本製品を接続してください。赤LEDが消灯になると、充電が完了になりました。

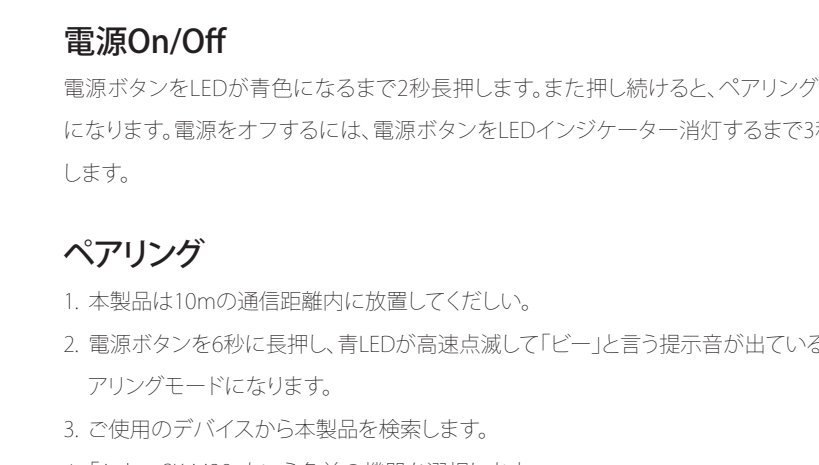

電源On/Off

電源ボタンをLEDが青色になるまで2秒長押します。また押し続けると、ペアリングモードになります。電源をオフするには、電源ボタンをLEDインジケーター消灯するまで3秒長押します。

ペアリング

1. 本製品は10mの通信距離内に放置してくだしい。
2. 電源ボタンを6秒に長押し、青LEDが高速点滅して「ピー」と言う提示音が出ているとペアリングモードになります。
3. ご使用のデバイスから本製品を検索します。
4. 「Aukey SK-M29」という名前の機器を選択します。
5. パスコードが必要な場合は、「0000」と入力します。
6. ペアリングが完了になたったら、青色LEDインジケーターが遅い点滅します。

注記

1. 10分間ペアリング成功にならない場合は、本製品が自動的電源OFFになります。
2. ペアリングした機器からの送信が約5分途切れると、自動的に本製品の電源がOFFになります。

3. パソコンと接続する場合は、最新のワイヤレスドライバをダウンロードしていることを確認してください。
4. 本製品の通信距離は最大10mですので、通信距離外に移動したら、接続が途切れてスタンバイモードになる可能です。こんな場合は、通信距離内に戻して相手側機器と再接続してください。

機能&操作

機能	操作
電源ON	電源ボタンを2秒長押します。
ペアリングモード	電源ボタンを青LEDインジケーターが速い点滅するまで6秒長押します。
一時停止/再生	電源ボタンを短押します。

LED インジケーター	スピーカーステータス
青LEDが高速点滅	ペアリングモード
青LEDが遅い点滅	ペアリング完了
赤LEDが１５秒に２回点滅します	バッテリー残量不足
赤LEDが消灯	満充電

仕様

テクノロジー	3.0, A2DP, AVRCP, HSP, HFP
通信距離	33' (10m)
通話使用時間	約6時間
音楽使用時間	約4時間
連続使用時間 (スタンバイ)	約80時間
充電時間	約2時間
定格入力	DC 5V
バッテリータイプ	再充電可能なリチウムポリマーバッテリー (600mAh)

FAQと解決方法

Q: iPad/iPhoneとペアリングできない。
A: 本製品の電源ボタンをONになったことと本製品がペアリングモード(青LEDが高速点滅します)であることを確認してください。なお、iPad/iPhoneがペアリングモードであることを確認してください。

Q: 充電中、本製品を使えるか。
A: はい、充電中でも使えます。但し、バッテリーの寿命を長持ちさせるために、充電際に本製品を使うことがお勧め致しません。

Q: 再生中の音声が途切れる場合がある。
A: スピーカーの周波数レンジは障害物で影響を与えた可能です。例えば、壁、柱などです。障害物で電波がさえぎられた場合は電波の届く距離が短くなりますので、障害物を取り除くかスピーカーと接続機器の位置を近づけてください。

Q: 本製品の電源をONにしましたけど、LEDインジケーターはに点灯しない。
A: 本製品のバッテリーは残量があることを確認してください。もし残量がある場合でも反応がない場合や充電できない場合は、当社にご連絡ください。製品保証を提供致します。

取り扱い上の注意

- 使用しない時、電源をオフにしてください。
- 直射日光が当たる場所や、異常に温度が高くなるところへ置かないでください。
- 化学物質や洗剤で洗浄しないでください。
- 高温は内部部品の寿命を縮まるのでご注意ください。

保証とアフターサービス

製品について、何のご問題・ご質問などがございましたら、ご注文番号を記入した上で、下記のメールアドレスまでお問い合わせください。最も早い営業日にご返信を差し上げます。

Eメール: support.jp@aukey.com
公式サイト: www.aukey.com

声明

当社は、AUKEY公式ショップ、または当社が認める小売業者から購入された製品に対してのみ、アフターサービスと製品保証を提供しております。他の小売業者から購入された製品の交換、返品、返金に関しましては購入先へお問い合わせ下さい。
中古品に対して、アフターサービスと製品保証を提供しておりません。あらかじめご了承のほどお願い申し上げます。