Model: SK-M37

AUKEY International Ltd.
www.aukey.com | support@aukey.com
No.102, Building P09, Electronics Trade Center
Huanan City, Pinghu Town, Longgang District
Shenzhen, Guangdong, 518111, CN

CE FC RoHS Made in China

AUKEY

User Manual

Clock Radio Wireless Speaker

Contents

English ---------- 01~08
Deutsch ---------- 09~15
Français ---------- 16~22
Español ---------- 23~29
Italiano ---------- 30~36
日本語 ---------- 37~43

Thank you for purchasing the AUKEY SK-M37 Clock Radio Wireless Speaker. Please read this user manual carefully and keep it for future reference. If you need any assistance, please contact our support team with your product model number and Amazon order number.

Package Contents

Clock Radio Wireless Speaker
Micro-USB Cable
3.5mm Audio Cable
User Manual
Warranty Card

Specifications

Model	SK-M37
Technology	BT 2.1, EDR, A2DP, AVRCP, HFP
Audio Output Power	2 x 3W
Frequency Range	80Hz - 20KHz
Signal-to-Noise Ratio	≥75dB
Input	DC 5V 1A
USB Output	DC 5V 1A
Charging Time	4 hours
Play / Talk Time	7 hours (at 50% volume)
Operating Range	Up to 10m / 33ft
Operating Temperature	-10°C - 50°C / 14°F - 122°F
Dimensions	145 x 97 x 96mm / 5.7" x 3.81" x 3.78"
Weight	600g / 21.16oz

Product Diagram

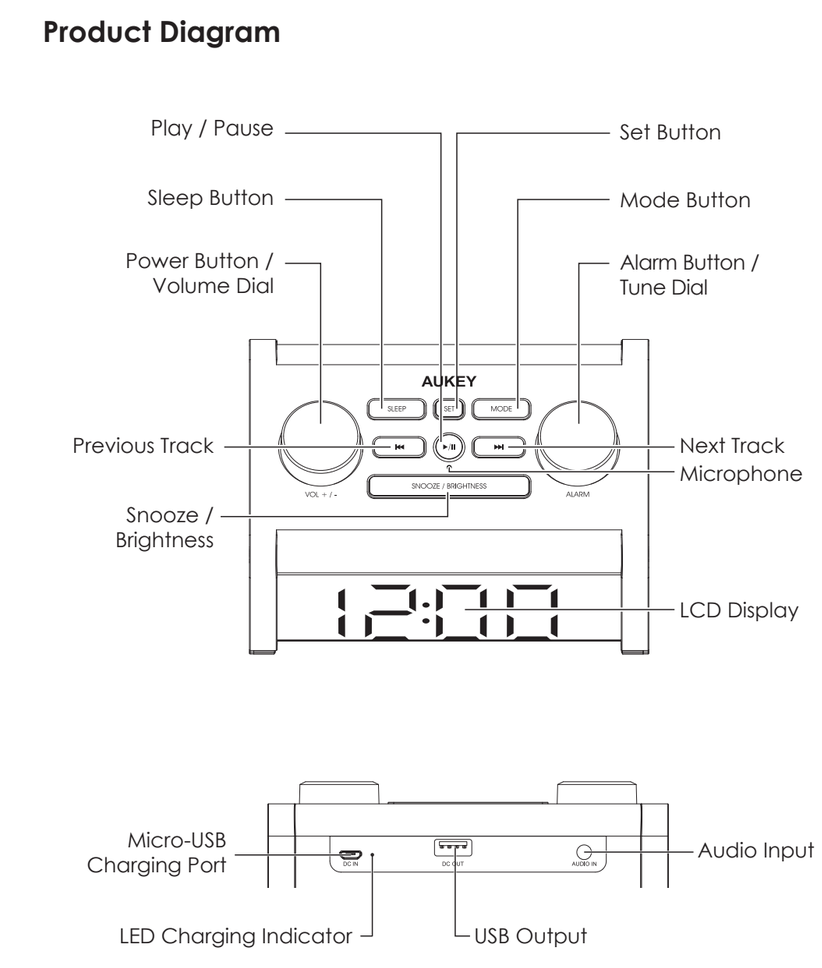

Charging the Speaker

Fully charge this speaker before first use. Connect it to a USB charger or charging port with the included micro-USB cable to charge. When the red LED charging indicator turns off, your speaker is fully charged and ready for use. Charging takes around 4 hours.

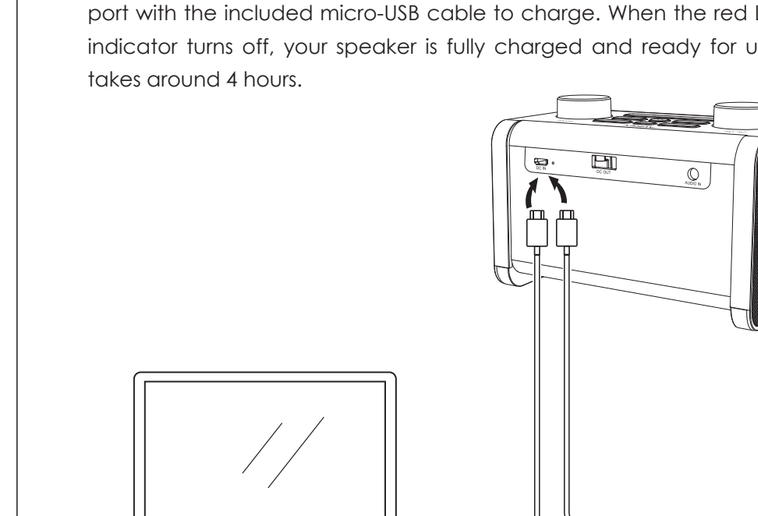

Powering On / Off

- To power on, press and hold the power button for 2 seconds and the time will show on the display
- To power off, press and hold the power button for 2 seconds and the display will go off

Setting the Clock

1. Press and hold the set button for 2 seconds until the hours start to flash
2. Rotate the tune dial to set the hours

3. Short-press the set button, and the minutes will start to flash
4. Rotate the tune dial to set the minutes
5. Press set button again to confirm time settings

Pairing

1. When you turn on the speaker, press mode button once to enter pairing ('bt' will show on the LCD display and ' ᛒ ' will flash in the bottom-left)
2. Activate the pairing function on your phone or other pairing-compatible device and select "AUKEY SK-M37"
3. If a code or pin is required for pairing, enter "0000"
4. When successfully paired, ' ᛒ ' will stop flashing and stay on
5. To turn off Bluetooth, press set button to return to clock mode or press mode button to switch to FM radio mode

Notes

- If your paired device is switched off or manually disconnected, the speaker will automatically enter pairing mode
- If the speaker or connected device exceeds the operating range, the speaker will disconnect. The connection to the last successfully connected device will be re-established once you re-enter wireless range within 10 minutes. To connect to other devices, please repeat the previous "Pairing" steps

Listening to FM Radio

- Press mode button to switch to FM radio mode
- To automatically tune speaker, press and hold play/pause button for 2 seconds
- After tuning is complete, the radio stations will be saved to your presets (stores up to 40). Press previous / next track to toggle between radio stations
- To manually tune in an FM radio station, rotate the tune dial until the frequency is reached. Press and hold mode button for two seconds to store (screen will display the channel number if it's new or 'HAVE' if you already have it stored)

- To turn radio on or off, press the play/pause button
- FM radio mode will start with last-used radio station each time (even after switching the speaker off)

Playing Audio via Audio Input Connection

Connect the SK-M37 to your PC, laptop, or other devices with audio output using the included 3.5mm audio cable. Press the mode button to switch to audio input mode.

Notes

- Audio cable must be connected to the speaker to enable audio input mode
- When playing audio using the audio input jack, turn the volume dial to adjust the volume and short press play/pause to play or pause. Next/previous track control on the speaker is disabled in audio input mode
- For some computers, you may need to access the audio control panel to manually set the speaker as the default audio device

Setting the Alarm

Press the alarm button to turn on the alarm. 'ALARM' will appear on the display. Press again to turn off

1. Press and hold alarm for 2 seconds until the hours start to flash
2. Rotate alarm to set the hours
3. Short-press alarm, and the minutes will start to flash
4. Rotate alarm to set the minutes
5. Press alarm to confirm alarm time setting
6. Rotate alarm to select 'ALL' or 'ONE' (ALL – repeat mode that operates once every day; ONE – one-time alarm) and press alarm
7. Rotate alarm to select 'AL 0' or 'AL 2' (AL0 – default alarm tone; AL2 – FM radio as alarm) and press alarm to finish setting the alarm

When the alarm sounds, turn it off by pressing alarm or have it sound again after 10 minutes by pressing snooze. The alarm will automatically shut off after 1 minute if no button is pressed.

Setting the Sleep Timer

Press sleep button to set speaker auto-off timer (0 to 120 minutes in 10-minute increments). 'SLEEP' will appear on the LCD display. To deactivate sleep timer, press sleep button repeatedly until 000 is reached and 'SLEEP' disappears from the LCD display.

Setting the LCD Display Brightness

- Press brightness button to adjust brightness (four levels of brightness and screen off are available)

Charging Other USB Devices

When the speaker is connected to a USB charger or charging port, it can supply up to 5V 1A to any USB-chargeable devices. Just connect your device to the 'DC OUT' USB port on the SK-M37 via a USB cable.

Controls & LED Indicators

Functions	Instructions
Adjust volume	Rotate the volume dial
Next / Previous track	Press next / previous track
Play / Pause	Press play/pause
Cancel BT pairing	When connected, press and hold mode button for more than two seconds
Answer / End a call	Press play/pause
Reject an incoming call	Press and hold play/pause for 2 seconds
Redial last-called number	Double-press play/pause

LED Indicator	Status
Red LED charging indicator on	Charging
Red LED charging indicator off (after charging)	Fully charged

Product Care & Use

- Keep away from liquids, extreme heat, and strong magnetic fields
- Do not use this speaker at high volume for extended periods, as this may cause permanent hearing damage or loss

Warranty & Customer Support

For questions, support, or warranty claims, contact us at the address below that corresponds with your region. Please include your Amazon order number and product model number.

Amazon US orders: support.us@aukey.com
Amazon EU orders: support.eu@aukey.com
Amazon CA orders: support.ca@aukey.com
Amazon JP orders: support.jp@aukey.com

*Please note, AUKEY can only provide after sales service for products purchased directly from AUKEY. If you have purchased from a different seller, please contact them directly for service or warranty issues.

Notice for US

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference, and
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation

FCC Rules

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna
- Increase the separation between the equipment and receiver
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

Caution

Changes or modifications made to this device not expressly approved by AUKEY may void the FCC authorization to operate this equipment.

Vielen Dank für Ihren Kauf von AUKEY SK-M37 Wecker Radio Wireless Lautsprecher. Lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren im sicheren Platz für zukünftige Referenz auf. Sollten Sie jegliche Unterstützung brauchen, kontaktieren Sie bitte unser Support-Team mit Ihrer Produktmodellnummer und Amazon-Bestellnummer.

Lieferumfang

Wecker Radio Wireless Lautsprecher
Micro-USB Kabel
3.5mm Audio Kabel
Bedienungsanleitung
Garantiekarte

Spezifikationen

Modellnummer	SK-M37
Technologie	BT 2.1, EDR, A2DP, AVRCP, HFP
Ausgangsleistung	2 x 3W
Frequenz	80Hz - 20KHz
S / N	≥75dB
Eingang	DC 5V 1A
USB Ausgang	DC 5V 1A
Ladedauer	4 Stunden
Spielzeit	7 Stunden (mit 50% Lautstärke)
Betriebsreichweite	Bis zu 10m / 33ft
Betriebstemperatur	-10°C - 50°C / 14°F - 122°F
Abmessungen	145 x 97 x 96mm / 5,7" x 3,81" x 3,78"
Gewicht	600g / 21,16oz

Produkt-Diagramm

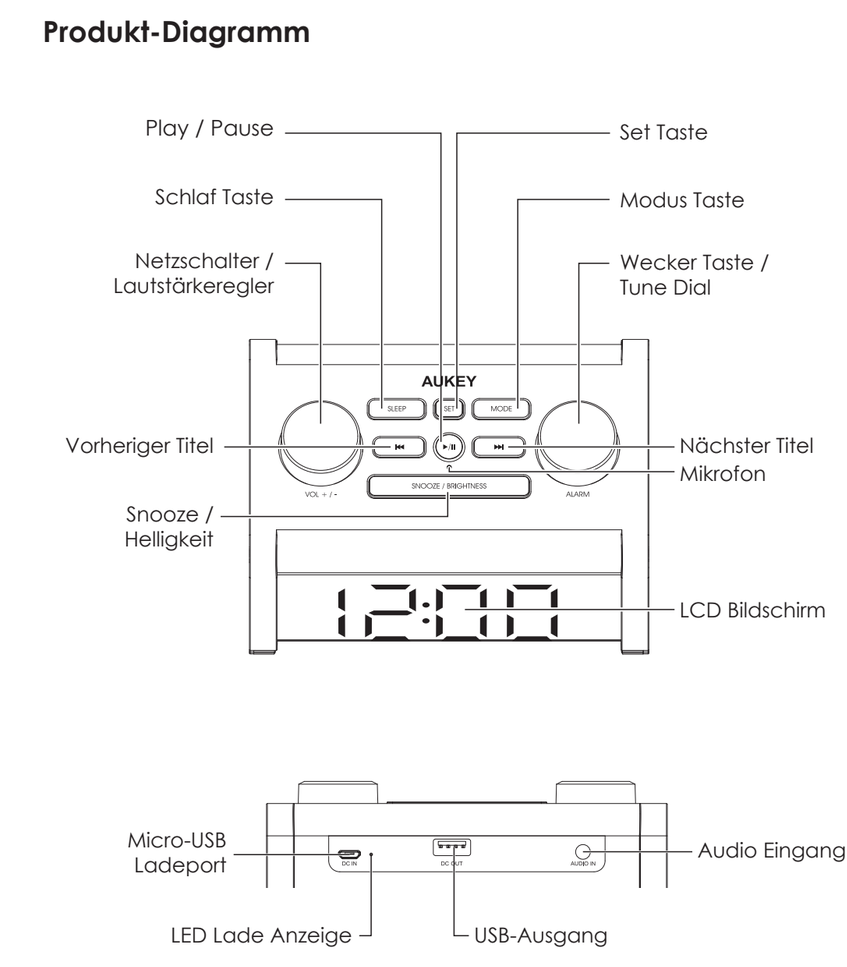

Aufladen des Lautsprechers

Laden Sie bitte diesen Lautsprecher vor dem ersten Gebrauch auf. Zum Aufladen, schließen Sie ihn an eine USB-Stromquelle mit geliefertem Micro-USB-Kabel an. Wenn die rote LED Laden Anzeige erlöscht, ist Ihr Lautsprecher voll aufgeladen und betriebsbereit. Die Aufladung dauert ca.4 Stunden.

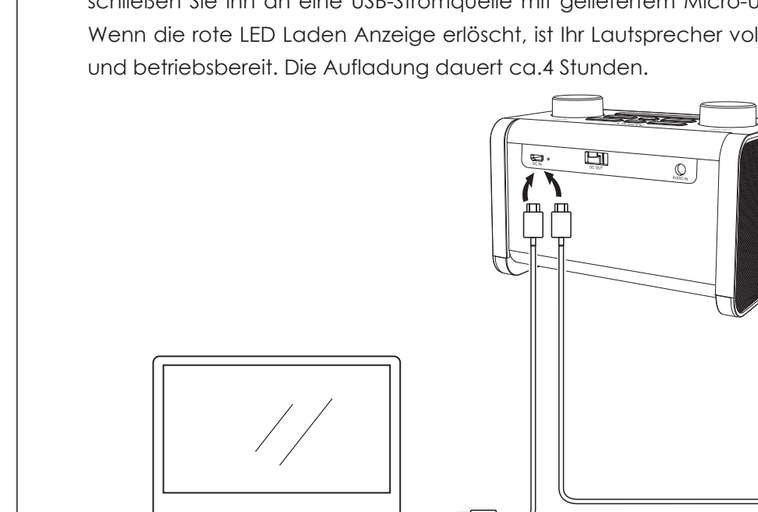

Ein / Ausschalten

- Zum Einschalten, halten Sie die Power-Taste für 2 Sekunden lang gedrückt und die Uhrzeit zeigt auf dem Display
- Zum Ausschalten, halten Sie die Power-Taste für 3 Sekunden lang gedrückt, und das Display erlischt

Zeit einstellen

1. Halten Sie die Set-Taste für 2 Sekunden gedrückt, bis die Stunden zu blinken beginnen
2. Rotieren Sie die Tune Dial, um die Stunden einzustellen
3. Drücken Sie kurz die Set-Taste, und die Minuten beginnen zu blinken
4. Rotieren Sie die Tune Dial, um die Minuten einzustellen
5. Drücken Sie die Taste wieder, um die Zeiteinstellungen zu bestätigen

Kopplung

1. Wenn Sie den Lautsprecher einschalten, drücken Sie die Modus -Taste einmal, um die Paarung zu gehen ('bt' wird auf dem LCD-Display angezeigt und ' ᛒ ' blinkt unten links)
2. Aktivieren Sie die Kopplung-Funktion Ihres Handys oder anderen kompatibelen Geräte und wählen "AUKEY SK-M37" aus
3. Wenn ein Code oder Pin für Kopplung erforderlich ist, geben Sie bitte "0000"
4. Wenn erfolgreich gekoppelt, ' ᛒ ' hört auf zu blinken und bleibt
5. Um Bluetooth zu deaktivieren, drücken Sie die Set-Taste, um Uhrmodus zurückzukehren, oder drücken Sie die Mode-Taste, um FM-Radio-Modus zu wechseln

Hinweise

- Der Lautsprecher wird automatisch in den Pairing-Modus gehen, wenn Ihr gekoppeltes Gerät ausgeschaltet oder manuell getrennt ist
- Wenn der Lautsprecher die Reichweite überschreitet, wird er trennen und in den Standby-Modus gehen. Die Verbindung wird wieder hergestellt, sobald Sie die drahtlose Reichweite innerhalb von 10 Minuten zurückgehen. Der Lautsprecher wird mit dem letzten erfolgreichen gekoppelten Gerät neu koppeln. Um mit anderen Geräten zu koppeln, wiederholen Sie bitte die vorherige "Kopplung" Sektion

FM-Radio hören

- Drücken Sie die Modus-Taste, um FM-Radio-Modus zu wechseln
- Um den Lautsprecher automatisch einzustellen, halten Sie die Play / Pause-Taste für 2 Sekunden gedrückt
- Nachdem die Abstimmung geschafft ist, werden die Radiosender in Ihren Preset gespeichert (bis zu 40). Drücken Sie den vorherigen / nächsten Titel, um zwischen den Radiosendern umzuschalten
- Um einen FM-Radiosender manuell einzustellen, rotieren Sie den Tune Dial, bis die Frequenz erreicht ist. Halten Sie die Modus-Taste für zwei Sekunden gedrückt, um zu speichern (Bildschirm zeigt die Sendungnummer an, wenn es neu ist oder 'HAVE', wenn Sie sie bereits gespeichert haben)
- Um das Radio ein / auszuschalten, drücken Sie die Play / Pause-Taste

- Der FM-Radiomodus beginnt jedes Mal mit dem zuletzt verwendeten Radiosender (auch nach dem Ausschalten des Lautsprechers)

Audio per Audioeingang abspielen

Schließen Sie das SK-M37 an Ihren PC oder Laptop mithilfe von dem mitgelieferten 3.5mm Audiokabel an. Drücken Sie die Mode-Taste, um in den Audioeingangsmodus zu wechseln

Hinwese

- Audiokabel muss mit dem Lautsprecher verbunden werden, um den Audioeingabemodus zu aktivieren
- Wenn Sie Audio mit der Audioeingangsbuchse abspielen, rotieren Sie den Lautstärkeregler, um die Lautstärke einzustellen, und drücken Sie kurz die Play / Pause zum Abspielen oder Pausieren. Der nächste / vorherige Titel am Lautsprecher ist im Audioeingangsmodus deaktiviert
- Für einige Computer, könnten Sie möglicherweise auf das Audio-Bedienfeld zugreifen, um den Lautsprecher als Standard-Audiogerät manuell einzustellen

Wecker einstellen

Drücken Sie die Wecker Taste, um den Wecker einzuschalten. 'ALARM' erscheint auf dem Display. Drücken Sie wieder zum Ausschalten

1. Halten Sie die Wecker Taste für 2 Sekunden gedrückt, bis die Stunden zu blinken beginnen
2. Rotieren Sie den Wecker, um die Stunden einzustellen
3. Drücken Sie kurz den Wecker, und die Minuten beginnen zu blinken
4. Rotieren Sie den Wecker, um die Minuten einzustellen
5. Drücken Sie den Wecker, um die Zeiteinstellungen zu bestätigen
6. Rotieren Sie den Wecker, um 'ALL' oder 'ONE' auszuwählen (ALL-Wiederholungsmodus, der einmal täglich klingelt, ONE - einmaliger Wecker) und drücken Sie den Wecker
7. Rotieren Sie den Wecker, um 'AL 0' oder 'AL 2' auszuwählen (AL0- Standard-Weckerton, AL2-FM-Radio als Wecker) und drücken Sie den Wecker, um die Weckereinstellung zu beenden

Wenn der Wecker klingelt, drücken Sie die Wecker Taste, um den Wecker auszuschalten oder der Wecker wieder klingen nach 10 Minuten durch Drücken von Snooze. Der Wecker schaltet sich nach 1 Minute automatisch ab, wenn keine Taste gedrückt wird

Schlaf-Timer einstellen

Drücken Sie die Schlaf-Taste, um den Lautsprecher-Auto-Off-Timer einzustellen (0 bis 120 Minuten in 10-Minuten-Schritten). 'SLEEP' erscheint auf dem LCD-Display. Um den Schlaf-Timer zu deaktivieren, drücken Sie die Schlaf-Taste wieder, bis 000 erreicht ist und 'SLEEP' aus dem LCD-Display verschwindet.

LCD Display Helligkeit einstellen

- Drücken Sie die Helligkeit Taste Helligkeit einzustellen (vier Helligkeitsstufen und ist es verfügbar auch wenn Bildschirm ausgeschaltet ist)

Aufladen von anderen USB-Geräten

Wenn der Lautsprecher an ein USB-Ladegerät oder einen Ladeanschluss angeschlossen ist, kann er an beliebige USB-Ladegeräte bis zu 5V 1A liefern. Verbinden Sie einfach Ihr Gerät mit dem USB-Port "DC OUT" des SK-M37 über ein USB-Kabel.

Kontroll & LED Anzeige

Funktionen	Anzeige
Lautstärke einstellen	Rotieren Sie den Lautstärkeregler
Nächster / Vorheriger Titel	Drücken Sie Nächster / Vorheriger Titel
Play / Pause	Drücken Sie Play / Pause
BT-Kopplung abbrechen	Wenn gekoppelt, halten Sie die Modus-Taste für mehr als 2 Sekunden lang gedrückt
Anruf beantworten / beenden	Drücken Sie Play /Pause
Eingehenden Anruf abweisen!	Halten Sie Play/Pause für 2 Sekunden lang gedrückt
Letzte Nummer Wahlwiederholung	Doppelklicken Sie Play / Pause

LED Anzeige	Status
Rote LED Lade Anzeige leuchtet	aufladen
Rote LED Lade Anzeige erlischt (nach Aufladen)	vollständig aufgeladen

Produktpflege

- Halten von Flüssigkeiten, extremer Hitze, und starken Magnetfeldern weg
- Bitte nicht den Lautsprecher mit hohen Lautstärke für eine lange Zeit verwenden, sonst könnte es zu einer dauerhaften Schwerhörigkeit oder der Verlust des Gehörs

Garantie & Kundendienst

Für Fragen, Unterstützungen, oder Garantieansprüche kontaktieren Sie bitte uns per die folgende E-Mail-Adresse. Bitte geben Sie uns dabei Ihre Amazon-Bestellnummer und Produktmodellnummer

Amazon EU orders: support.eu@aukey.com

*Achten Sie bitte darauf, dass AUKEY nur Kundendienst für die Produkte anbieten kann, die direkt von AUKEY verkauft werden. Wenn Sie von anderem Verkäufer gekauft haben, kontaktieren Sie bitte mit dem direkt für Dienst oder Garantieansprüche

Merci d'avoir acheté AUKEY SK-M37 Haut-parleur sans fil d'horloge et de radio. Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et le conserver pour référence future. Si vous avez besoin des aides, veuillez contacter notre équipe de service client avec le numéro de modèle et votre numéro de commande Amazon.

Contenu de l'Emballage

Haut-parleur d'Horloge Radio sans Fil
Câble Micro-USB
Câble Audio 3,5mm
Mode d'Emploi
Carte de Garantie

Spécifications

Modèl	SK-M37
Technologie	BT 2.1, EDR, A2DP, AVRCP, HFP
Puissance de Sortie Audio	2 x 3W
Fréquence de Réponse	80Hz - 20KHz
Signal-à-Bruit Ratio	≥75dB
Entrée	DC 5V 1A
Sortie USB	DC 5V 1A
Temps de Charge	4 heures
Temps de Lecteur / Conversation	7 heures (au volume 50%)
Plage sans Fil	Jusqu'à 10m / 33ft
Température de Fonctionnement	-10°C - 50°C / 14°F - 122°F
Dimensions	145 x 97 x 96mm / 5,7" x 3,81" x 3,78"
Poids	600g / 21,16oz

Diagramme du Produit

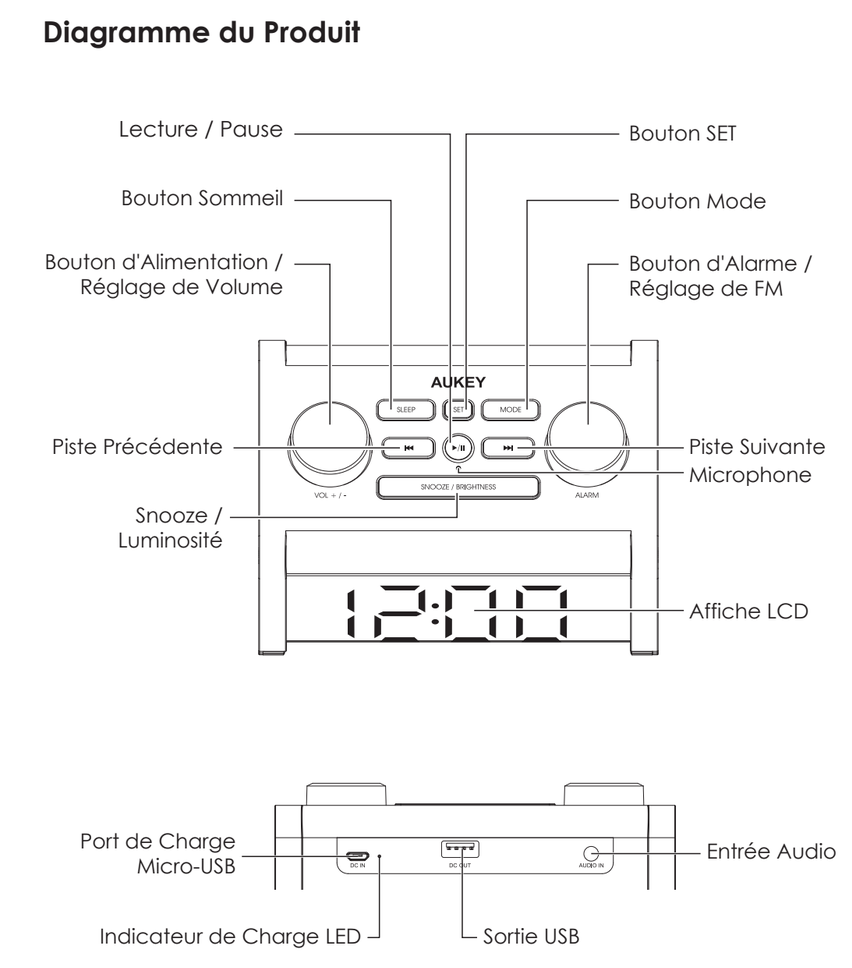

Chargement

Chargez complètement cet haut-parleur avant la première utilisation. Connectez-le à un chargeur USB ou à un port de charge avec le câble micro-USB inclus pour le charger. Lorsque l'indicateur de charge LED rouges s'éteint, votre haut-parleur est complètement chargé et prêt à l'emploi. Le chargement dure environ 4 heures.

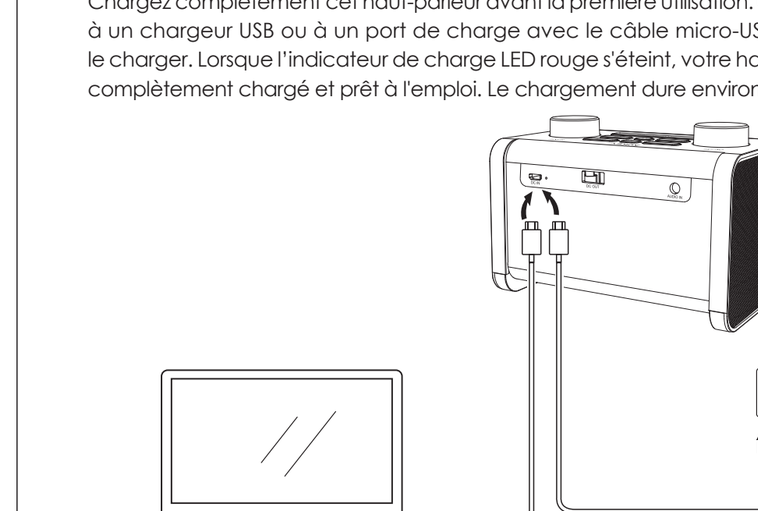

Source d'Alimentation (allumer /éteindre)

- Pour l'allumer, appuyez et maintenez le bouton d'alimentation pendant 2 secondes et les affiches montrera à l'écran
- Pour l'éteindre, appuyez et maintenez le bouton d'alimentation pendant 2 secondes et l'écran éteint

Réglage de l'Horloge

1. Appuyez et maintenez le bouton SET pendant 2 secondes jusqu'à ce que les heures commencent à clignoter
2. Tournez le réglage de FM pour régler les heures
3. Appuyez brièvement sur le bouton SET et les minutes commencent à clignoter
4. Tournez le réglage de FM pour régler les minutes
5. Appuyez sur le bouton SET pour confirmer les réglages de temps

Appariement

1. Lorsque vous allumez le haut-parleur, appuyez sur le bouton mode une fois pour entrer en mode l'appariement (« bt » affichera sur l'écran LCD et ᛒ clignote en bas à gauche)
2. Activez la fonction d'appariement sur votre téléphone ou tout autre appareil compatible avec l'appariement et sélectionnez AUKEY SK-M37
3. Si un code ou PIN est nécessaire pour l'association, entrez 0000
4. Lorsqu'il est associé avec succès, ᛒ cessera de clignoter et reste
5. Pour éteindre Bluetooth, appuyez sur le bouton SET pour revenir au mode horloge ou appuyez sur le bouton Mode pour passer en mode radio FM

Notes

- Si votre appareil associé est éteint ou déconnecté manuellement, le haut-parleur entrera en mode d'appariement automatiquement
- Si le haut-parleur ou l'appareil connecté dépasse la plage de fonctionnement, il se déconnectera. La connexion au dernierappareil connecté avec succès sera rétablie une fois que vous entrez dans la gamme sans fil dans les 10 minutes. Pour vous connecter à d'autres appareils, répétez les étapes précédentes de l'appariement

Écoute de la Radio FM

- Appuyez sur le bouton mode pour passer en mode radio FM
- Pour régler les canaux FM automatiquement, appuyez et maintenez Lecture / Pause pendant 2 secondes
- Après le réglage est terminé, les stations de radio seront enregistrées dans vos présélections (total jusqu'à 40). Appuyez sur la Piste Précédente / Suivante pour basculer entre les stations de radio
- Pour régler manuellement une station de radio FM, tournez le réglage de FM jusqu'à ce que la fréquence soit atteinte. Appuyez et maintenez le bouton mode pendant 2 secondes pour l'enregistrer (l'écran affichera le numéro de canal s'il est nouveau, ou HAVE si vous l'avez déjà enregistré)
- Pour activer ou désactiver la radio, appuyez sur Lecture / Pause
- Le mode radio FM commencera chaque fois par la station de radio utilisée en dernier (même après avoir éteint le haut-parleur)

Lecture Audio via la Connexion d'Entrée Audio

Branchez le SK-M37 à votre PC, ordinateur portable ou tout autre appareil avec le port de sortie audio à l'aide du câble audio de 3,5 mm inclus. Appuyez sur le bouton de mode pour passer en mode d'entrée audio.

Notes

- Le câble audio doit être connecté au haut-parleur pour activer le mode d'entrée audio
- Lorsque l'audio à l'aide de la prise d'entrée audio, tourne le réglage de volume pour régler le volume et appuyez brièvement sur Lecture / Pause pour jouer ou pauser. La commande de piste suivante / précédente sur le haut-parleur est désactivée en mode d'entrée audio
- Pour certains ordinateurs, vous devrez peut-être accéder au panneau de contrôle audio pour configurer manuellement le haut-parleur comme périphérique audio par défaut

Réglage de l'Alarme

Appuyez sur le bouton d'alarme pour allumer l'alarme. ALARM apparaîtra à l'écran. Appuyez à nouveau pour éteindre.

1. Appuyez et maintenez le bouton d'alarme pendant 2 secondes jusqu'à ce que les heures commencent à clignoter
2. Tournez le réglage d'alarm pour régler les heures
3. Appuyez brièvement sur le bouton d'alarme, et les minutes commenceront à clignoter
4. Tournez le bouton d'alarme pour régler les minutes
5. Appuyez sur le bouton d'alarme pour confirmer le réglage de l'heure de l'alarme
6. Tournez le bouton d'alarme pour sélectionner entre ALL ou ONE (ALL - Mode répété qui fonctionne une fois par jour; ONE - une fois) et appuyez sur le bouton d'alarme
7. Tournez le bouton d'alarme pour sélectionner entre AL 0 or AL 2 (AL0 - sonnerie d'alarme par défaut; AL2 - FM radio comme l'alarm) Et appuyez sur l'alarme pour terminer le réglage

Lorsque l'alarme sonne, éteignez-le en appuyant sur le bouton d'alarme ou faire sonner à nouveau dans 10 minutes en appuyant sur le bouton Snooze. L'alarme s'arrête automatiquement après 1 minute si aucune touche n'est enfoncée.

Réglage de la Minuterie Sommeil

Appuyez sur le bouton sommeil pour régler la minuterie d'arrêt automatique (0 à 120 minutes par incréments de 10 minutes). SLEEP apparaîtra sur l'écran LCD. Pour désactiver la minuterie de sommeil, appuyez sur le bouton sommeil à plusieurs reprises jusqu'à 000 est atteint et SLEEP disparaît de l'écran LCD.

Réglage de la Luminosité de l'Ecran LCD

- Appuyez sur le bouton de luminosité pour régler la luminosité (quatre niveaux de luminosité et écran hors tension sont disponibles)

Chargement d'Autres Appareils USB

Lorsque le haut-parleur est connecté à un chargeur USB ou à un port de charge, il peut alimenter jusqu'à 5V 1A sur n'importe quel périphérique USB chargeable. Connectez votre appareil au port USB << DC OUT >> sur le SK-M37 via un câble USB.

Opérations & Indicateur LED

Fonctions	Opérations
Régler le volume	Tournez le réglage de volume
Piste Suivante / Précédente	Appuyez sur Piste Suivante / Précédente
Lecture / Pause	Appuyez sur Lecture / Pause
Annuler l'appariement BT	Une fois connecté, appuyez et maintenez sur le button mode pour 2 secondes
Répondre / Terminer un appel	Appuyez sur Lecture / Pause
Rejeter un appel entrant	Appuyez et maintenez sur Lecture / Pause pour 2 secondes
Rappeler du numéro dernier	Appuyez deux fois Lecture / Pause

Indicateur LED	Etat
Indicateur de charge LED reste rouge	En chargeant
Indicateur de charge LED rouge s'éteint (après le chargement)	Complètement chargé

Entretien du Produit & Utilisation

- Tenir à l'écart des liquides, la chaleur extrême, et des champs magnétiques puissants
- Ne pas utiliser ce haut-parleur à volume élevé pendant des périodes prolongées, car cela pourrait causer des dommages auditifs permanents ou perte

Garantie & Service Client

Pour des questions, soutiens ou demandes de garanties, veuillez nous contacter à l'adresse ci-dessous qui correspond à votre région. Veuillez inclure votre numéro de commande Amazon et le numéro de modèle du produit.

Amazon EU Commandes: support.eu@aukey.com

*Veuillez noter que, AUKEY ne peut fournir le service après-vente que pour les produits achetés directement chez AUKEY. Si vous avez acheté des produits auprès d'un vendeur différent, veuillez le contacter pour tous les services ou questions de garantie.

Gracias por comprar AUKEY SK-M37 Altavoz Inalámbrico de Reloj y Radio. Lea tentamente el manual usuario por favor y consérvelo para las consultas futuras. Si necesita cualquier ayuda, póngase en contacto con nuestro equipo de servicio con su número de modelo del producto y su número de orden de Amazon.

Contenitos del Paquete

Altavoz Inalámbrico de Reloj y Radio
Cable Micro-USB
3.5mm Audio Cable
Manual Usuario
Tarjeta de Garantía

Especificaciones

Modelo	SK-M37
Tecnología	BT 2.1, EDR, A2DP, AVRCP, HFP
Potencia de Salida de Audio	2 x 3W
Rango de Frecuencia	80Hz - 20KHz
Señal de Relación / Ruido	≥75dB
Entrada	DC 5V 1A
USB Salida	DC 5V 1A
Tiempo de Cargar	4 horas
Tiempo de Reproducción / Conversación	7 horas (en 50% volumen)
Rango de Operación	Fino a 10m / 33ft
Temperatura de Funcionamiento	- 10°C - 50°C / 14°F - 122°F
Dimensiones	145 x 97 x 96mm / 5,7" x 3,81" x 3,78"
Peso	600g / 21,16oz

Diagrama del Producto

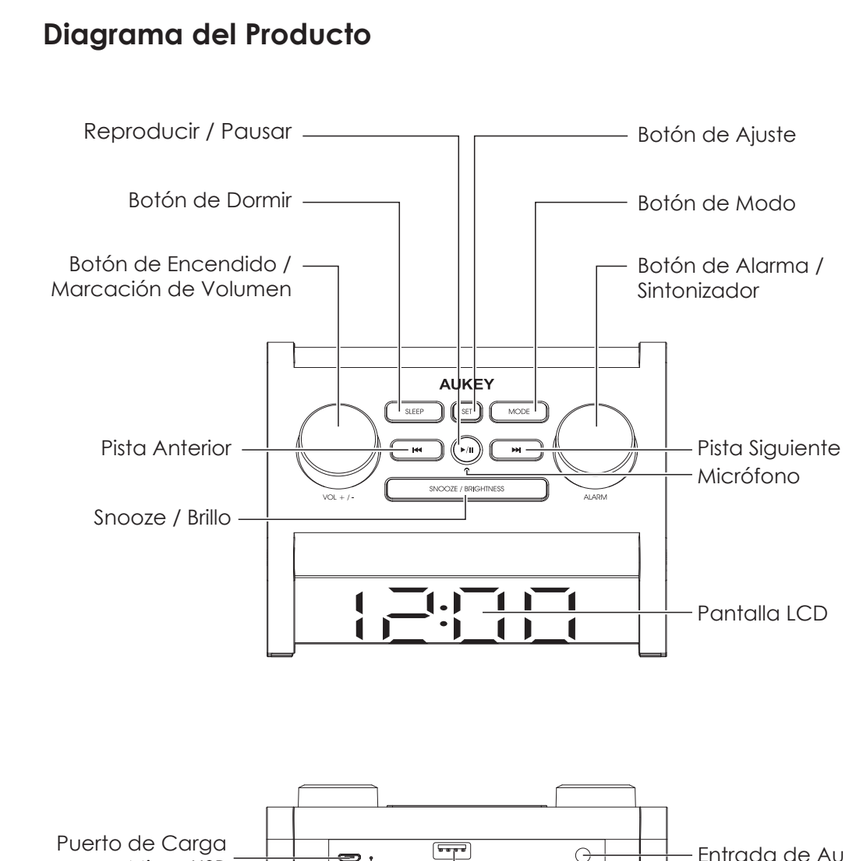

Cargar el Altavoz

Cargue completamente este altavoz antes de usarlo por primera vez. Conéctelo a un cargador USB o un puerto de carga con el cable micro-USB incluido para cargar. Cuando el LED indicador de carga rojo se apague, el altavoz está cargado completamente y listo para su uso. La carga dura alrededor de 4 horas

Encendido / Apagado

- Para encender, mantenga presionado el botón de encendido durante 2 segundos y el tiempo se mostrará en la pantalla
- Para apagar, mantenga presionado el botón de encendido durante 2 segundos y la pantalla se apagará

Ajustar el Reloj

1. Pulse y mantenga presionado el botón de ajuste durante 2 segundos hasta que las horas comiencen a parpadear
2. Gire el dial de sintonía para ajustar las horas
3. Pulse brevemente el botón de ajuste y los minutos comenzarán a parpadear
4. Gire el dial de sintonía para ajustar los minutos

5. Pulse de nuevo el botón de configuración para confirmar la configuración de la hora

Emparejar

1. Cuando encienda el altavoz, presione el botón de modo una vez para ingresar el emparejamiento ('bt' aparecerá en la pantalla LCD y ' ᛒ ' parpadeará en la parte inferior izquierda)
2. Active la función de emparejamiento en su teléfono u otro dispositivo compatible-emparejamiento y seleccione "AUKEY SK-M37"
3. Si se requiere un código o pin para emparejar, ingrese "0000"
4. Cuando se emparejan correctamente, ' ᛒ 'dejará de parpadear y permanecerá encendido
5. Para desactivar Bluetooth, pulse el botón de configuracion para volver al modo de reloj o pulse el botón de modo para cambiar al modo de radio FM

Notas

- Si su dispositivo emparejado está cerrado o desconectado manualmente, el altavoz entrará automáticamente en el modo de emparejamiento
- Si el altavoz o el dispositivo conectado supera el rango de funcionamiento, el altavoz se desconectará. Conectará con el último dispositivo con que había emparejado de nuevo después de entrar en el rango inalámbrico otra vez durante 10 minutos. Para conectarse a otros dispositivos, repita los pasos anteriores de "emparejamiento" por favor

Escuchar Radio FM

- Pulse el botón de modo para cambiar al modo de radio FM
- Para sintonizar automáticamente el altavoz, mantenga presionado el botón de reproducción / pausa 2 segundos
- Una vez que se complete la sintonización, las emisoras de radio se guardarán en sus presintonías (almacena hasta 40). Pulse la pista anterior / siguiente para alternar entre las emisoras de radio
- Para sintonizar manualmente una emisora de radio FM, gire el dial de sintonía hasta que alcanse a la frecuencia. Mantenga presionado el botón de modo dos segundos para almacenar (la pantalla mostrará el número de canal si es nuevo o 'HAVE' si ya lo tiene almacenado)

- Para encender o apagar la radio, pulse el botón de reproducción / pausa
- El modo de radio FM comenzará con la última estación de radio utilizada cada vez (incluso después de apagar el altavoz)

Reproducir Audio a través de la Conexión de Entrada de Audio

Conecte el SK-M37 a su PC, computadora portátil u otros dispositivos que cuentan con salida de audio usando el cable de audio incluido de 3.5mm. Pulse el botón de modo para cambiar al modo de entrada de audio.

Notas

- El cable de audio debe estar conectado con el altavoz para comenzar el modo de entrada de audio
- Cuando reproducir el audio usando la toma de entrada de audio, gire el dial de volumen para ajustar el volumen y presione brevemente reproducir / pausar para reproducir o pausar. El control de pista siguiente / anterior del altavoz está prohibido en el modo de entrada de audio
- Para algunas computadoras, es posible que tenga que acceder al panel de control de audio para ajustar manualmente el altavoz como el dispositivo de audio predeterminado

Ajustar la Alarma

Pulse el botón de alarma para activar la alarma. 'ALARM' aparecerá en la pantalla. Presione otra vez para apagar.

1. Pulse y mantenga presionada la alarma 2 segundos hasta que las horas comiencen a parpadear
2. Gire la alarma para ajustar las horas
3. Presione brevemente la alarma, y los minutos comenzarán a destellar
4. Gire la alarma para ajustar los minutos
5. Presione la alarma para confirmar la configuración de la hora de la alarma
6. Gire la alarma para seleccionar 'ALL' o 'ONE' (ALL - el modo de repetición que funciona una vez al día, ONE - sólo una vez) y presione la alarma
7. Gire la alarma para seleccionar 'AL 0' o 'AL 2' (AL0 - tono de alarma por defecto y AL2 - radio FM como alarma) y presione la alarma para terminar de configurar la alarma

Cuando suene la alarma, apáguela presionando la alarma o vuelva a sonar después de 10 minutos pulsando la función de repetición. La alarma se apagará automáticamente después de 1 minuto si no se presiona ningún botón.

Establecer el Tiempo de Dormir

Pulse el botón de dormir para ajustar el temporizador de apagado automático del altavoz (desde 0 a 120 minutos en incrementos de 10 minutos). 'SLEEP' aparecerá en la pantalla LCD. Para desactivar el temporizador, pulse repetidamente el botón de dormir hasta que se alcance 000 y 'SLEEP' desaparezca de la pantalla LCD.

Configurar el Brillo de la Pantalla LCD

- Presione el botón de brillo para ajustar el brillo (hay cuatro niveles del brillo y es disponibles cuando se apaga la pantalla)

Cargar otros Dispositivos USB

El altavoz se puede conectar con cargador o puerto de carga de USB, se puede proporcionar hasta 5V 1A a todos dispositivos recargable USB, sólo tiene que conectar su dispositivo al puerto USB "puerto DC"en el SK-M37 por cable USB.

Controles & LED Indicadores

Funciones	Instrucciones
Ajustar el volúmen	Girar el dial del volumen
Pista Siguiente / Anterior	Presionar la pista siguiente / anterior
Reproducir / Pausar	Presionar reproducir / pausar
Cancelar el emparejamiento BT	Cuando esté conectado, mantenga pulsado el botón de modo más de dos segundos
Responder / Finalizar una llamada	Presionar reproducir / pausar
Rechazar una llamada entrante	Mantener presionada la tecla de reproducción / pausa 2 segundos
Volver a marcar el último número	Presionar dos veces reproducir / pausar

LED Indicador	Estados
LED Indicador de carga rojo encendido	Está cargando
Red LED charging indicator off (after charging)	Cargado completamente

Cuidado & Uso del Producto

- Mantener alejado de los líquidos, extremos calores y fuertes campos magnéticos
- No utilice este altavoz a un volumen alto durante los períodos largos, ya que así puede causar unos daños o pérdidas permanentes del oído

Garantía & Apoyo al Cliente

Para preguntas, soportes o reclamaciones de garantía, póngase en contacto con nosotros en la dirección que corresponda con su región. Incluya por favor su número de orden de Amazon y número de modelo del producto.

Amazon EU orders: support.eu@aukey.com

*Atente por favor, AUKEY puede proporcionar solamente el servicio después de vender para los productos comprados directamente de AUKEY. Si usted ha comprado de un vendedor diferente, póngase en contacto con éllos directamente por cuestiones de servicio o de garantía.

Grazie per aver acquistato AUKEY SK-M37 Altoparlante Wireless con l'Orologio e Radio. Si prega di leggere attentamente il manuale d'uso e di conservarlo in un luogo sicuro per le consultazioni in futuro. Se ha bisogno di qualsiasi assistenza, si prega di contattare il nostro gruppo di supporto con il numero del modello del Suo prodotto e il numero d'ordine di Amazon.

Contenuti del Pacco

Altoparlante Wireless con l'Orologio e Radio
Cavo di Micro-USB
Cavo d'Audio di 3,5mm
Manuale d'Uso
Certificato di Garanzia

Specificazioni

Modello	SK-M37
Tecnologia	BT 2.1, EDR, A2DP, AVRCP, HFP
Potenza d'Uscita dell'Audio	2 x 3W
Gamma di frequenza	80Hz - 20KHz
S / N	≥75dB
Ingresso	DC 5V 1A
Usita di USB	DC 5V 1A
Tempo di Carica	4 Ore
Tempo di Gioco / Chiamata	7 Ore (al 50% volume)
Gamma d'Operazione	Fino a 10m / 33ft
Temperatura d'Operazione	-10°C - 50°C / 14°F - 122°F
Dimensioni	145 x 97 x 96mm / 5,7" x 3,81" x 3,78"
Peso	600g / 21,16oz

Diagramma del Prodotto

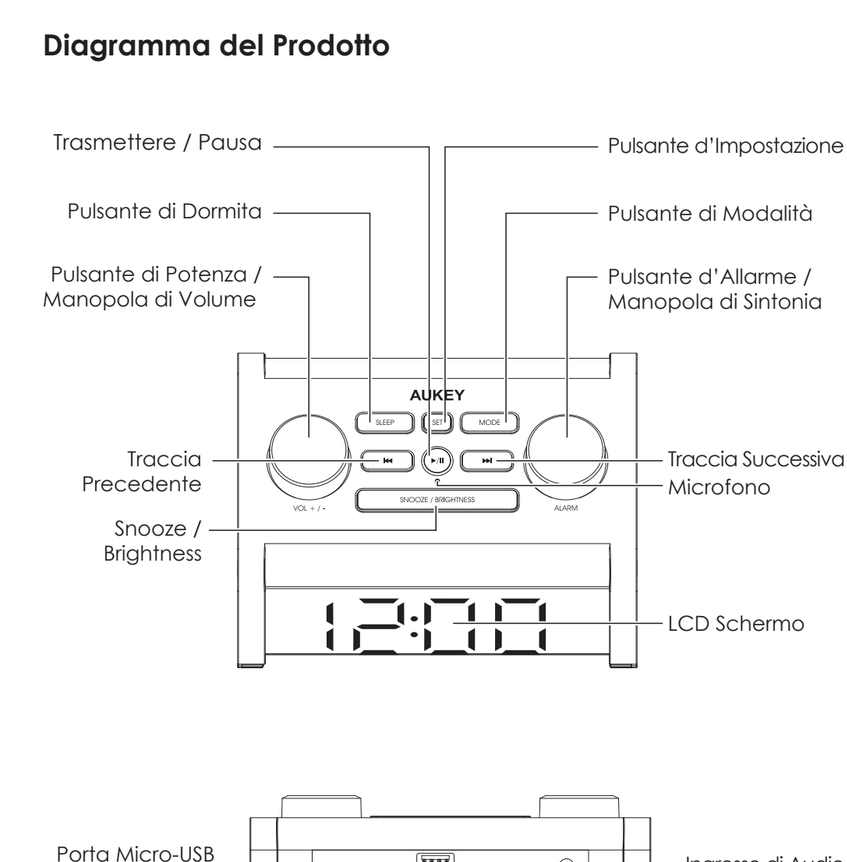

Carica

Si prega di caricare completamente questo altoparlante prima del primo uso. Collegarlo a un'alimentazione USB con il cavo Micro-USB incluso per la carica. Quando il LED indicatore rosso di carica diventa spento, l'altoparlante è completamente carico e pronto per l'uso. Ci vuole circa 4 ore per ricaricare.

Acceso / Spento

- Per accendere, si può tenere premuto il pulsante di potenza per 2 secondi e il tempo mostrerà sullo schermo
- Per spegnere, si può tenere premuto il pulsante di potenza per 2 secondi e lo schermo si spegne

Impostazione d'Orologio

1. Tenere premuto il pulsante d'impostazione per 2 secondi fino a quando le ore iniziano a lampeggiare
2. Ruotare la manopola di sintonia per impostare le ore
3. Premere a breve il pulsante d'impostazione, ed i minuti inizieranno a lampeggiare
4. Ruotare la manopola di sintonia per impostare i minuti
5. Premere il pulsante d'impostazione di nuovo per confermare le impostazioni di tempo

Appaiamento

1. Quando si accende l'altoparlante, premere una volta il pulsante di modalità per entrare l'appaiamento ('Bt' apparirà sullo schermo LCD e ' ᛒ ' lampeggerà in basso a sinistra)
2. Attivare la funzione d'accoppiamento sul telefono o altro dispositivo compatibile d'accoppiamento-e scegliere "AUKEY SK-M37"
3. Se è richiesto un codice o un pin per l'appaiamento, si prega d'inserire "0000"
4. Quando è appaiato con successo, ' ᛒ 'smetterà di lampeggiare e rimanere im mutato
5. Per spegnere Bluetooth, premere il pulsante d'impostazione per tornare alla modalità d'orologio o premere il pulsante d'modalità per cambiare di modalità radio FM

Nota

- Se il dispositivo associato è spento o scollegato manualmente, l'altoparlante entrerà automaticamente in modalità d'accoppiamento
- Se l'altoparlante o dispositivo collegato supera la gamma d'operazione, altoparlante si disconnette. La connessione viene ristabilita una volta che si ritorna alla gamma wireless entro 10 minuti. L'altoparlante ricollega automaticamente l'ultimo dispositivo appaiato con successo. Per collegare gli altri dispositivi, si prega di ripetere la precedente sezione "Appaiamento"

Ascoltare Radio FM

- Premere il pulsante di modalità per cambiare della modalità radio FM
- Per sintonizzare automaticamente l'altoparlante, tenere premuto il pulsante di trasmettere / pausa per 2 secondi
- Dopo aver completato la sintonizzazione, le stazioni radio verranno salvate le preselezioni (memorizza fino a 40). Premere la traccia precedente / successiva per cambiare tra le stazioni radio
- Per sintonizzare manualmente una stazione radio FM, ruotare la manopola di sintonia fino a raggiungere la frequenza. Tenere premuto il pulsante di modalità per due secondi per memorizzare (lo schermo mostrerà il numero del canale se è nuovo o 'HAVE' se l'ha già memorizzato)
- Per accendere o disattivare la radio, premere il pulsante di trasmettere / pausa

- La modalità FM radio inizierà ogni volta con l'ultima stazione utilizzata di radio (anche dopo aver spento l'altoparlante)

Trasmettere l'Audio tramite Ingresso d'Audio

Collegare il SK-M37 al Suo PC o portatile utilizzando il 3,5mm cavo d'audio incluso. Tenere premuto il pulsante di modalità per cambiare della modalità di ingresso d'audio

Nota

- Il cavo audio deve essere collegato all'altoparlante per entrare la modalità d'ingresso audio
- Quando trasmettere audio utilizzando il jack di ingresso audio, ruotare la manopola di volume per regolare il volume e premere brevemente trasmettere / pausa per trasmissione o mettere in pausa. Il controllo di traccia successiva / precedente sull'altoparlante è proibitivo nella modalità di ingresso audio
- Per alcuni computer, è necessario accedere il pannello di controllo d'audio per impostare manualmente l'altoparlante come il dispositivo d'audio predefinito

Impostazione d'Allarme

Premere il pulsante di allarme per attivare l'allarme. "ALARM" compare sullo schermo. Premere di nuovo per spegnere.

1. Tenere premuto l'allarme per 2 secondi finché le ore iniziano a lampeggiare
2. Ruotare l'allarme per impostare le ore
3. Premere brevemente l'allarme e i minuti inizieranno a lampeggiare
4. Ruotare l'allarme per impostare i minuti
5. Premere l'allarme per confermare l'impostazione del tempo di allarme
6. Ruotare l'allarme per selezionare 'ALL' o 'ONE' (ALL - modalità di ripetizione che funziona una volta ogni giorno; ONE - una volta- l'allarme) e premere l'allarme
7. Ruotare l'allarme per selezionare 'AL 0' o 'AL 2' (AL0 - Tono di allarme predefinito; AL2 - Radio FM come allarme) e premere l'allarme per terminare l'impostazione dell'allarme

Quando suona l'allarme, spegnerlo da premere l'allarme o ripetere il suono dopo 10 minuti premendo il pulsante di snooze. L'allarme si spegnerà automaticamente dopo 1 minuto se non viene premuto alcun pulsante.

Impostazione del Timer di Dormire

Premere il pulsante di dormita per impostare il timer automatico dell'altoparlante (da 0 a 120 minuti in incrementi di 10 minuti). Sullo schermo LCD apparirà 'SLEEP'. Per disattivare il timer di dormita, premere ripetutamente il pulsante di dormita finché non viene raggiunto 000 e 'SLEEP' scompare dal display LCD.

Impostazione della Luminosità di Schermo LCD

- Premere il pulsante di luminosità per regolare la luminosità (quattro livelli di luminosità e schermo spento sono disponibili)

Carica Altri Dispositivi USB

Quando l'altoparlante è collegato a un caricabatteria USB o alla porta di ricarica, può alimentarlo fino a 5V 1A a tutti i dispositivi ricaricabili tramite USB. Basta collegare il dispositivo alla porta USB 'DC OUT' del SK-M37 tramite un cavo USB.

Controlli & Indicatore LED

Funzioni	Istruzioni
Regolare il volume	Ruotare la manopola di volume
Traccia Successiva / Precedente	Premere il pulsante di traccia successiva / precedente
Trasmettere / Pausa	Premere il pulsante di trasmettere / pausa
Cancellare BT accoppiamento	Quando è collegato, tenere premuto il pulsante di modalità per più di due secondi
Rispondere / Terminare una chiamata	Premere il pulsante di trasmettere / pausa
Rifiutare una chiamata in arrivo	Tenere premuto il pulsante di trasmettere / pausa per più di 2 secondi
Rifare l'ultimo numero	Premere due volta il pulsante di trasmettere / pausa

Indicatore LED	Stati
Indicatore LED rosso di carica accesso	Sta caricando
Indicatore LED rosso di carica spento (dopo ricarica)	Caricato completamente

Cura & Uso del Prodotto

- Allontanarsi dai liquidi, dal calore estremo e dai forti campi magnetici
- Non usare questo l'altoparlante ad alto volume per periodi prolungati, poiché ciò può causare danni permanenti all'udito o perdere l'udito

Garanzia & Assistenza ai Clienti

Per domande, assistenza, supporto o richieste di garanzia, si prega di contattarci al seguente indirizzo che corrisponde alla Sua regione. Si prega d'inserire il Suo numero d'ordine di Amazon e di modello dei prodotti.

Ordini di Amazon EU: support.eu@aukey.com

*Si prega di notare che AUKEY può offrire solo il servizio di post-vendita per i prodotti acquistati direttamente da AUKEY. Se ha acquistato da un venditore diverso, si prega di contattarlo direttamente per problemi di servizio o di garanzia.

この度は、AUKEY SK-M37 時計ラジオワイヤレススピーカーをご購入いただき、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。何かご不明なところがございましたら、製品番号とアマゾンの注文番号を記入した上で、当社のサポートチームにお問い合わせください。

パッケージ内容

時計ラジオワイヤレススピーカー
Micro USB充電ケーブル
3.5mmオーディオケーブル
取扱説明書
保証カード

仕様

型番	SK-M37
テクノロジー	BT 2.1, EDR, A2DP, AVRCP, HFP
音声出力電力	2 x 3W
周波数範囲	80Hz - 20KHz
S/N比	≥75dB
入力電圧・電流	DC 5V 1A
USB出力電圧・電流	DC 5V 1A
バッテリー充電必要時間	4時間
連続再生/通話時間	7 時間((50%音量で)
通信距離	最大10m
動作環境温度	-10°C - 50°C
サイズ	145 x 97 x 96mm
重量	600g

各部の名称

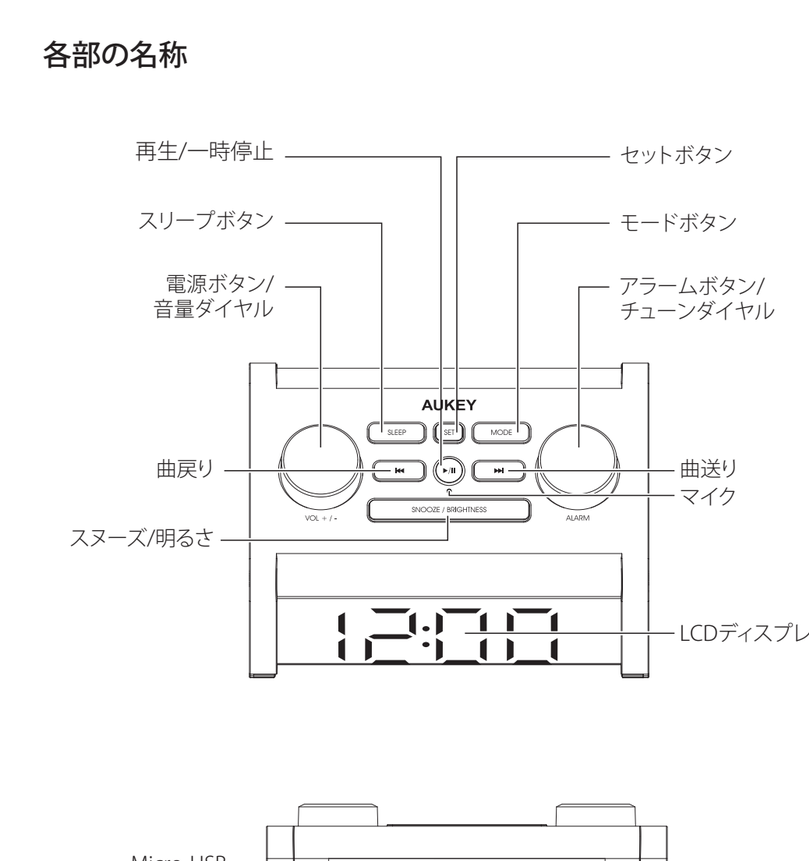

充電について

初めて使用する前に、必ずバッテリーを完全に充電してください。充電するには、付属のMicro USB充電ケーブルのUSB端子をUSB充電器に接続して、Micro USB端子を本体のMicro USB充電ポートに接続してください。赤LEDがオフになったら、充電が完了します。充電は約4時間かかります。

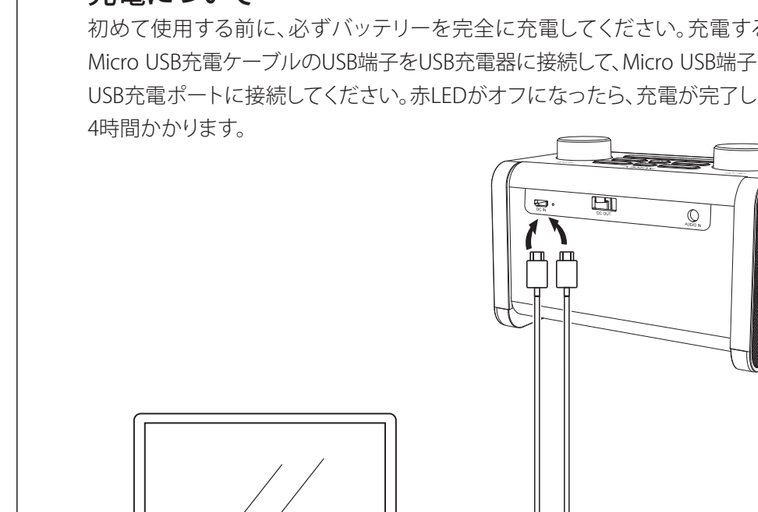

電源をON/OFF

- 電源をオンにすると、電源ボタンを2秒押し続けて、時間がLCDディスプレイに表示されます
- 電源をオフにすると、電源ボタンを2秒押し続けて、時間がLCDディスプレイに表示されません

時計の設置について

1. セットボタンを2秒押し続けて、時間がLCDディスプレイに点滅します
2. チューンダイヤルを回して、時間を設定します
3. セットボタンを押して、分が点滅し始めます

4. チューンダイヤルを回して、分を設定します
5. セットボタンを再度押して、時間の設定を確認します

ペアリング

1. 本製品の電源をONにすると、モードボタンを1回押して、ペアリングモードになります。(「bt」がLCDディスプレイに表示されて、ᛒ がLCDディスプレイの左隅に点滅します)
2. ペアリングしたい機器のペアリング機能をオンにしてください。ご使用のデバイスから本製品を検索して、「AUKEY SK-M37」という名前の機器を選択します。
3. パスコードが必要な場合は、「0000」と入力します。
4. 成功にペアリングになったら、ᛒ がLCDディスプレイの左隅に点灯します。
5. ペアリングをオフにするには、セットボタンを押して、時計モードに戻るまたはモードボタンを押して、FMラジオモードに切り替えます。

注記

- ペアリングした機器からの送信が途切れると、本製品が自動的ペアリングモードに戻ります。
- 本製品の通信距離は最大10mです。10m以上離れた場合、接続が途切れます。10分以内に本製品の通信距離内に戻りますと、再接続されます。再起動した場合、本製品は最後にペアリングをした機器と自動的に接続します。他の機器とペアリングをする際には、もう一度「ペアリング」の手順を繰り返してください。

FMラジオを聞く

- モードボタンを押して、FMラジオモードに切り替えます。
- 再生/一時停止ボタンを2秒押し続けて、スピーカーを自動的にチューンします。
- チューニングが完了すると、最大40ラジオ局がスピーカーのプリセットに保存されます。曲送り/曲戻りを押して、ラジオ局を切り替えます。
- FMラジオ局を手動でチューニングするには、周波数に達するまでチューンダイヤルを回します。FMラジオ局を保存するには、モードボタンを2秒押し続けます。(LCDディスプレイにチャンネル番号が表示され、またはすでに保存されているチャンネル番号が表示されます)

- ラジオをオンまたはオフにするには、再生/一時停止ボタンを押します。
- 毎回 FMラジオモードに切り替えると、最後に使用したラジオ局から開始されます(スピーカーをオフにした後も)。

AUX接続でオーディオを再生

接続するには、3.5mmオーディオケーブルを使用して、本製品とPCに接続してください。モードボタンを押して、音声入力モードに切り替えます。

注記

- オーディオ入力モードになるには、付属のオーディオケーブルをスピーカーに接続する必要があります。
- 付属のオーディオケーブルを本製品のオーディオ入力端子に挿入する場合、音量を調節するには、音量のダイヤルを回します。同様に一時停止/再生するには、一時停止/再生ボタンを押します。オーディオ入力モードでは、スピーカーの曲送り/曲戻りが無効になります。
- パソコンによっては、オーディオコントロールパネルを開き、スピーカーをデフォルトのオーディオデバイスとして手動で設定する必要があります。

アラームの設置について

アラームボタンを押すと、アラームがオンになります。ディスプレイに「ALARM」と表示されます。もう一度押すとアラームが消えます。

1. アラームボタンを2秒押し続けると、時間が点滅し始めます
2. アラームボタンを回して、時間を設置します
3. アラームボタンを1回押すと、分が点滅し始めます
4. アラームボタンを回して、分を設置します
5. アラームボタンを押して、時間の設定を確認します。
6. 時間の設定を確認した後、アラームボタンを回して、「ALL」または「ONE」を選択します。(ALL –リピートモード、毎日1回アラームします; ONE – 1回アラームします)
7. 従って、アラームボタンを回して、AL 0」または「AL 2」を選択します。(AL0–デフォルトのアラーム音; AL2–FMラジオとしてのアラーム音)最後にアラームボタンを押して、アラームの設定を確認します。

アラームが鳴ったら、アラームを押して電源をオフにします、またはスヌーズを押して、10分後に再び鳴らします。任意ボタンを押さないと、アラームは1分後に自動的にオフになります。

スリープタイマーの設定について

スリープボタンを押して、スピーカーのオートオフタイマーを設定します (0〜120分、10分単位で)。 LCDディスプレイに「スリープ」が表示されます。スリープタイマーを無効にするには、000に達するまでスリープボタンを繰り返し押して、LCDディスプレイから「スリープ」を消します。

LCDディスプレイの明るさの設定について

- 明るさを調整するには、明るさボタンを押します。(4つの明るさレベルと画面が消灯することが利用可能です)

ほかのUSBデバイスへ充電について

本製品がUSB充電器または充電ポートに接続されると、USB充電可能なデバイスに最大5V 1Aを充電することができます。付属のUSBケーブルをSK-M37の「DC OUT」USBポートに接続してください。

基本操作とLED表示

ファンクション	方法
音量を調節する	音量ダイヤルを回します
曲送り/曲戻り	曲送り/曲戻りボタンを押します
再生/一時停止	再生/一時停止ボタンを押します
BTペアリングを解除する	ペアリング完了になったら、モードボタンを2秒以上を押し続けます。
通話を応答/終了する	再生/一時停止ボタンを押します
着信を拒否する	一時停止/再生ボタンを2秒以上押し続けます
最後の番号をリダイヤルする	一時停止/再生ボタンを2回押します

LED表示	ステータス
赤色LED充電ランプが点灯します	充電中
赤色LED充電ランプが消灯になります	充電完了

取り扱い上の注意

- 直射日光が当たる場所や、異常に温度が高くなるところや、液体がある場所や、強磁場などの場所へ置かないでください。
- 聴力障害の原因となる可能性がありますので、スピーカを長時間大音量で使用しないでください。

保証とアフターサービス

製品について、何かご問題・ご質問などがございましたら、ご注文番号を記入した上で、下記のメールアドレスまでお問い合わせください。最も早い営業日にご返信を差し上げます。

Eメール: support.jp@aukey.com

*当社は、AUKEY公式ショップまたは当社が認める小売業者から購入された製品のみに対して、アフターサービスと製品保証を提供しております。他の小売業者から購入された製品の交換、返品、返金に関しましては購入先へお問い合わせ下さい。