Model: UA-P01

AUKEY International Ltd.
www.aukey.com | support@aukey.com
No.102, Building P09, Electronics Trade Center
Huanan City, Pinghu Town, Longgang District
Shenzhen, Guangdong, 518111, CN

Made in China

AUKEY

User Manual

Mini Drone

Contents

English ---------- 01 - 07
Deutsch ---------- 08 - 14
Français ---------- 15 - 21
Español ---------- 22 - 28
Italiano ---------- 29 - 35

Thank you for purchasing the AUKEY UA-P01 Mini Drone. Please read this user manual carefully and keep it for future reference. If you need any assistance, please contact our support team with your product model number and Amazon order number.

Package Contents

Mini Drone
Remote Control
Micro-USB Cable
Eight Spare Blades
User Manual
Warranty Card

Product Diagram

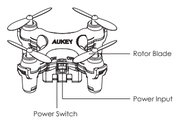

Charging the Drone

To charge, connect one end of the included micro-USB cable to the drone's power input (with the protruding yellow tab facing down) and the other end to a USB charger or charging port. The red LED indicator in the micro-USB charging cable connector will be on while the drone is charging and turn off when the drone is fully charged. Charging takes around 40 minutes.

Finding a Flying Site

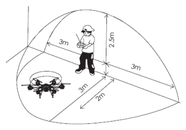

Select an open, wind-free area for flying, and make sure there are no people, animals, or obstacles nearby. Wi-Fi remote control range is 25 meters (dependent on site conditions); do not fly the drone beyond this range.

Using the Remote Control

Left Throttle Mode

Using the left control stick for throttle is the default. Press and hold the take-off/landing button, turn on the remote control, and release the take-off/landing button. The remote control will beep once, indicating that the left throttle mode is activated.

1. Throttle Control Stick (Throttle, 360° Rotation, Speed Mode Selection)
2. Directional Control Stick (Forward/Backward, Left/Right, Flips and Rolls)
3. Power Indicator
4. One-Button Take-Off
5. One-Button Landing
6. Power Switch
7. Left/Right Trim (Right Throttle Mode)

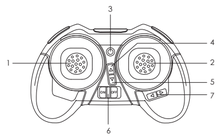

Right Throttle Mode

In this mode, the right stick controls throttle and the left stick controls direction (they are swapped). Other controls remain the same. Remember to use the right stick (not left) for pairing in this mode. Press and hold the left/right trim button, turn on the remote control, and release the trim button. The remote control will beep once, indicating that right throttle mode has been activated.

Getting Started

1. Put the drone on a flat, level surface and power it on. The drone's LEDs will start flashing.
2. Turn on the remote control and you will hear a beep. Push the throttle stick fully forward (Figure 1) and the remote control will beep once. Pull the throttle stick backward (Figure 2) and the remote control will beep once again. Your remote control is now successfully paired with the drone and the drone's indicator lights will stop flashing.
3. Press one-button take-off to take-off. Alternatively, pull the left stick to the bottom left and the right stick to the bottom right to switch to manual take-off (Figure 3), then push the throttle control stick forward to take off.

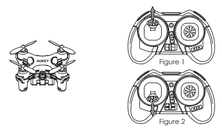

Note: Pairing is necessary each time you switch on to play with the drone.

Controlling the Mini Drone

When you first fly the UA-P01, ensure that it hovers stably. Keep speed at 30% and try each action gently and smoothly to get familiar with both the controls and the drone's response. Next, attempt more fluid control with a range of actions together (such as performing a circling motion) while also increasing speed to 60% and then 100%. Increasing speed makes it more fun but also makes the drone harder to control.

Calibrating the Drone Gyroscope

When the drone flies unstably or has experienced a hard impact, place the drone on a flat, level surface and pull both control sticks to the bottom right (Figure 4). The drone's LEDs will flash rapidly for about five seconds during calibration and then remain on, indicating successful calibration. Left/right trim can also be used to counter right/left drift with fine adjustment. Reset the drone if it still doesn't perform correctly; switch the drone off & on, then pair it with the remote control again.

Speed Mode Selection

There are three speed modes: Beginner (30%), Intermediate (60%), and Advanced (100%). Gently press the throttle control stick in and the remote control will beep once, indicating beginner mode selection. Press the throttle control stick again and the remote will beep twice, indicating intermediate mode selection. Press the throttle control stick a third time and the remote will beep three times, indicating advanced mode selection.

One-Button Take-Off & Landing

Press the take-off button, and the drone will take-off and hover approximately 1.5m (5ft) above the ground. To adjust automatic hovering height, push the throttle control stick forward or backward and let it return to center at the desired height. Press the landing button, and the drone will land.

Performing Flips and Rolls

Flips and rolls can be performed in all speed modes. Press in and release the directional stick (before each flip or roll) and the remote will beep once, indicating the drone is ready. To perform a flip and roll, move the directional stick quickly in the desired flip or roll direction.

Replacing Rotor Blades

Eight spare rotor blades are supplied with this Mini Drone to replace any damaged rotors. More are available direct from AUKEY. 'A' rotors and 'B' rotors have a different shape and are designed for set positions essential for correct flight performance.



Figure 5

- When facing the power switch, attach the A rotors to the front left and rear right rotor points, and the B rotors to the front right and rear left rotor points (Figure 5)

Troubleshooting

- If the drone won't take off, ensure the battery is fully charged. Then turn it off & on again and reconnect the controller
- If the drone drifts or is unstable, calibrate it (see "Calibrating the Drone Gyroscope"). Check the rotor blades are not bent or damaged and change any damaged ones. Make sure the A / B blades are installed in the right places (as described above in 'Replacing Rotor Blades')

Product Care & Use

- Take care not to fly the drone into people, animals, or obstacles, as this could cause injury or damage
- Keep away from liquids and extreme heat
- Operating temperature range is 10°C - 45°C (50°F - 113°F)
- Switch off the drone before charging

Warranty & Customer Support

For questions, support, or warranty claims, contact us at the address below that corresponds with your region. Please include your Amazon order number and product model number.

Amazon US orders: support.us@aukey.com
Amazon EU orders: support.eu@aukey.com
Amazon CA orders: support.ca@aukey.com
Amazon JP orders: support.jp@aukey.com

*Please note, AUKEY can only provide after sales service for products purchased directly from AUKEY. If you have purchased from a different seller, please contact them directly for service or warranty issues.

Vielen Dank, dass Sie sich für die UA-P01 Mini Drohne von AUKEY entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie sie für zukünftige Referenz gut auf. Sollten Sie darüber hinaus Fragen oder Probleme haben, hilft Ihnen unser freundlicher Kundenservice gerne weiter. Halten Sie bitte Ihre Produktmodellnummer und Amazon-Bestellnummer bereit.

Lieferumfang

Mini Drohne
Fernbedienung
Micro-USB-Kabel
Acht Ersatzpropeller
Bedienungsanleitung
Garantiekarte

Übersichtsbild



Aufladen der Drohne

Zum Aufladen, schließen Sie ein Ende des mitgelieferten Micro-USB-Kabels an den Netzeingang der Drohne (mit dem vorstehenden gelben Etikett nach unten) und das andere Ende an ein USB-Ladegerät oder einen Ladeanschluss an. Die rot LED-Anzeige in den Stecker des Micro-USB-Ladekabels leuchtet auf, während die Drohne aufgeladen werden. Und schaltet sich aus, wenn die Drohne vollständig aufgeladen ist. Die Ladung dauert rund 40 Minuten.

Auswahl eines Flugorts

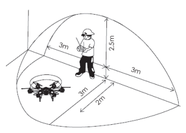

Wählen Sie einen offenen, windfreien Bereich für Fliegen, und vergewissern Sie sich, dass es keine Menschen, Tiere oder Hindernisse in der Nähe gibt. Die Reichweite von Wi-Fi-Fernbedienung beträgt 25 Meter (abhängig von Standortbedingungen und -Eigenschaften); lassen Sie die Drohne nicht außerhalb von diesem Bereich fliegen.

Verwendung der Fernbedienung

Linker Drosselmodus

Der linke Steuerknüppel für Drossel ist die Standardeinstellung. Halten Sie die Taste Abheben / Landen gedrückt, um die Fernbedienung einzuschalten, und lassen Sie die Taste Abheben / Landen los. Die Fernbedienung piept einmal, dies zeigt, dass der linke Drosselmodus aktiviert ist.

1. Drossel-Steuerknüppel (Drossel, 360° Looping, Auswahl des Geschwindigkeitsmodus)
2. Richtung-Steuerknüppel (nach vorn / hinten, nach links / rechts, Looping und Rollen)
3. Power-Anzeige
4. One-Key-Abheben
5. One-Key-Landen
6. Netzschalter
7. Linke / Rechte Trimmung(Rechter Drosselmodus)

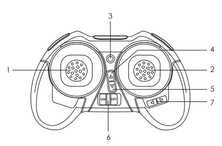

Rechter Drosselmodus

In diesem Modus, der rechter Steuerknüppel steuert die Drossel und linker Steuerknüppel steuert die Richtung (sie werden vertauscht). Andere Steuerungen bleiben gleich. Denken Sie in diesem Modus für Kopplung daran, den rechten Steuerknüppel (nicht links) zu benutzen. Halten Sie die Taste Linke / Rechte Trimmung gedrückt, schalten Sie die Fernbedienung ein und lassen Sie die Taste Trimmung los. Die Fernbedienung piept einmal, zeigt dies, dass rechter Drosselmodus aktiviert ist.

Starten

1. Legen Sie die Drohne auf eine flache, ebene Oberfläche und schalten Sie sie ein. Die LEDs der Drohne startet zu blinken.
2. Schalten Sie die Fernbedienung ein und können Sie einen Signalton hören. Schieben Sie den Drossel-Knüppel vollständig nach vorn (Abbildung 1) und die Fernbedienung piept einmal. Ziehen Sie den Drossel-Knüppel nach hinten (Abbildung 2) und die Fernbedienung piept noch einmal. Ihre Fernbedienung ist nun erfolgreich mit der Drohne gekoppelt und die Anzeige der Drohne stoppt zu blinken.
3. Drücken Sie die Taste One-Key-Abheben zum Abheben. Alternativ können Sie den linken Knüppel nach unten links ziehen und den rechten Knüppel nach unten rechten ziehen, um die Drohne manuell fliegt zu lassen (Abbildung 3), dann schieben Sie den Drossel-Steuerknüppel zum Abheben nach vorn.

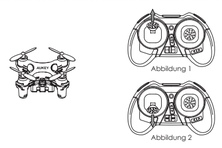

Hinweis: Kopplung ist jedes Mal zum Spielen der Drohne erforderlich, wenn Sie sie einschalten.

Steuerung der Mini Drohne

Wenn Sie zum ersten Mal das UA-P01 fliegen lassen, vergewissern Sie sich, dass es stabil schwebt. Halten Sie die Geschwindigkeit bei 30% und versuchen Sie jede Aktionen sanft und reibungslos, um Sie sich mit beiden Steuerungen und Reaktion der Drohne zu gewöhnen. Anschließend versuchen Sie beschleunigen mit einer Reihe von jeden Aktionen zusammen (wie eine kreisförmige Bewegung ausführen), während Sie auch die Geschwindigkeit auf 60% und dann 100% erhöhen. Steigende Geschwindigkeit macht es mehr Spaß, aber macht die Drohne schwerer zu steuern.

Kalibrierung des Drohne-Gyroskops

Wenn die Drohne unstabil fliegt oder einen harten Aufprall erfahrt hat, legen Sie die Drohne auf eine flache,ebene Oberfläche und ziehen Sie die Steuerknüppel nach hinten rechts (Abbildung 4). Die LEDs der Drohne blinken für 5 Sekunden bei der Kalibrierung schnell und dann bleiben leuchten. Setzen Sie die Drohne zurück, falls es immer noch nicht richtig funktioniert: schalten Sie die Drohne aus & ein, dann koppelen Sie es mit der Fernbedienung erneut.



Auswahl des Geschwindigkeitsmodus

Es gibt drei Geschwindigkeitsmodi : Einsteiger (30%), Zwischenstufe (60%) und Fortgeschritten (100%). Drücken Sie den Drossel-Steuerknüppel sanft und die Fernbedienung piept einmal, dies die Auswahl des Einsteiger-Modus anzeigt. Drücken Sie den Drossel-Steuerknüppel nochmal und die Fernbedienung piept zweimal, dies die Auswahl des Zwischenstufe-Modus anzeigt. Drücken Sie den Drossel-Steuerknüppel ein drittes Mal und die Fernbedienung piept dreimal, dies die Auswahl des Fortgeschritten-Modus anzeigt.

One-Key-Abheben & Landen

Drücken Sie die Taste Abheben, und die Drohne hebt ab und schwebt ca. 1.5m (5ft) über dem Boden. Um die automatische Schwebehöhe einzustellen, schieben Sie den Drossel-Steuerknüppel nach vorn oder hinten und lassen Sie ihn bei einer gewüschten Höhe zurück zur Mitte. Drücken Sie die Taste Landen, und landet die Drohne.

Vollführen des Loopings und Rollens

Looping und Rollen können bei allen Geschwindigkeitsmodi vollführt werden. Drücken und lassen Sie den Richtung-Knüppel los (bevor jedes Looping oder Rollen) und die Fernbedienung piept einmal, dies zeigt, dass die Drohne bereit ist. Um ein Looping und Rollen zu vollführen, schieben Sie den Richtung-Knüppel in die gewünschte Richtung von Looping oder Rollen schnell.

Ersetzen der Propeller

Acht Ersatzpropeller werden mit dieser Mini Drohne geliefert, um die beschädigte Propeller zu ersetzen. Mehr sind von AUKEY direkt zur Verfügung. „A" Propeller und „B" Propeller haben eine andere Form und sind für bestimmte Positionen designt, die die Voraussetzung für eine korrekte Flugleistung sind.



Abbildung 5

- Wenn Sie dem Netzschalter zugewandt sind, befestigen Sie die A-Propeller an den vorderen linken und hinteren rechten Propeller-Stellen und den B-Propeller an den vorderen rechten und linken hinteren Propeller-Stellen (Abbildung 5)

Fehlerbehebung

- Wenn die Drohne nicht abheben kann, stellen Sie sicher, dass der Akku vollständig aufgeladen ist. Dann schalten Sie die Drohne ein & aus nachmal und koppeln Sie die Fernbedienung erneut
- Falls der Drohne driftet oder unstabil ist, kalibrieren Sie sie (siehe „Kalibrierung des Drohne-Gyroskops"). Überprüfen Sie, ob die Propeller verbogen oder beschädigt sind und ersetzen Sie alle beschädigten. Stellen Sie sicher, dass die A- / B-Propeller an den richtigen Stellen montiert sind (wie oben beschrieben in „Ersetzen der Propeller")

Produktpflege &Nutzung

- Seien Sie vorsichtig, lassen Sie die Drohne in der Nähe von Menschen, Tieren oder Hindernissen fliegen, weil dies zu Verletzungen oder Beschädigungen führen kann
- Halten Sie sie von Flüssigkeiten und extremer Hitze fern
- Der Bereich der Betriebstemperatur ist 10°C - 45°C / 50°F - 113°F
- Schalten Sie die Drohne vor der Ladung des Akkus aus

Garantie & Kundenservice

Bei Fragen, Unterstützungen oder Garantieansprüchen kontaktieren Sie uns bitte unter der jeweiligen Adresse, die Ihrer Region entspricht. Bitte geben Sie Ihre Amazon-Bestellnummer und die Produktmodellnummer an.

Bestellungen über Amazon Europa: support.eu@aukey.com

*Wichtiger Hinweis: AUKEY bietet nur für die Produkte einen Kundenservice an, die direkt bei AUKEY erworben wurden. Sollten Sie Ihr Produkt bei einem anderen Händler gekauft haben, kontaktieren Sie bitte diesen Kundendienst bezüglich Fragen oder Garantieansprüchen.

Merci d'avoir acheté le AUKEY UA-P01 Mini Drone. Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et le conserver dans une place sûre pour référence future. Si vous avez besoin des aides, veuillez contacter notre équipe de service client avec le numéro de modèle et votre numéro de commande Amazon.

Contenu de l'Emballage

Mini Drone
Télécommande
Câble Micro-USB
Huit Pales de Rechange
Mode d'Emploi
Carte de Garantie

Diagramme du Produit



Charger le Drone

Pour charger, connectez une extrémité du câble micro-USB inclus au port d'entrée du drone (avec la saillie de l'étiquette jaune vers le bas) et l'autre extrémité à un chargeur USB ou à un port de charge. L'indicateur LED rouge dans le connecteur du câble de charge micro-USB s'allumera lorsque le drone est en tain de charger et s'éteindra lorsque le drone est complètement chargé. La charge dure environ 40 minutes.

Sélectionner un Emplacement de Vol

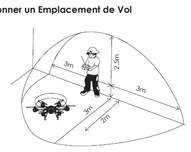

Choisissez un endroit ouvert et sans vent pour voler et assurez-vous qu'il n'y a pas de personnes, d'animaux ou d'obstacles à proximité. La portée de la télécommande Wi-Fi est de 25 mètres (selon les conditions et les caractéristiques du site) ; ne volez pas le drone hors de cette portée.

Utilisation de la Télécommande

Mode d'Accélérateur Gauche

Utilisez le stick de commande gauche pour l'accélérateur est par défaut. Appuyez et maintenez le bouton de décollage / atterrissage, allumez la télécommande et relâchez le bouton de décollage / atterrissage. La télécommande émettra un bip sonore, qui indique que le mode d'accélérateur gauche est activé.

1. Manette de Commande d'Accélérateur (Accélérateur, Rotation 360°, Sélection du Mode de Vitesse)
2. Manette de Commande de Direction (Avant / Arrière, Gauche / Droit, Tourner et Rouler)
3. Indicateur d'Alimentation
4. Décollage avec un bouton
5. Atterrissage avec un bouton
6. Interrupteur
7. Équilibrage Gauche / Droit (Mode d'Accélérateur Droit)

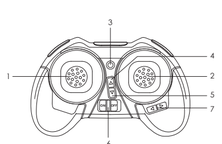

Mode d'Accélérateur Droite

Dans ce mode, le stick droit contrôle l'accélérateur et le stick gauche contrôle la direction (ils sont échangés). Les autres contrôles restent les mêmes. N'oubliez pas d'utiliser le stick droit (non gauche) pour l'appairage dans ce mode. Appuyez et maintenez le bouton d'équilibrage gauche / droit, allumez la télécommande, et relâchez le bouton d'équilibrage. La télécommande émettra un bip, qui indique que le mode d'accélérateur droit a été activé.

Pour Commencer

1. Placez le drone sur une surface plane et horizontale et l'allumez. Les indicateurs LED commenceront à clignoter.
2. Allumez la télécommande et vous entendrez un bip. Poussez la manette des gaz complètement vers l'avant (Figure 1) et la télécommande émettra un bip une fois. Poussez la manette d'accélérateur vers l'arrière (Figure 2) et la télécommande émettra un bip encore une fois. Votre télécommande est maintenant appairée au drone avec succès et les voyants du drone cessera de clignoter.
3. Appuyez sur la touche de décollage à atterrissage pour décoller. Ou vous pouvez pousser le stick gauche vers le bas à gauche et le stick droit vers le bas à droite pour passer au décollage manuel (Figure 3), puis poussez la manette d'accélérateur vers l'avant pour décoller.

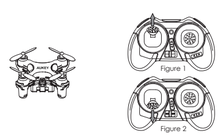



Note : L'appairage est nécessaire chaque fois que vous allumez le drone pour jouer.

Contrôle de Mini Drone

Lors de la première fois de voler le UA-P01, veuillez garder le drone dans une place stable. Gardez la vitesse à 30% et essayez chaque action doucement et sans à-coup pour se familiariser avec les commandes et la réponse du drone. Ensuite, essayez plus de contrôle de fluide avec une gamme d'actions ensemble (comme effectuer un mouvement circulaire) ; augmentez également la vitesse à 60%, puis à 100%. Augmentez la vitesse pour le rendre plus amusant, mais, il rend également le drone plus difficile à contrôler.

Calibrage du Gyroscope du Drone

Lorsque le drone vole instablement ou a subi un choc violent, placez le drone sur une surface plane et horizontale, poussez les deux sticks de contrôle vers le bas à droite (Figure 4). Les indicateurs LED du drone clignoteront rapidement pendant environ cinq secondes pendant l'étalonnage, puis restent allumés, ce qui indique que l'étalonnage est réussi. Le bouton d'équilibrage gauche / droite peut également être utilisé pour compenser la dérive droite / gauche avec un réglage fin. Réinitialisez le drone s'il ne fonctionne plus correctement : éteignez et rallumez le drone, puis l'appairer de nouveau avec la télécommande.

Sélection du Mode de Vitesse

Il existe trois modes de vitesse : Débutant (30%), Intermédiaire (60%) et Avancé (100%). Appuyez doucement sur la manette de commande d'accélérateur et la télécommande émettra un bip, qui indique que la sélection du mode débutant. Appuyez à nouveau sur la manette de commande des gaz et la télécommande émettra deux bips, qui indiquent que la sélection du mode Intermédiaire. Appuyez la troisième fois sur la manette de commande d'accélérateur, et la télécommande émettra trois bips sonores qui indiquent la sélection du mode avancé.

Décollage & Atterrissage avec un bouton

Appuyez sur le bouton de décollage, le drone va décoller et rester environ 1.5m (5ft) au-dessus du sol. Pour régler la hauteur de rotation automatique, poussez la manette d'accélérateur vers l'avant ou vers l'arrière et laissez-la revenir au centre lorsque le drone est à la hauteur désirée. Appuyez sur le bouton d'atterrissage, et le drone va atterrir.

Effectuer des Retournement et des Roulements

Le retournement et le roulement peuvent être effectués en tous les modes de vitesse. Appuyez et relâchez le stick de direction (avant chaque fois de retournement et de roulement) et la télécommande émettra un bip qui indique que le drone est prêt. Pour exécuter un retournement et un roulement, déplacez le stick de direction rapidement vers la direction de retournement et de roulement désiré.

Remplacement des Pales de Rotor

Huit pales de rechange sont fournies avec ce Mini Drone pour remplacer les rotors endommagés. Ils sont disponibles directement de AUKEY. Les rotors 'A' et les rotors 'B' ont une forme différente et sont conçus pour le réglage des positions essentielles d'une performance de vol correcte.



Figure 5

- Lorsque en face le interrupteur d'alimentation, attachez les rotors A aux points du rotor avant gauche et arrière droit et les rotors B aux points du rotor droit avant et arrière gauche (Figure 5)

Dépannage

- Si le drone ne peut pas décoller, veuillez assurer que la batterie est complètement chargée. Ensuite, éteignez et rallumez le drone, et reconnectez le contrôleur
- Si le drone dérive ou est instable, calibrez-le (voir "Calibrage du Gyroscope du Drone"). Vérifiez si les pales du rotor sont pliées ou endommagées et changez celles endommagées. Assurez-vous que les pales A / B sont installées aux bonnes positions (comme la description ci-dessus 'Remplacement des Pales du Rotor')

Entretien du Produit & Utilisation

- Veuillez ne pas voler le drone entre des personnes, animaux ou obstacles, car cela pourrait causer des blessures ou des dommages
- Veuillez-le tenir à l'écart des liquides et de la chaleur extrême
- La gamme de température d'opération est 10°C - 45°C (50°F - 113°F)
- Éteignez le drone avant de charger

Garantie & Service Client

Pour des questions, soutiens ou demandes de garanties, veuillez nous contacter à l'adresse ci-dessous qui correspond à votre région. Veuillez inclure votre numéro de commande Amazon et le numéro de modèle du produit.

Amazon EU commandes: support.eu@aukey.com

*Veuillez noter que, AUKEY ne peut fournir le service après-vente que pour les produits achetés directement chez AUKEY. Si vous avez acheté des produits auprès d'un vendeur différent, veuillez le contacter pour tous les services ou questions de garantie.

Gracias por comprar AUKEY UA-P01 Mini Avión Teledirigido. Por favor, lea atentamente el manual usuario y conservelo para futuras consultas. Si necesita cualquier ayuda, póngase en contacto con nuestro equipo de servicio con su número de modelo de producto y su número de orden de Amazon.

Contenidos del Paquete

Mini Avión Teledirigido
Control Remoto
Cable Micro-USB
Ocho Hojas de Recambio
Manual Usuario
Tarjeta de Garantía

Diagrama del Producto

Cargando el Avión Teledirigido

Para cargar, conecte un extremo del cable Micro-USB incluido a la entrada de alimentación del avión teledirigido (con la etiqueta amarilla sobresaliente hacia abajo) y el otro extremo a un cargador USB o puerto de carga. El indicador LED rojo en el conector del cable de carga Micro-USB se encenderá mientras el avión teledirigido se está cargando y se apagará cuando el avión teledirigido esté completamente cargado. La carga dura alrededor de 40 minutos.

Buscando un Sitio de Vuelo

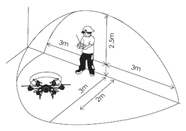

Seleccione una zona abierta y libre de viento para volar y asegúrese de que no haya personas, animales u obstáculos cercanos. El rango de control remoto Wi-Fi es de 25 metros (dependiendo de las condiciones del sitio); No vuele el avión teledirigido más allá de este rango.

Usando el Control Remoto

Modo de Acelerador Izquierdo

Usando la palanca de control izquierda para acelerar es el valor predeterminado. Pulse y mantenga pulsado el botón de despegue / aterrizaje, encienda el control remoto y suelte el botón de despegue / aterrizaje. El control remoto emitirá un bip una vez, indicando que el modo de acelerador izquierdo está activado.

1. Palanca de Control del Acelerador (Acelerador, 360° Rotación, Selección de Modo de Velocidad)
2. Palanca de Control Direccional (Hacia Adelante / Atrás, Izquierda / Derecha, Volteos y Rollos)
3. Indicador de Potencia
4. Un-Botón Despegue
5. Un-Botón Aterrizaje
6. Botón de Encendido
7. Ajuste Izquierdo / Derecho(Modo de Acelerador Derecho)

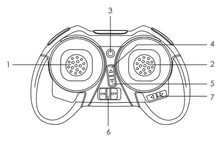

Modo de Acelerador Derecho

En este modo, la palanca derecha controla el acelerador y la palanca izquierda controla la dirección (se han intercambiado). Otros controles siguen siendo los mismos. Pulse y mantenga pulsado el botón de ajuste izquierdo / derecho, enciendo el control remoto y suelte el botón de ajuste. El control remoto emitirá un bip una vez, indicando que el modo de acelerador derecho activado.

Empezando

1. Coloque el avión teledirigido en una superficie plana y nivelada y enciéndalo. Los LEDs del avión teledirigido comenzarán a parpadear.
2. Encienda el control remoto y se escuchará un bip. Empuje la palanca del acelerador completamente hacia adelante (Figura 1) y el control remoto emitirá un bip una vez. Tire de la palanca del acelerador hacia atrás (Figura 2) y el control remoto emitirá un bip de nuevo. El control remoto ahora se empareja correctamente con el avión teledirigido y las luces indicadoras del avión dejarán de parpadear.
3. Pulse un-botón despegue para despegar. Alternativamente, tire de la palanca izquierda a la parte inferior izquierda y la palanca derecha a la parte inferior derecha para cambiar el despegue manual (Figura 3), a continuación, empuje la palanca de control del acelerador hacia adelante para despegar.

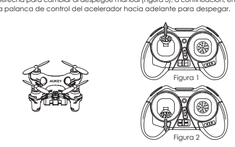

Nota: El emparejamiento es necesario cada vez que enciende para jugar con el avión teledirigido.

Controlando el Mini Avión Teledirigido

Al volar por primera vez el UA-P01, asegúrese de que permanezca estable. Mantenga la velocidad al 30% y pruebe cada acción cuidadosamente y suavemente para familiarizarse con los controles y la respuesta del avión teledirigido. A continuación, trate de realizar un control más fluido con un rango de acciones juntos (como realizar un movimiento circular) mientras aumente también la velocidad al 60% y luego al 100%. Aumentando la velocidad hace que el proceso sea más divertido, pero también hace que el avión teledirigido sea más difícil de controlar.

Calibrando el Giroscopio del Avión Teledirigido

Cuando el avión teledirigido vuela inestable o ha experimentado un impacto fuerte, coloque el avión teledirigido sobre una superficie plana, nivelada y tire de ambas palancas de control a la parte inferior derecha (Figura 4). Los LEDs del avión teledirigido parpadearán rápidamente durante unos cinco segundos durante la calibración y luego permanecerán encendidas, indicando una calibración exitosa. El ajuste izquierdo / derecho también se puede usar para contrarrestar la deriva derecha / izquierda con ajuste fino. Reinicie el avión teledirigido si todavía no funciona correctamente: Apague & encienda el avión teledirigido y vuelva a emparejarlo con el control remoto.



Selección del Modo de Velocidad

Hay tres modos de velocidad: Principiante (30%), Intermedio (60%) y Avanzado (100%). Pulse suavemente la palanca de control del acelerador y el control remoto emitirá un bip una vez, indicando la selección del modo de principiante. Pulse de nuevo la palanca de control del acelerador y el control remoto emitirá un bip dos veces, indicando la selección del modo intermedio. Pulse la palanca de control del acelerador una tercera vez y el control remoto emitirá un bip tres veces, indicando la selección del modo avanzado.

Un-Botón Despegue & Aterrizaje

Pulse el botón de despegue, y el avión teledirigido despegará y volará aproximadamente 1.5m (5ft) sobre el suelo. Para ajustar la altura de bodaneo automático, empuje la palanca de control del acelerador hacia adelante o hacia atrás y deje el avión volver al centro a la altura deseada. Pulse el botón de aterrizaje, y el avión teledirigido aterrizará.

Realizando Volteos y Rollos

Los volteos y los rollos se pueden realizar en todos los modos de velocidad. Pulse y suelte la palanca direccional (antes de cada volteo o rollo) y el control remoto emitirá un bip una vez, indicando que el avión teledirigido está listo. Para realizar un volteo y un rollo, mueva la palanca direccional rápidamente en la dirección deseada del volteo o del rollo.

Reemplazando las Hojas del Rotor

Ocho hojas del rotor de recambio se suministran con este Mini Avión Teledirigido para reemplazar cualquier rotor dañado. Las hojas están disponibles directamente de AUKEY. Los rotores 'A' y los rotores 'B' tienen diferentes formas y están diseñados para establecer posiciones esenciales para un rendimiento correcto de vuelo.



Figura 5

- Cuando se encuentre frente al botón de encendido, conecte los rotores A a los puntos del rotor delantero izquierdo y trasero derecho, los rotores B a los puntos del rotor delantero derecho o trasero izquierdo (Figura 5)

Solución de Problemas

- Si el avión teledirigido no puede despegar, asegúrese de que la batería esté completamente cargada. A continuación, apague & enciendа el avión de nuevo y vuelva a conectar el controlador
- Si el avión teledirigido se desplaza o es inestable, calíbrelo (Consulte 'Calibrando el Giroscopio del Avión Teledirigido'). Compruebe que las hojas del rotor no estén dobladas o dañadas y cambie las que estén dañadas. Asegúrese de que las hojas A / B estén instaladas en los lugares correctos (como se describe anteriormente en 'Reemplazando las Hojas del Rotor')

Cuidado & Uso del Producto

- Tenga cuidado de que no vuele el avión teledirigido en una zona llena de personas, animales u obstáculos, ya que esto podría causar lesiones o daños
- Mantenga el avión teledirigido lejos de líquidos y calor extremo
- El rango de temperatura de funcionamiento es de 10°C - 45°C (50°F - 113°F)
- Apague el avión teledirigido antes de la carga

Garantía & Soporte al Cliente

Para preguntas, apoyos o reclamaciones de garantía, por favor póngase en contacto con nosotros en la siguiente dirección que se corresponde con su región. Por favor, incluya su número de orden de Amazon y su número de modelo del producto.

Amazon EU pedidos: support.eu@aukey.com

*Por favor, tenga en cuenta que AUKEY sólo puede ofrecer servicio posventa a los productos comprados directamente de AUKEY. Si usted ha comprado del vendedor diferente, por favor, póngase en contacto con ellos directamente sobre la garantía o los problemas de servicio.